


MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

IT

Kooper[®]

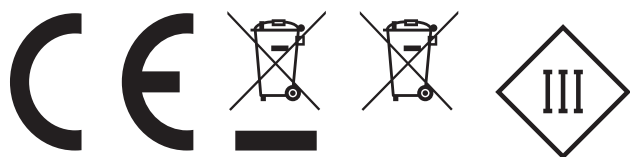

Cassa Karaoke
2188877

Alimentatore In:220-240V 50/60Hz 0.3A - Out: 9V DC 1.5A 13.5W - Utilizza una batteria 7,4V 3600 mAh

I microfoni utilizzano 2 batterie AA non incluse - Il telecomando utilizza 2 batterie AAA non incluse

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY
www.galileospa.com info@galileospa.com sicurezzaprodotto@galileospa.com
(+39) 07745021 - MADE IN CHINA

1.0 ECHO 07



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.
THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

■ QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL'UTILIZZATORE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE

■ I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO LESIONI!

- PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO, LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE E CONSERVARLO COME RIFERIMENTO.
- SE IL CAVO È DANNEGGIATO, FARLO RIPARARE DAL PRODUTTORE, DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA O DA UNA PERSONA ALTRETTANTO QUALIFICATA PER EVITARE QUALSIASI PERICOLO.
- IL CAVO DEVE ESSERE SEMPRE FACILMENTE ACCESSIBILE.
- IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE SEMPRE FACILMENTE ACCESSIBILE.
- IL DISPOSITIVO NON DEVE ESSERE ESPOSTO A GOCCE O SPRUZZI D'ACQUA.
- NON POGGIARE SUL DISPOSITIVO OGGETTI CONTENENTI LIQUIDI, COME AD ESEMPIO VASI.
- LASCIARE SEMPRE UNA DISTANZA MINIMA DI 10 CM INTORNO ALL'APPARECCHIO PER GARANTIRE UNA VENTILAZIONE SUFFICIENTE.
- FONTI DI FIAMMA LIBERA, COME LE CANDELE, NON DEVONO ESSERE COLLOCATE SOPRA L'APPARECCHIO.
- L'APPARECCHIO È DESTINATO ALL'USO IN ZONE CON UN CLIMA TEMPERATO.
- L'ASCOLTO PROLUNGATO DEL DISPOSITIVO AUDIO PORTATILE A TUTTO VOLUME PUÒ DANNEGGIARE L'UDITO DELL'UTENTE E PROVOCARE DISTURBI ALL'UDITO (TEMPORANEI O DI BREVE DURATA), SORDITÀ TEMPORANEA O PERMANENTE, RONZII DELL'UDITO, ACUFENI, IPERACUSIA).

■ SI CONSIGLIA QUINDI DI NON ASCOLTARE IL DISPOSITIVO AUDIO PORTATILE AD ALTO VOLUME, MA DI NON SUPERARE UN'ORA AL GIORNO DI ASCOLTO A VOLUME MEDIO.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

■ PER PROTEGGERSI DAL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON IMMERGERE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI.

■ PER LA RICARICA UTILIZZARE SOLO ALIMENTATORI CON CLASSE DI PROTEZIONE II APPROVATI PER L'USO CON PRODOTTI DOMESTICI E USCITA SELV 5V, MAX. 2A

■ NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

■ NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO: - CON LE MANI BAGNATE O UMIDE; - SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO; - IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.

■ NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.

■ SE LA BASE DELL'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.

■ LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

■ PULIRE LA CASSA UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

■ L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO E: - IN NEGOZI, UFFICI E ALTRI LUOGHI DI LAVOROSIMILARI; - IN AZIENDE

AGRICOLE O SIMILARI; - DA CLIENTI DI ALBERGHI, MOTEL E ALTRI AMBIENTI DI TIPO BED AND BREAKFAST;

- PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE MANI DURANTE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEI VARI ACCESSORI

- NON USARE ALTRI ACCESSORI OLTRE QUELLI FORNITI IN DOTAZIONE

AVVERTENZE BATTERIE CASSA KARAOKE

- LA RICARICA DEVE ESSERE SUPERVISIONATA DA UN ADULTO

- NON IMMERGERE L'ARTICOLO NÉ PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI IN ACQUA

- NON ESPORRE PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI AL CALORE O AL FUOCO

- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DA PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO

- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO DI PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI SE SI NOTANO ANOMALIE

- EVITARE IL CONTATTO DI PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI CON OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE

- PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI POSSONO ESPLODERE O RILASCIARE SOSTANZE TOSSICHE. RISCHIO DI INCENDIO O USTIONI. NON APRIRE, SCHIACCIARE, MODIFICARE, SMONTARE, PERFORARE, SCALDARE NÉ BRUCIARE

- UN PACCO BATTERIE VA INTESO COME UN'UNITÀ SINGOLA CHE NON DEVE ESSERE LACERATA, APERTA O, IN OGNI CASO,

MANOMESSA

- NON METTETE LE PILE/LE BATTERIE/I PACCHI BATTERIA/ GLI ACCUMULATORI IN BOCCA. SE INGERITI, RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO O AL CENTRO ANTIVELENI LOCALE
- NON CAUSATE CORTOCIRCUITI, PER EVITARE USTIONI O INCENDI
- IN CASO DI RIGONFIAMENTO DI PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI, INTERROMPERNE L'USO E DISMETTERE I DISPOSITIVI CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE
- NOTA: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA NON RIMOVIBILE CHE NON PUÒ ESSERE RIMOSSA.

AVVERTENZE BATTERIE MICROFONI E TELECOMANDO

- RIMUOVERE LA PILA/LA BATTERIA/IL PACCO BATTERIA/ L'ACCUMULATORE DALLE UNITÀ SE QUESTE NON VENGONO USATE PER LUNGHI PERIODI
- NON RICARICARE PILE/BATTERIE NON RICARICABILI
- PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI DI TIPO RICARICABILE DEVONO ESSERE RIMOSSI DAL PRODOTTO PRIMA DI ESSERE RICARICATI CON CARICATORE ESTERNO.
- LA RICARICA DEVE ESSERE SUPERVISIONATA DA UN ADULTO
- INSERIRE PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI CON CORRETTA POLARITÀ
- L'INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI PILE/BATTERIE/ PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ADULTO

- NON IMMERGERE L'ARTICOLO NÉ PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI IN ACQUA
- NON ESPORRE PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI AL CALORE O AL FUOCO
- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DA PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO
- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO DI PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI SE SI NOTANO ANOMALIE
- EVITARE IL CONTATTO DI PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI CON OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE
- PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI POSSONO ESPLODERE O RILASCIARE SOSTANZE TOSSICHE. RISCHIO DI INCENDIO O USTIONI. NON APRIRE, SCHIACCIARE, MODIFICARE, SMONTARE, PERFORARE, SCALDARE NÉ BRUCIARE
- UN PACCO BATTERIE VA INTESO COME UN'UNITÀ SINGOLA CHE NON DEVE ESSERE LACERATA, APERTA O, IN OGNI CASO, MANOMESSA
- NON METTETE LE PILE/LE BATTERIE/I PACCHI BATTERIA/GLI ACCUMULATORI IN BOCCA. SE INGERITI, RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO O AL CENTRO ANTIVELENI LOCALE
- NON CAUSATE CORTOCIRCUITI, PER EVITARE USTIONI O INCENDI
- IN CASO DI RIGONFIAMENTO DI PILE/BATTERIE/PACCHI

BATTERIA/ACCUMULATORI, INTERROMPERNE L'USO E DISMETTERE I DISPOSITIVI CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE

■ PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DI PILE/BATTERIE/ACCUMULATORI IN SERIE. MAI MISCHIARE PILE/BATTERIE/ACCUMULATORI CON CARATTERISTICHE DIVERSE PER MARCA, CAPACITÀ, VOLTAGGIO. NON MISCHIARE PILE/BATTERIE/ACCUMULATORI PARZIALMENTE SCARICHI CON PILE/BATTERIE/ACCUMULATORI CARICHI.

■ ASSICURARSI CHE PILE/BATTERIE/PACCHI BATTERIA/ACCUMULATORI SIANO DEL TIPO E DEL VOLTAGGIO ADATTO ALL'APPARECCHIO

PERICOLO: DANNI E/O FRUORIUSCITE!

■ LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI / FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA

■ LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI, DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE

DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE
SOSTITUZIONE BATTERIE PER TELECOMANDO E MICROFONI

- FASE 1. APRIRE IL VANO BATTERIA SULL'APPARECCHIO E RIMUOVERE LE EVENTUALI BATTERIE SCARICHE.
- FASE 2. INSERIRE LE BATTERIE ASSICURANDOSI CHE IL POLO POSITIVO E NEGATIVO SIANO ORIENTATI SECONDO LA POLARITÀ CORRETTA.
- FASE 3. RICHIUDERE IL COPERCHIO POSTERIORE.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi wireless sono soggetti a interferenze che possono influire sulle loro prestazioni.

PERSONALE AUTORIZZATO

Solo personale qualificato è autorizzato a installare o riparare questo prodotto.

ACCESSORI

Utilizzare solo batterie, caricabatterie e altri accessori compatibili con questo apparecchio.
Non collegare prodotti incompatibili.


MANTENERE L'APPARECCHIATURA ASCIUTTA

Questo apparecchio non è impermeabile. Mantenere l'apparecchio all'asciutto.

BAMBINI

Conservare il dispositivo mobile in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini piccoli. Il dispositivo mobile contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento.

PANNELLO DI CONTROLLO

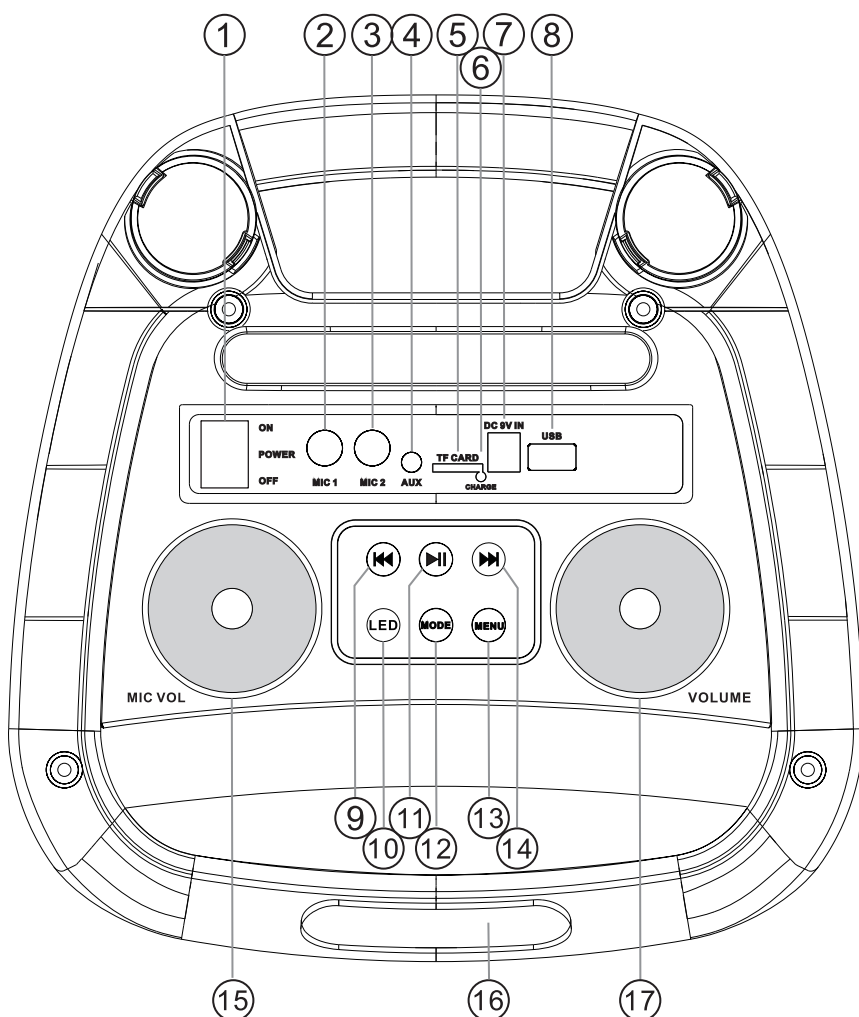


FUNZIONI DEL PANNELLO

1. Interruttore On/Off
2. Ingresso microfono 1
3. Ingresso microfono 2
4. Ingresso AUX
5. Ingresso scheda TF (Scheda SD)
6. Indicatore di carica: acceso = in carica / spento = carica completa
7. Porta di ricarica DC 9V
8. Porta USB
9. Tasto "Precedente" – una pressione per tornare al brano/stazione precedente; tenere premuto per diminuire il valore delle impostazioni del menu (es. alti, bassi)
10. Pulsante LED – cambia gli effetti luminosi dell'altoparlante.
11. Tasto Play/Pausa
12. Tasto "Mode" – seleziona la modalità di funzionamento (Wireless, AUX, USB, FM, ecc.).
13. Menu multifunzione (regolazione alti/bassi/riverbero microfono) / pressione lunga per attivare/disattivare la priorità microfono
14. Tasto "Successivo" – una pressione per brano/stazione successiva; tenere premuto per aumentare il valore delle impostazioni del menu (es. alti, bassi).
15. Manopola volume microfono

16. Display LED + Ricevitore IR – mostra lo stato del dispositivo e riceve comandi dal telecomando.
17. Manopola volume

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

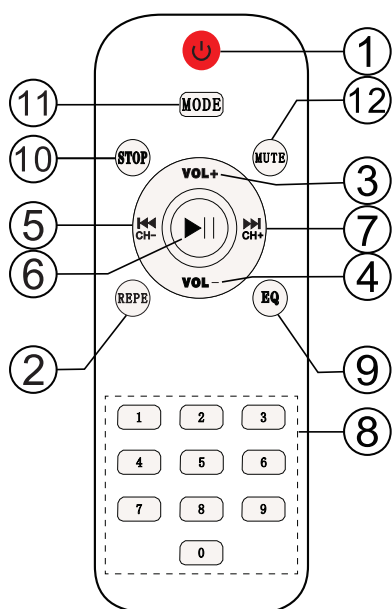

1. Tasto Standby: accensione e spegnimento rapido del dispositivo.
2. Modalità ripetizione: consente di ripetere il brano corrente o l'intera playlist.
3. Volume +: aumenta il volume
4. Volume -: diminuisce il volume
5. Brano precedente: torna al brano o alla traccia precedente.
6. Play/Pausa: avvia o mette in pausa la riproduzione.
7. Brano successivo: passa al brano o alla traccia successiva.
8. Tasti numerici: permettono la selezione diretta di una traccia o frequenza.
9. Modalità Equalizzatore EQ seleziona impostazioni audio predefinite.
10. Stop: interrompe la riproduzione.
11. Tasto di selezione modalità: cambia la sorgente audio (wireless, AUX, USB, FM, ecc.).
12. Muto: disattiva e riattiva l'audio

ISTRUZIONI DI RICARICA BATTERIA

1. L'alimentazione dell'unità è AC 110–240V, 50–60Hz, con uscita DC 9V.
2. Caricare completamente la batteria dell'altoparlante prima del primo utilizzo (tempo di ricarica: circa 8 ore). Si consiglia di ricaricarlo dopo ogni utilizzo, anche se la batteria non è completamente scarica.

Nota: Per mantenere le prestazioni della batteria, effettuare una ricarica almeno una volta al mese

FUNZIONE WIRELESS

1. Impostare la cassa karaoke in modalità wireless.
2. Attivare la connessione wireless sul dispositivo da collegare e avviare la ricerca dei dispositivi disponibili.
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, selezionare il nome KooperKaraoke ed effettuare l'accoppiamento.
4. Una volta completata la connessione, l'altoparlante emetterà un segnale acustico di conferma. A questo punto è possibile avviare la riproduzione audio tramite il dispositivo collegato.

FUNZIONE AUX

1. Collegare correttamente l'uscita audio sinistra e destra (L/R) del lettore DVD, VCD, CD, MP3 o TAPE all'ingresso AUX dell'altoparlante, utilizzando un cavo RCA.
2. Accendere l'altoparlante.
3. Premere il tasto "Mode" per selezionare la modalità AUX.
4. Regolare il volume dal dispositivo di riproduzione o direttamente dall'altoparlante per ottenere una qualità audio ottimale.

FUNZIONE RADIO FM

1. Premere il tasto "Mode" sull'altoparlante o sul telecomando per entrare in modalità FM.
2. Tenere premuto il tasto Play/Pausa per avviare la ricerca automatica: le stazioni con segnale forte verranno salvate automaticamente.
3. In alternativa, utilizzare il tasto Play/Pausa sul telecomando per cercare e scorrere manualmente le stazioni disponibili.
4. Per sintonizzarsi su una frequenza specifica, utilizzare i tasti numerici del telecomando:
 - o Premi "8.8.1" per 88.1 MHz
 - o Premi "1.0.4.0" per 104.1 MHz

FUNZIONE MENU

1. Premere una volta il tasto menu per accedere alla regolazione degli alti.
2. Premere una seconda volta per accedere alla regolazione dei bassi.
3. Premere tre volte per accedere alla regolazione del riverbero del microfono.
4. Dopo aver selezionato la funzione desiderata, tenere premuto il tasto "Precedente" o "Successivo" per modificarne il valore.
5. Tenere premuto il tasto menu per attivare o disattivare la funzione di priorità microfono. Quando attiva, questa funzione riduce automaticamente il volume della musica durante l'uso del microfono, rendendo la voce più udibile.

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.

OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al ripristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/ numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

GALILEO S.P.A. – C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione,
richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com.**

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER FOR CHILDREN!

- AN ELECTRICAL APPLIANCE IS NOT A TOY. USE IT AND STORE IT OUT OF THE REACH OF CHILDREN. THE PACKAGING COMPONENTS (ANY PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) MUST BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- CHILDREN FROM 8 YEARS OF AGE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY, ARE ALLOWED TO USE THIS APPLIANCE. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY, AND ONLY AFTER BEING ASSURED THAT THEY UNDERSTAND THE DANGERS INVOLVED IN ITS USE.
- CHILDREN MUST BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE DEVICE.

DANGER OF INJURIES!

- BEFORE USING THE DEVICE, READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- IF THE CABLE IS DAMAGED, HAVE IT REPAIRED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE DEPARTMENT OR AN EQUALLY QUALIFIED PERSON TO AVOID ANY DANGER.
- THE CABLE MUST ALWAYS BE EASILY ACCESSIBLE.
- THE DEVICE MUST ALWAYS BE EASILY ACCESSIBLE.
- THE DEVICE MUST NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING WATER.
- DO NOT PLACE OBJECTS CONTAINING LIQUIDS, SUCH AS VASES, ON THE DEVICE.
- ALWAYS LEAVE A MINIMUM DISTANCE OF 10 CM AROUND THE DEVICE TO ENSURE SUFFICIENT VENTILATION.
- OPEN FLAME SOURCES, SUCH AS CANDLES, MUST NOT BE PLACED ON TOP OF THE DEVICE.
- THE APPLIANCE IS INTENDED FOR USE IN AREAS WITH A TEMPERATE CLIMATE.
- PROLONGED LISTENING TO THE PORTABLE AUDIO DEVICE AT FULL VOLUME MAY DAMAGE THE USER'S HEARING AND CAUSE HEARING IMPAIRMENT (TEMPORARY OR SHORT TERM), TEMPORARY OR PERMANENT DEAFNESS, HEARING BUZZING, TINNITUS, HYPERACUSIS).
- IT IS THEREFORE RECOMMENDED NOT TO LISTEN TO THE PORTABLE AUDIO DEVICE AT HIGH VOLUME, BUT NOT TO EXCEED ONE HOUR PER DAY OF LISTENING AT MEDIUM VOLUME.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

- TO PROTECT AGAINST THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS.

- FOR CHARGING USE ONLY POWER SUPPLIES WITH PROTECTION CLASS II APPROVED FOR USE WITH HOUSEHOLD PRODUCTS AND WILD 5V OUTPUT, MAX. 2A
- DO NOT LEAVE THE DEVICE EXPOSED TO THE WEATHER (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
- NEVER USE THE APPLIANCE: - WITH WET OR DAMP HANDS; - IF IT HAS BEEN DROPPED AND HAS OBVIOUS CRACKS OR MALFUNCTIONS; - IN DAMP OR GAS-SATURATED ENVIRONMENTS.
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC.
- IF THE BASE OF THE APPLIANCE GETS WET OR COMES INTO CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND HAVE IT CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.
- ANY REPAIRS MUST ONLY BE CARRIED OUT BY A SPECIALISED TECHNICIAN. REPAIRING THE APPLIANCE YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.
- CLEAN THE CASE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS.
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR USE AT HOME AND: - IN SHOPS, OFFICES AND OTHER SIMILAR WORKPLACES; - ON FARMS OR SIMILAR; - BY CUSTOMERS IN HOTELS, MOTELS AND OTHER BED AND BREAKFAST TYPE ENVIRONMENTS;
- PAY PARTICULAR ATTENTION TO YOUR HANDS WHEN ASSEMBLING THE VARIOUS ACCESSORIES
- DO NOT USE ACCESSORIES OTHER THAN THOSE SUPPLIED

BATTERY WARNINGS FOR KARAOKE SPEAKER

- RECHARGING MUST BE SUPERVISED BY AN ADULT
- DO NOT IMMERSE THE ITEM OR BATTERIES/BATTERY PACKS/

ACCUMULATORS IN WATER

- DO NOT EXPOSE BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS TO HEAT OR FIRE

- IF LIQUID SPILLED FROM BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS COMES INTO CONTACT WITH CLOTHING OR SKIN, IMMEDIATELY WASH THE PART WITH CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE

- STOP USING BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS IMMEDIATELY IF YOU NOTICE ANY ABNORMALITIES - AVOID CONTACT OF BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS WITH METAL OBJECTS, SUCH AS KEYS OR COINS

- BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS MAY EXPLODE OR RELEASE TOXIC SUBSTANCES. RISK OF FIRE OR BURNS. DO NOT OPEN, CRUSH, MODIFY, DISASSEMBLE, PUNCTURE, HEAT OR BURN

- A BATTERY PACK IS TO BE UNDERSTOOD AS A SINGLE UNIT WHICH MUST NOT BE TORN, OPENED OR, IN ANY CASE, TAMPERED WITH

- DO NOT PUT BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS IN YOUR MOUTH. IF SWALLOWED, PROMPTLY CONTACT YOUR DOCTOR OR LOCAL POISON CONTROL CENTRE

- DO NOT CAUSE A SHORT CIRCUIT, TO AVOID BURNS OR FIRE

- IN THE EVENT OF SWELLING OF BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS, DISCONTINUE USE AND DISPOSE OF DEVICES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS.

BATTERY WARNINGS FOR MICROPHONES AND REMOTE CONTROL

- REMOVE THE BATTERY/BATTERY PACK/ACCUMULATOR FROM THE UNITS IF THEY ARE NOT TO BE USED FOR LONG PERIODS
- DO NOT RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES/BATTERIES
- RECHARGEABLE BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS MUST BE REMOVED FROM THE PRODUCT BEFORE CHARGING WITH AN EXTERNAL CHARGER.
- CHARGING MUST BE SUPERVISED BY AN ADULT
- INSERT BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS WITH CORRECT POLARITY
- INSTALLATION AND REPLACEMENT OF BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS MUST BE CARRIED OUT BY AN ADULT
- DO NOT IMMERSE THE ITEM OR BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS IN WATER
- DO NOT EXPOSE BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS TO HEAT OR FIRE
- IF LIQUID SPILLED FROM BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS COMES INTO CONTACT WITH CLOTHING OR SKIN, IMMEDIATELY WASH THE PART WITH CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE
- STOP USING BATTERIES/BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS IMMEDIATELY IF YOU NOTICE ANY ABNORMALITIES
- AVOID CONTACT OF BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS WITH METAL OBJECTS, SUCH AS KEYS OR COINS

■ BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS MAY EXPLODE OR RELEASE TOXIC SUBSTANCES. RISK OF FIRE OR BURNS. DO NOT OPEN, CRUSH, MODIFY, DISASSEMBLE, PUNCTURE, HEAT OR BURN

■ A BATTERY PACK IS TO BE UNDERSTOOD AS A SINGLE UNIT WHICH MUST NOT BE TORN, OPENED OR, IN ANY CASE, TAMPERED WITH

■ DO NOT PUT BATTERIES/BATTERY PACKS/RECHARGEABLE BATTERIES IN YOUR MOUTH. IF SWALLOWED, PROMPTLY CONTACT YOUR DOCTOR OR LOCAL POISON CONTROL CENTRE

■ DO NOT CAUSE SHORT CIRCUITS, TO AVOID BURNS OR FIRE

■ IF BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS SWELL, DISCONTINUE USE AND DISPOSE OF DEVICES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS

■ BE VERY CAREFUL WHEN USING BATTERIES/BATTERIES/ACCUMULATORS IN SERIES. NEVER MIX BATTERIES/BATTERIES/ACCUMULATORS WITH DIFFERENT CHARACTERISTICS IN TERMS OF BRAND, CAPACITY, VOLTAGE. DO NOT MIX PARTIALLY DISCHARGED BATTERIES/BATTERIES/ACCUMULATORS WITH CHARGED BATTERIES/BATTERIES/ACCUMULATORS.

■ ENSURE THAT BATTERIES/BATTERIES/ACCUMULATORS ARE OF THE CORRECT TYPE AND VOLTAGE FOR THE APPLIANCE.

DANGER: DAMAGE AND/OR FRUITION!

FAILURE TO OBSERVE THE ABOVE WARNINGS COULD RESULT IN RISK OF ELECTRIC SHOCK, DAMAGE/DISCHARGE, OVERHEATING, EXPLOSION OR FIRE AND COULD CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR

PROPERTY DAMAGE.

TREATMENT OF BATTERIES/ACCUMULATORS AT END OF LIFE

THE BATTERY/ACCUMULATOR/BATTERY AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, IF ANY, MUST NOT BE DISPOSED OF AS MUNICIPAL WASTE IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2012/19/UE AS AMENDED, REGULATION (EU) 2023/1542, AND NATIONAL TRANSPOSING LAWS FOR END-OF-LIFE PRODUCT DISPOSAL AND MUST BE SUBJECT TO SEPARATE COLLECTION TO AVOID DAMAGE TO THE ENVIRONMENT. TO REMOVE THE BATTERY, REFER TO THE SPECIFIC DIRECTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE IS SANCTIONED BY LAW.

REPLACING BATTERIES FOR REMOTE CONTROL AND MICROPHONES

STEP 1. OPEN THE BATTERY COMPARTMENT ON THE UNIT AND REMOVE ANY DISCHARGED BATTERIES.

STEP 2. INSERT THE BATTERIES, ENSURING THAT THE POSITIVE AND NEGATIVE POLES ARE ORIENTATED ACCORDING TO THE CORRECT POLARITY.

STEP 3. CLOSE THE REAR COVER.

INTERFERENCE

All wireless devices are subject to interference that may affect their performance.

AUTHORISED PERSONNEL

Only qualified personnel are authorised to install or repair this product.

ACCESSORIES

Use only batteries, chargers and other accessories compatible with this equipment.

Do not connect incompatible products.


KEEP THE EQUIPMENT DRY

This equipment is not waterproof. Keep the equipment dry..

CHILDREN

Store the mobile device in a safe place, out of the reach of small children. The mobile device contains small parts that may pose a choking hazard.


PRODUCT PARTS

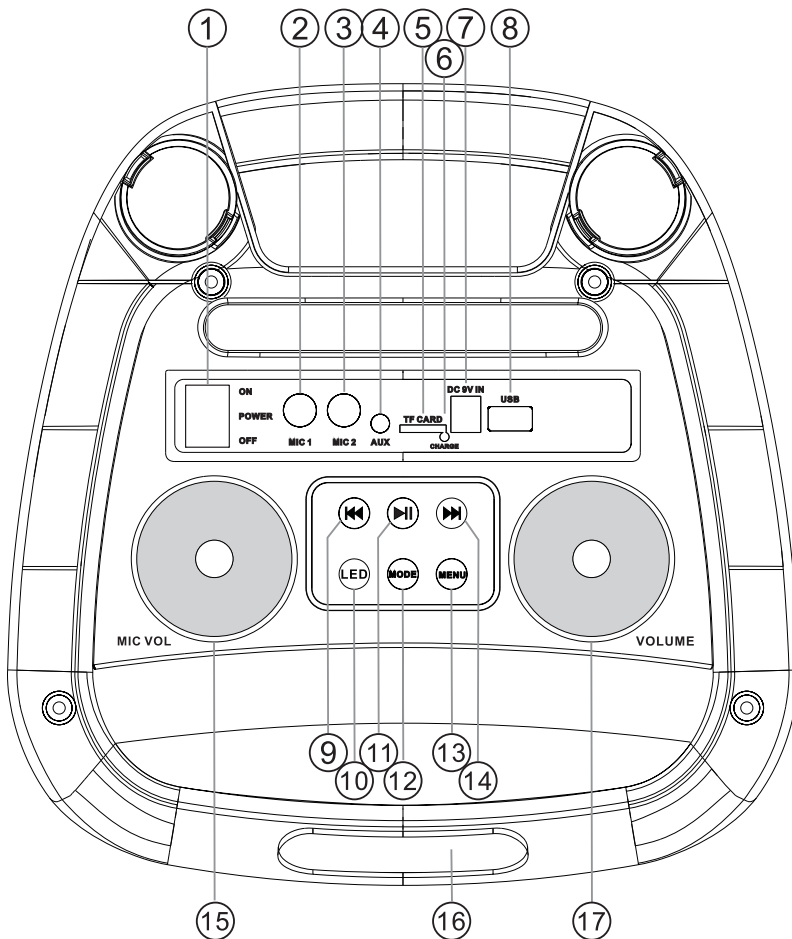

PANEL FUNCTIONS

1. On/Off switch
2. Microphone input 1
3. Microphone input 2
4. AUX input
5. TF card input (SD card)
6. Charge indicator: on = charging / off = fully charged
7. DC 9V charging port
8. USB port
9. "Previous" button - one press to return to previous song/station; press and hold to decrease value of menu settings (e.g., treble, bass)
10. LED button - changes the lighting effects of the speaker.
11. Play/Pause button
12. "Mode" button - selects the mode of operation (Wireless, AUX, USB, FM, etc.).
13. Multifunction menu (treble/low/reverb microphone adjustment) / long press to activate/deactivate microphone priority
14. "Next" button - one press for next song/station; press and hold to increase the value of menu settings (e.g. treble, bass).
15. Microphone volume knob
16. LED display + IR receiver - shows the status of the device and receives commands from the remote control.
17. Volume knob

REMOTE CONTROL DESCRIPTION

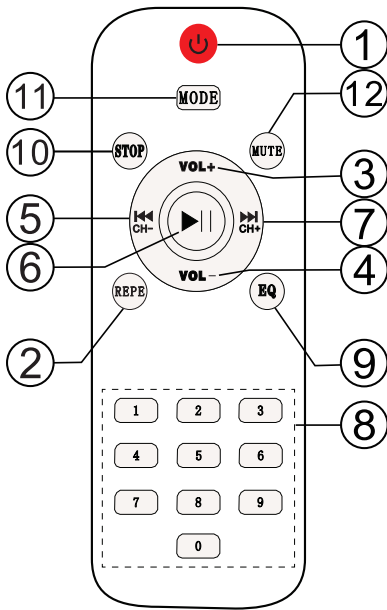

1. Standby button: quickly turn the device on and off.
2. Repeat mode: allows you to repeat the current track or the entire playlist.
3. Volume +: increases volume
4. Volume -: decreases volume
5. Previous Song: returns to the previous song or track.
6. Play/Pause: starts or pauses playback.
7. Next track: skips to the next song or track.
8. Numeric keys: allow direct selection of a track or frequency.
9. Equalizer EQ mode selects default audio settings.
10. Stop: stops playback.
11. Mode select button: changes audio source (wireless, AUX, USB, FM, etc.).
12. Mute: mute and unmute the audio

BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS

1. The power supply for the unit is AC 110-240V, 50-60Hz, with DC 9V output.
2. Fully charge the speaker battery before first use (charging time: about 8 hours). It is recommended to recharge it after each use, even if the battery is not fully discharged.

Note: To maintain battery performance, recharge at least once a month.

WIRELESS FUNCTION

1. Set the karaoke speaker to wireless mode.
2. Activate the wireless connection on the device to be connected and start searching for available devices.
3. From the list of available devices, select the name KooperKaraoke and pair.
4. Once the connection is complete, the speaker will beep to confirm. You can now start audio playback through the connected device.

AUX FUNCTION

1. Properly connect the left and right (L/R) audio output of the DVD, VCD, CD, MP3 or TAPE player to the AUX input of the speaker, using an RCA cable.
2. Turn on the speaker.
3. Press the "Mode" button to select the AUX mode.
4. Adjust the volume from the playback device or directly from the speaker for optimal sound quality.

FM RADIO FUNCTION

1. Press the "Mode" button on the speaker or remote control to enter FM mode.
2. Press and hold the Play/Pause button to start automatic search: stations with strong signal will be saved automatically.
3. Alternatively, use the Play/Pause button on the remote control to manually search and scroll through the available stations.
4. To tune to a specific frequency, use the number keys on the remote control:
 - o Press "8.8.1" per 88.1 MHz
 - o Press "10.4.0" per 104.1 MHz

MENU FUNCTION

1. Press the menu key once to access the treble adjustment.
2. Press a second time to access the bass adjustment.
3. Press three times to access the microphone reverberation adjustment.
4. After selecting the desired function, press and hold the "Previous" or "Next" button to change its value.
5. Press and hold the menu key to turn the microphone priority function on or off. When activated, this function automatically reduces the volume of music while using the microphone, making your voice more audible.

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY

THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.

IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.

IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.

This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.

The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur.it order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.

Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.

The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:

- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
- materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000, Registration number RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report,
inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezza@prodotta@galileospa.com**

Kooper[®]



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Le immagini sono puramente indicative e soggette a variazioni.
Tutti i diritti riservati