




ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

ATTENZIONE! I SACCHETTI DI PLASTICA E LE ALTRI PARTI DELL'IMBALLAGGIO POSSONO ESSERE PERICOLORE E CAUSARE SOFFOCAMENTO, TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI, DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO TENERE LONTANI I BAMBINI. VI SONO PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE.

ATTENZIONE! PER UN CORRETTO MONTAGGIO, METTERE IN POSIZIONE TUTTI I BULLONI E I DADI SENZA SERRARLI. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A MONTAGGIO ULTIMATO, INIZIARE A SERRARLI PROGRESSIVAMENTE.

SUPPORTO DA MURO PER TV 5905619

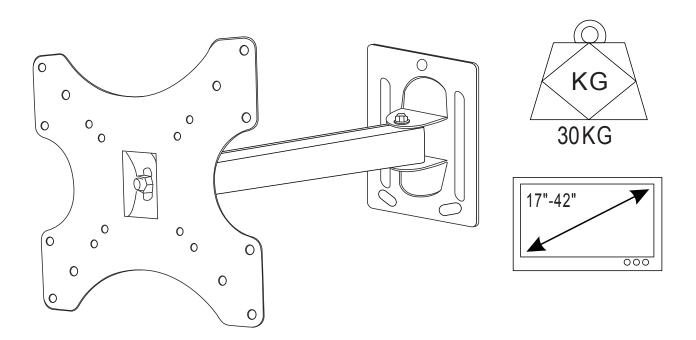

I supporti TV da muro devono essere installati da un tecnico specializzato.



(M6*20) 4PCS

B

(M4*20)

4PCS

C @

 $(\phi 48)$

4PCS

4PCS




1PCS


F


(φ 10*50) 3PCS

G 到 **M6*50**) 3PCS





2

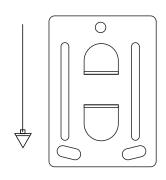

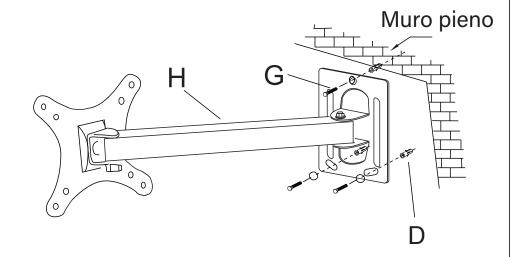


- 1. Tracciare una linea verticale in corrispondenza dell'installazione e fare i segni per praticare i fori sulla parete come da disegno.
- 2. Praticare fori profondi 70 mm con una punta con diametro 10 sui segni.
- 3. Fissare il modulo H alla parete con gli accessori F, D e G.
- 4. Quando si installa il modulo H su pareti in legno utilizzare una punta con diametro 6 e l'accessorio F non è necessario.

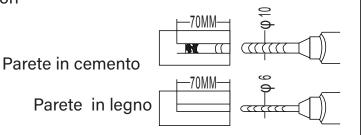

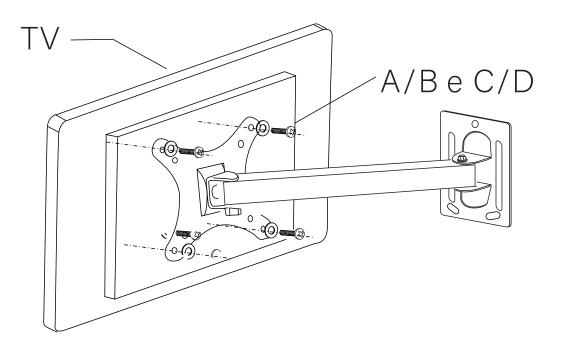


Fissare il modulo H al televisore con le viti e i bulloni adatti A o B e C.

4

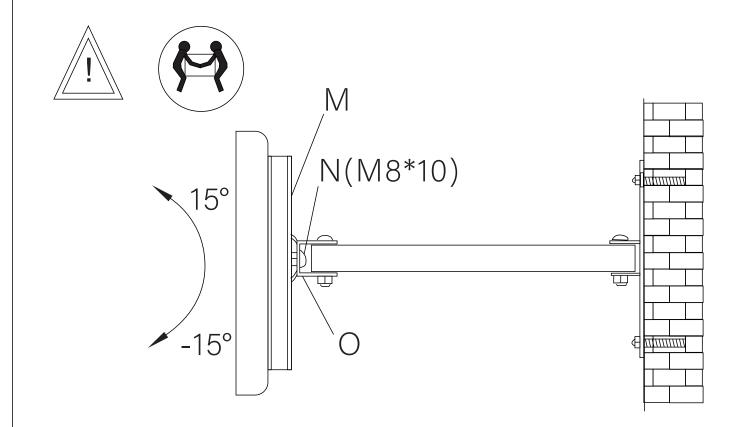

Montare il televisore al supporto M, avvitare l'accessorio N e O in M per rendere N e M stabili. Orientare il televisore a piacimento, quindi serrare la vite (senza stringere eccessivamente).

Distanza dal muro: 50-180 mm

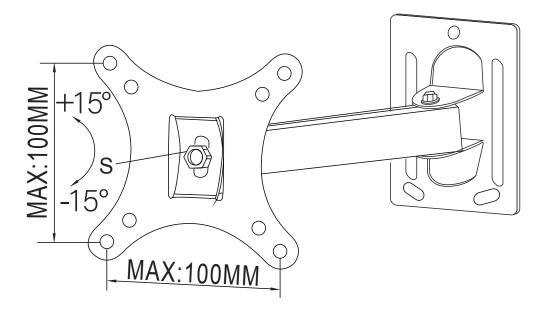

L'orientamento del televisore può essere regolato allentando o stringendo la manopola S.



ATTENZIONE:

- 1. La staffa TV installata a parete deve essere salda e resistente. Istallare su pareti in cemento, mattoni pieni e legno massiccio. Non installare su pareti lisce o poco solide.
- 2. Stringere la vite in modo che la piastra a muro sia saldamente fissata, Il serraggio eccessivo può danneggiare le viti riducendo notevolmente la loro forza di tenuta.
- 3. Non rimuovere la vite o allentarla finché non è più agganciata al supporto, In caso contrario, lo schermo potrebbe cadere.
- 4. Per motivi di sicurezza, serrare tutte le viti con una chiave a brugola di sicurezza.