
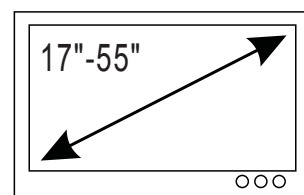
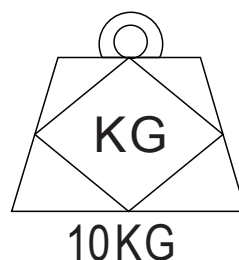


ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

ATTENZIONE! I SACCHETTI DI PLASTICA E LE ALTRI PARTI DELL'IMBALLAGGIO POSSONO ESSERE PERICOLORE E CAUSARE SOFFOCAMENTO. TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO TENERE LONTANI I BAMBINI. VI SONO PICCOLE PARTI CHE POTREBBERO ESSERE INGERITE.

ATTENZIONE! PER UN CORRETTO MONTAGGIO, METTERE IN POSIZIONE TUTTI I BULLONI E I DADI SENZA SERRARLI. SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A MONTAGGIO ULTIMATO, INIZIARE A SERRARLI PROGRESSIVAMENTE.

SUPPORTO DA MURO PER TV 5905620

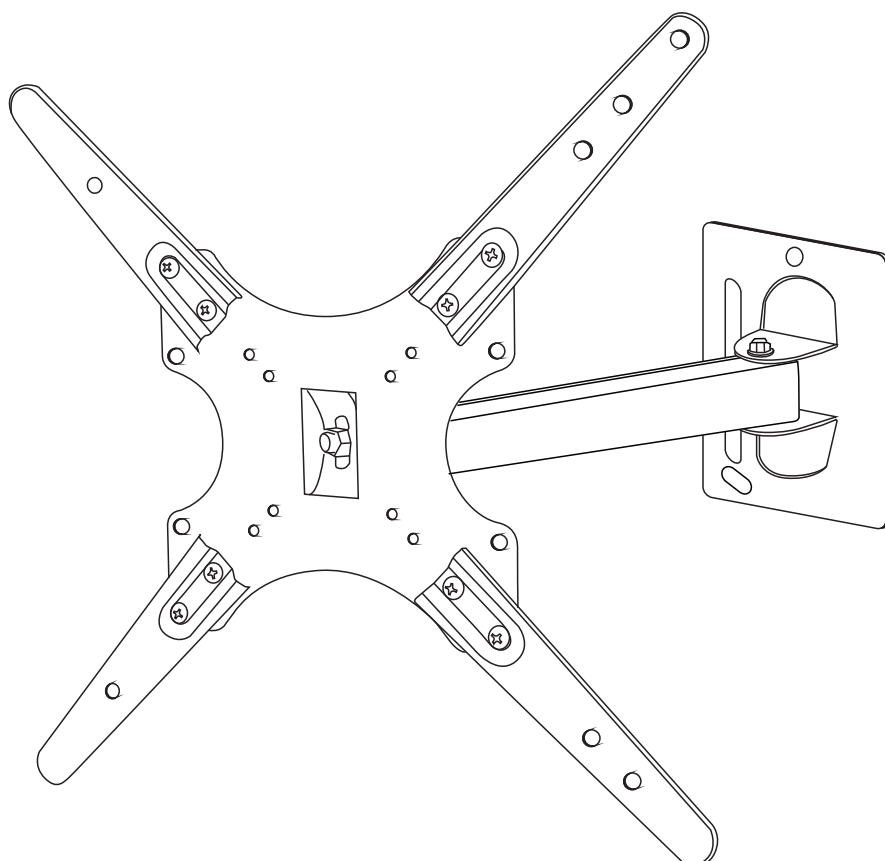

I supporti TV da muro devono essere installati da un tecnico specializzato.


1

A  (M5) 4PCS

B  (M4*20) 4PCS


C  ($\varnothing$ 48) 4PCS


D  4PCS

E  1PCS

F  ($\varnothing$ 10*50) 3PCS

G  (M6*50) 3PCS

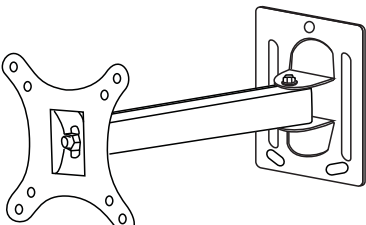H  1PCS

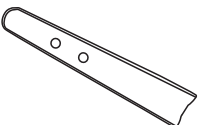
J  4PCS

K  (M6) 8PCS

L  (M6) 8PCS

2

Assemblare il braccio prolunga nella posizione corrispondente alla misura dei fori del televisore e serrare il bullone K con il dado L. Ognuna delle quattro estensioni deve essere fissata con due coppie di bulloni e dadi.

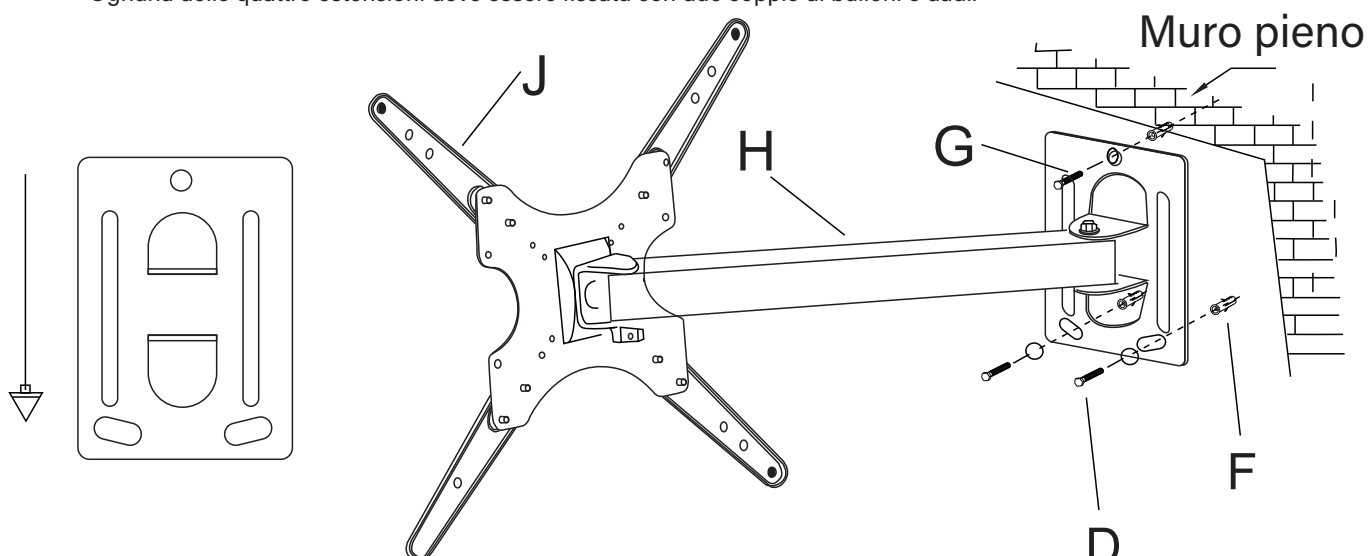

1. Tracciare una linea verticale in corrispondenza dell'installazione e fare i segni per praticare i fori sulla parete come da disegno.


2. Praticare fori profondi 70 mm con una punta con diametro 10 sui segni.

3. Fissare il modulo H alla parete con gli accessori F, D e G.


4. Quando si installa il modulo H su pareti in legno utilizzare una punta con diametro 6 e l'accessorio F non è necessario.

Parete in cemento

Parete in legno

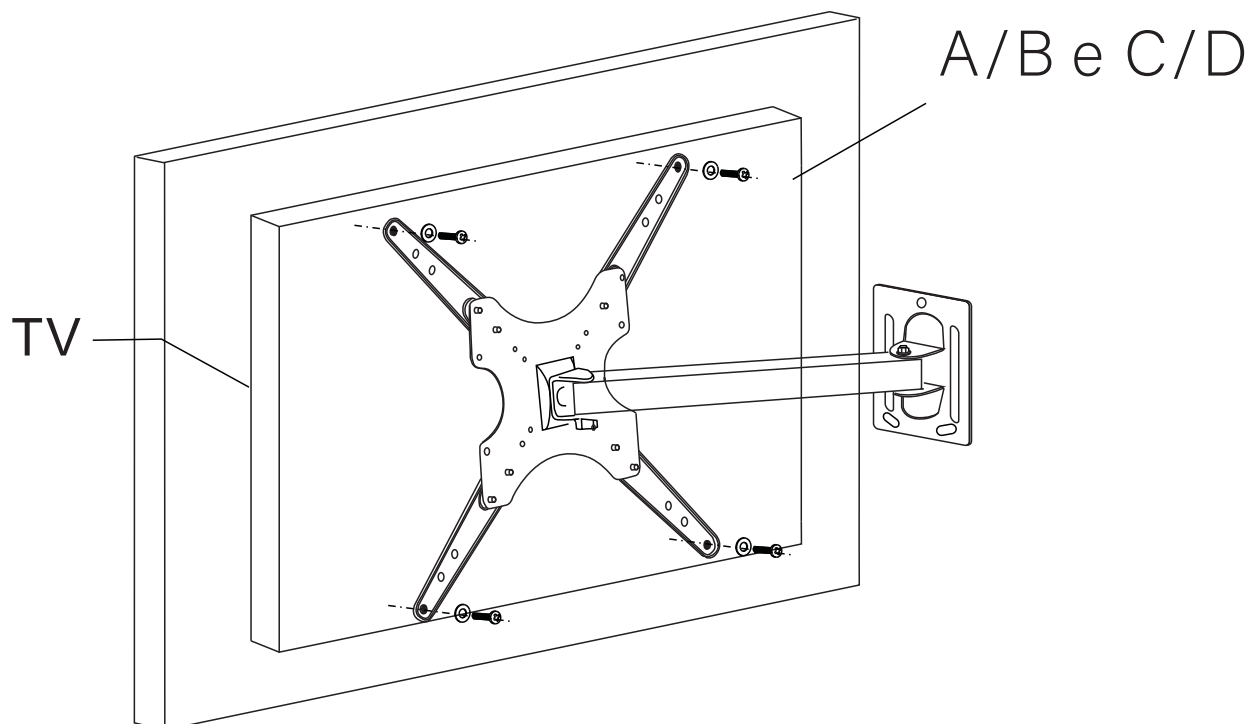
3

Fissare il modulo H al televisore con le viti e i bulloni adatti A o B e C.

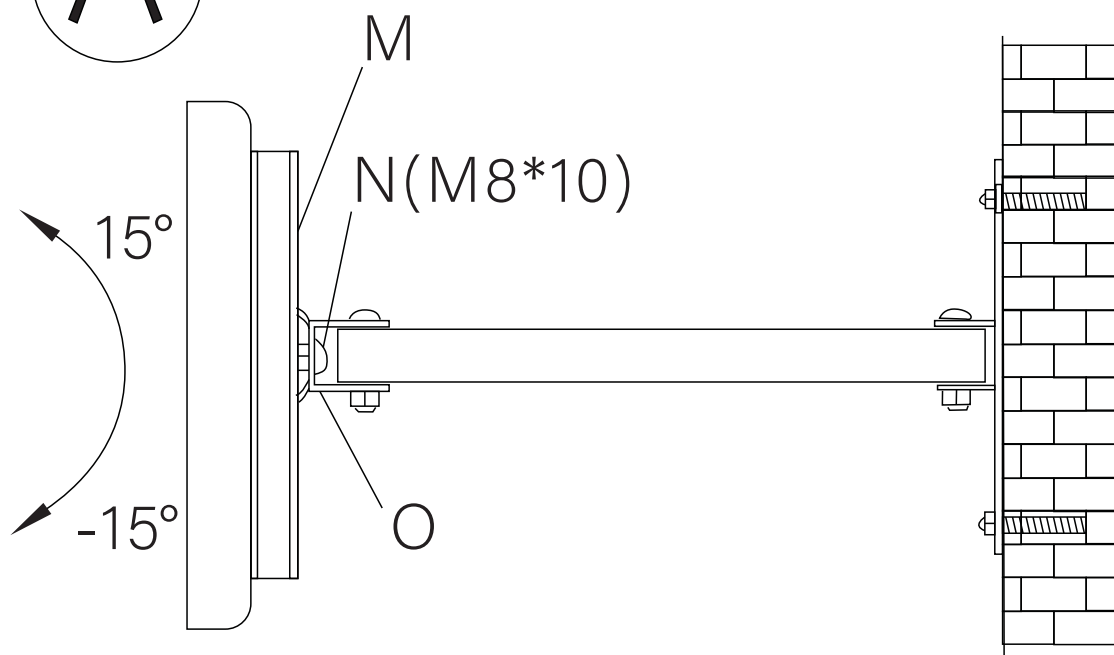4

Montare il televisore al supporto M, avvitare l'accessorio N e O in M per rendere N e M stabili. Orientare il televisore a piacimento, quindi serrare la vite (senza stringere eccessivamente).

Distanza dal muro: 50-210 mm

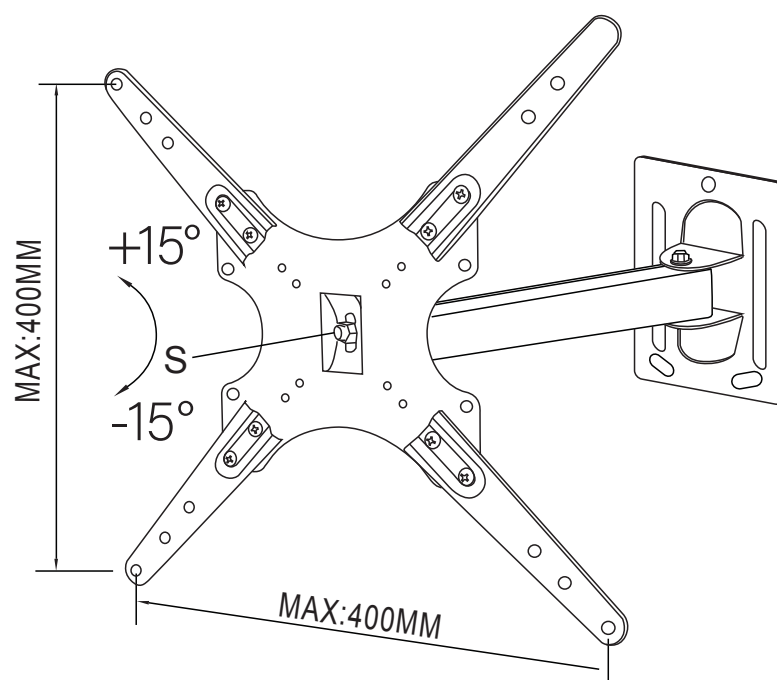

L'orientamento del televisore può essere regolato allentando o stringendo la manopola S.



ATTENZIONE:

1. La staffa TV installata a parete deve essere salda e resistente.
Installare su pareti in cemento, mattoni pieni e legno massiccio.
Non installare su pareti lisce o poco solide.
2. Stringere la vite in modo che la piastra a muro sia saldamente fissata,
Il serraggio eccessivo può danneggiare le viti riducendo notevolmente
la loro forza di tenuta.
3. Non rimuovere la vite o allentarla finché non è più agganciata al supporto,
In caso contrario, lo schermo potrebbe cadere.
4. Per motivi di sicurezza, serrare tutte le viti con una chiave a brugola di sicurezza.