

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

Kooper[®]




5907508

Piastra per capelli

30W | 110-240 V | 50/60 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

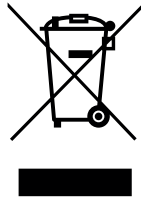

**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU
E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AI RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AI CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,

IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANK YOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

LE SEGUENTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA DEVONO ESSERE SEMPRE SEGUITE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI PERSONALI O INCENDI. È IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO O PER NUOVI UTENTI.

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.

- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO USTIONI!

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.
- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI L'APPARECCHIO IN PRESENZA DI BAMBINI.
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO INCUSTODITO QUANDO E' IN FUNZIONE
- ALCUNE PARTI DELL'APPARECCHIO RAGGIUNGO-NO TEMPERATURE ELEVATE DURANTE IL FUNZIONAMENTO. NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE (SIA DURANTE IL FUNZIONAMENTO, SIA DURANTE IL PROCESSO DI RAFFREDDAMENTO).



SUPERFICIE CALDA

- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON E' UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO ALMENO 30 MINUTI PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA E/O RIPORLO.
- VISTE LE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE, NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO VICINO A MATERIALI E TESSUTI INFIAMMABILI
- TENERE L'APPARECCHIO E IL CAVO LONTANO DA FONTI DI CALORE, OGGETTI APPUNTITI O QUALSIASI OGGETTO CHE POSSA CAUSARE DANNI.

- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO E' IN FUNZIONE.
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSE-RE EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.
- NON TIRATE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONELL'APPARECCHIO.
- UTILIZZARE UNA PROLUNGA ELETTRICA SOLO SE IN PERFETTO STATO.
- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).
- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:
 - CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;
 - SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;

- SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;
- IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.
- QUALORA L'APPARECCHIO DOVESSE CADERE IN ACQUA NON TOCCARLO PER NESSUN MOTIVO: SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DI CORRENTE E NON RIUTILIZZARE PREVIA ISPEZIONE E APPROVAZIONE DI UN TECNICO QUALIFICATO.
- NON AVVOLGERE MAI IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ATTORNO ALL'APPARECCHIO
- NON LASCIARE INCUSTODITO L'APPARECCHIO
- CONSERVARE L'APPARECCHIO IN UN LUOGO SICURO E FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.

RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.
- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.
- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO.
- NON USARE QUESTO APPARECCHIO VICINO ALL'ACQUA



- QUANDO QUESTO APPARECCHIO E' USATO IN BAGNO, DISCONNETTERE LA SPINA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO, ATTESO CHE LA PROSSIMITA' DELLO STESSO ALL'ACQUA COSTITUISCE UN PERICOLO ANCHE QUANDO L'APPARECCHIO È SPENTO
- SE L'APPARECCHIO SI ARRESTA IN MODO IMPREVISTO O SEMBRA NON FUNZIONARE CORRETTAMENTE, SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE, SCOLLEGARE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE E INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO. RIVOLGERSI AD UN TECNICO QUALIFICATO PER

L'ANALISI E LE EVENTUALI RIPARAZIONI DELL'APPARECCHIO.

- PER MAGGIORE SICUREZZA, CONSIGLIAMO L'INSTALLAZIONE DI UN INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (30 mA) NEL CIRCUITO ELETTRICO RELATIVO ALLA STANZA DA BAGNO; CONTATTATE PROFESSIONISTI PER CHIARIMENTI.

NOTA: LEGGERE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO E CONSERVARE CON CURA PER FUTURE CONSULTAZIONI

ATTENZIONE: VISTE LE ALTE TEMPERATURE RAGGIUNTE DALL'APPARECCHIO PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AL FINE DI EVITARE IL CONTATTO TRA LE SUPERFICI CALDE E LA PELLE NUDA. IN PARTICOLAR MODO EVITARE ASSOLUTAMENTE IL CONTATTO CON ORECCHIE, VISO E COLLO QUANDO IL DISPOSITIVO È ACCESSO.

NOTA: ISPEZIONARE REGOLARMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PER USURA E DANNI, IN PARTICOLARE NEL PUNTO IN CUI ENTRA NEL PRODOTTO E NELLA SPINA.

PIASTRA PER CAPELLI



ISTRUZIONI PER L'USO

Per ottenere ottimi risultati ricordate di lavare, pettinare e asciugare i capelli fino a quando risulteranno appena umidi al tatto. La piastra per capelli può essere utilizzata per ritocchi in qualsiasi momento.

1. Srotolare completamente il cavo di alimentazione, inserire la spina nella presa di corrente e solo dopo accendere l'apparecchio.

2. Attendere 3-5 minuti per consentire all'apparecchio di raggiungere la temperatura di funzionamento.

3. Utilizzare il tasto presente sul retro dell'apparecchio per sbloccare l'apertura della piastra.

4. Dividere i capelli in sezioni gestibili e fermare le ciocche superiori sulla parte alta della testa in modo che non siano d'intralcio. Iniziare la stiratura dagli strati di capelli più interni.

5. Prendere una piccola sezione di capelli e tirarla verso il basso, allontanandola dal cuoio capelluto e tenendola tesa.

6. Cominciando dalle radici, bloccare saldamente i capelli tra le due piastre e far scorrere lungo l'intera ciocca di capelli, dalla radice alla punta, con un'unica azione scorrevole. Non tenere la piastra ferma sulla stessa ciocca per un lungo periodo di tempo.

7. Ripetere con tutte le sezioni di capelli.

8. Al termine dell'uso impostare l'interruttore su Off per spegnere l'apparecchio, scollegare dalla presa di corrente e lasciare raffreddare completamente prima della pulizia o della conservazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente prima della pulizia.
2. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di toccarlo o pulirlo.
3. Utilizzare un panno leggermente umido per pulire le piastre e il rivestimento.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi, né solventi. Non immergere mai l'unità motore in acqua.
5. Pulire accuratamente prima dell'uso.
6. Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione dell'apparecchio, rivolgersi sempre a un rappresentante autorizzato o a un tecnico qualificato.

EN

USER INSTRUCTIONS

FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

Kooper[®]

ONLY FOR HOME USE

ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFE-CYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, PERSONAL INJURIES OR FIRE. IT IS IMPORTANT TO READ THESE WARNING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND PLEASE KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE OR FOR NEW USERS.

DANGER TO CHILDREN!

- THIS ELECTRICAL APPLIANCE IS NOT A TOY. USE AND STORE OUT IT OF THE REACH OF CHILDREN. PACKAGING COMPONENTS (SUCH AS PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) SHOULD BE KEPT OUT OF REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL,

SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

CHILDREN MUST BE KEPT UNDER SUPERVISION TO ENSURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.

DANGER OF BURNS!

- BEFORE REPLACING ACCESSORIES, SWITCH OFF THE DEVICE AND UNPLUG IT! DO NOT INSERT THE PLUG OF THE APPLIANCE INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES.
- BE CAREFUL WHEN USING THE APPLIANCE IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- DO NOT LEAVE THE DEVICE UNATTENDED WHEN IT IS IN FUNCTION.
- SOME PARTS OF THE DEVICE REACH HIGH TEMPERATURES WHEN IN FUNCTION. DO NOT TOUCH HOT SURFACES (BOTH WHILE IN FUNCTION AND DURING THE COOLING PROCESS).



WARNING
HOT SURFACE

- REMOVE THE PLUG FROM THE OUTLET WHEN THE APPLIANCE IS NOT IN USE AND LET THE APPLIANCE TO COOL DOWN FOR AT LEAST 30 MINU-

TES BEFORE CLEANING AND / OR STORING IT.

- DUE TO THE HIGH TEMPERATURES REACHED, DO NOT USE THE DEVICE NEAR FLAMMABLE MATERIALS OR FABRICS.
- KEEP THE DEVICE AND CABLE AWAY FROM HEAT SOURCES, SHARP OBJECTS, OR ANY OBJECT THAT COULD CAUSE ANY DAMAGE.
- DO NOT ATTEMPT TO CLEAN THE UNIT WHILE IT IS OPERATING.
- CLEANING OPERATIONS SHOULD NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN.

ELECTRIC SHOCK HAZARD!

- THIS UNIT IS DESIGNED TO OPERATE ON AC POWER ONLY. BEFORE PUTTING THE UNIT INTO OPERATION, MAKE SURE THAT THE MAIN VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE RATING PLATE.
- CONNECT THE APPLIANCE ONLY TO THE POWER SOCKETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AM-PERES.
- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.
- UNRAVEL COMPLETELY THE POWER SUPPLY CABLE BEFORE STARTING UP THE APPLIANCE.
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IN PERFECT CONDITION.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN ON SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).

- NEVER USE THE APPLIANCE:
 - WITH WET OR DAMP HANDS.
 - IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS CRACKS OR SHOWS MALFUNCTIONS.
 - IF THE PLUG OR POWER CORD IS DEFECTIVE.
 - IN DAMP OR GAS-SATURATED ENVIRONMENTS.

- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC.
- IF THE APPARATUS FALLS INTO WATER, DO NOT TOUCH IT: UNDER ANY CIRCUMSTANCES. UNPLUG IMMEDIATELY THE POWER CORD FROM THE WALL OUTLET AND DO NOT REUSE IT UNTIL IT HAS BEEN CHECKED AND APPROVED BY A QUALIFIED TECHNICIAN.
- NEVER WRAP THE POWER CORD AROUND THE UNIT.
- DO NOT LEAVE THE DEVICE UNATTENDED
- STORE THE APPLIANCE IN A SAFE PLACE OUT OF REACH OF CHILDREN.
- IF THE APPLIANCE GETS WET OR COMES INTO CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND MAKE IT CHECK BY A SPECIALIZED REPAIR LAB.

- ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM THE MAIN SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.
- ALL REPAIRS CAN BE CARRIED OUT ONLY BY A SPECIALIZED TECHNICIAN. PLEASE NOTE THAT REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.
- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE OR BY A PERSON WITH SIMILAR QUALIFICATIONS, IN ORDER TO PREVENT ANY RISK.
- AN APPLIANCE THAT IS TO BE DISCARDED MUST BE RENDERED UNUSABLE BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE DISPOSING OF IT.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR SOURCES OF WATER.



- WHEN USING THIS APPLIANCE IN THE BATHROOM, PLEASE DISCONNECT THE PLUG IMMEDIATELY AFTER USE, AND REMEMBER THAT KEEPING THE DEVICE NEAR WATER CONSTITUTES A DANGER EVEN IF THE APPLIANCE IS TURNED OFF.

- IF THE DEVICE STOPS UNEXPECTEDLY OR DOES NOT SEEM TO OPERATE PROPERLY, TURN THE POWER OFF, UNPLUG THE POWER CORD FROM THE WALL OUTLET, AND STOP USING IT IMMEDIATELY. HENCE, CONSULT A QUALIFIED TECHNICIAN FOR FURTHER ANALYSIS AND ANY POSSIBLE REPAIRS TO THE EQUIPMENT.

- FOR GREATER SAFETY, WE RECOMMEND THE INSTALLATION OF A GROUNDED CIRCUIT BREAKER (30 mA) IN THE ELECTRICAL CIRCUIT OF THE BATHROOM; CONTACT WITH A PROFESSIONAL FOR CLARIFICATION.

NOTE: PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE THE FIRST USE AND KEEP IT IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION: DUE TO THE HIGH TEMPERATURES REACHED BY THE APPLIANCE, BE VERY CAREFUL TO AVOID CONTACT BETWEEN HOT SURFACES AND BARE SKIN. ESPECIALLY AVOID CONTACT WITH EARS, FACE AND NECK WHEN USING THE DEVICE.

NOTE: REGULARLY CHECK THE POWER CORD REGULARLY FOR ANY EVENTUAL WEAR AND DAMAGE, PARTICULARLY THE CONTACT POINT WITH THE DEVICE AND THE PLUG

HAIR STRAIGHTENER



HOW TO USE

For best results remember to wash, comb and dry your hair until it barely results damp to the touch. The hair straightener can be used for touch-ups whenever you desire.

1. Unwind the power cord completely, insert the plug into an outlet, and only then turn the power on.
2. Wait 3-5 minutes to allow the unit to reach the proper temperature.
3. Use the button on the back of the unit to unlock the device and open the plates.
4. Divide the hair into manageable sections and fix the upper strands on the top of your head so that they are not in the way. Start ironing from the inner layers of hair.
5. Take a small lock of it and pull hair down and away from your scalp while holding it taut.
6. Starting from the roots, lock the hair firmly between the two straighteners plates and slide along the entire strand of hair, from root to tip, with a single sliding action. Do not hold the heating plate on the same lock for too long.
7. Repeat with all locks of hair.
8. After use, set the switch to Off to turn the unit off, then unplug it from the wall outlet, and let it to cool completely down before cleaning or storage it.

CLEANING & MAINTENANCE

1. The unit must be unplugged from the wall outlet before cleaning.
2. Allow the unit to cool before touching or cleaning it.
3. Use a slightly damp cloth to clean the plates and coverings.
4. Do not use harsh detergents, abrasives, solvents or cleaners. Never immerse the motor unit into water.
5. Clean thoroughly before use.
6. Do not attempt to replace the power cord of the unit. Always consult an authorized representative or a qualified service technician.

Kooper[®]



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati