



## 5913668 Microfono

Input: DC 5 V; 500 mAh - Potenza output: 3 W - Capacità batteria: 3.7 V / 500 mAh

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 TIVOLI (RM) - MADE IN EXTRA UE





**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO  
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO  
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA": I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNAIRLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

**DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE**

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL  
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU  
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,

IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

## AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

### PERICOLO PER I BAMBINI!

■ UN APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.

■ I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

### ■ PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

■ NON IMMERGERE NESSUNA PARTE IN ACQUA

■ NON ESPORRE AL CALORE O AL FUOCO

■ EVITARE CADUTE ACCIDENTALI DELL'APPARECCHIO AL FINE DI EVITARE DANNI ALLO STESSO.

■ NON TIRARE IL CAVO DI RICARICA O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

■ NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI RICARICA SU SPIGOLI TAGLIANTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO;

■ NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE ECC.).

■ NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:


- CON LE MANI UMIDE;
  - SE È CADUTO E/O PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO;
  - SE LA SPINA O IL CAVO DI RICARICA ELETTRICA sono DIFETTOSI;
  - IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA, NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.
- SE IL CAVO DI RICARICA È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DA UN CAVO O DA UN ASSEMBLAGGIO SPECIALI, DISPONIBILI PRESSO IL COSTRUTTORE O IL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA.

## **DANNI E/O FUORIUSCITE!**

- LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI/FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

## **TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA**

- LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO MA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2002/96/ CE, 2006/66/CE E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

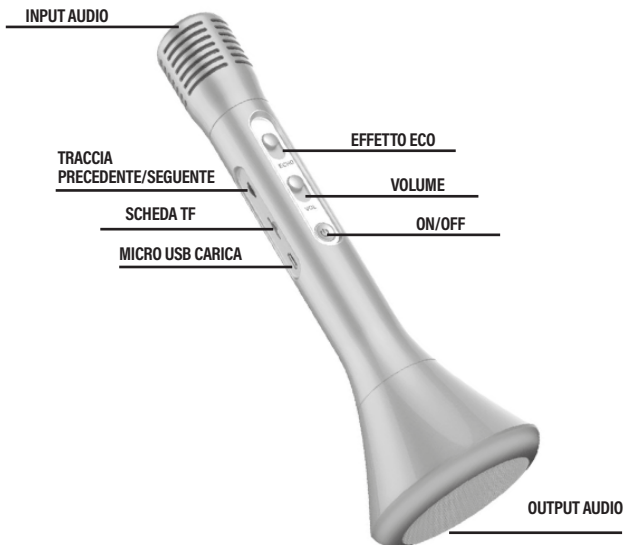

## **ATTENZIONE!**

RICARICARE IL MICROFONO SOLAMENTE CON IL CAVO FORNITO IN DOTAZIONE: NON TENTARE ALTRI METODI DI RICARICA! OGNI CONSEGUENZA DI USO IMPROPRIO SARÀ ADDEBITATA ALL'UTENTE.

## **CARICA**

Accertarsi che il microfono sia completamente carico prima di utilizzarlo la prima volta. Collegare il prodotto con il cavo USB.

La spia si illuminerà in rosso durante la carica.

La spia si spegnerà quando la carica è terminata.

## **ACCENSIONE/SPEGNIMENTO**

Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento per accendere o spegnere.

Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento la prima volta per accedere alla modalità di abbinamento wireless.

Premere rapidamente il pulsante di alimentazione per modificare il colore dell'illuminazione.

La riproduzione della musica si attiverà automaticamente quando viene inserita la

scheda TF. L'abbinamento e la riproduzione della musica contenuta nella scheda TF verrà confermata da una voce.

## **SPIEGAZIONE DEI PULSANTI**

Scorrere rapidamente la rotellina verso il basso per riprodurre il brano seguente e tenere premuto a lungo per aumentare il volume. Premere rapidamente la rotella verso l'alto per riprodurre il brano precedente e tenere premuto a lungo per diminuire il volume. Premere la rotellina per riprodurre o mettere in pausa la musica. Far scorrere il tasto Echo in alto per aumentare l'effetto, farlo scorrere in basso per diminuirlo. Far scorrere il tasto Volume in alto per aumentare il volume, farlo scorrere in basso per diminuirlo.

## **ABBINAMENTO WIRELESS**

È possibile riprodurre musica da dispositivi compatibili wireless come smartphone, tablet, computer, ecc. Premere a lungo il pulsante di accensione/spegnimento la prima volta.

## **PER ACCEDERE ALLA MODALITÀ DI ABBINAMENTO**

La spia lampeggerà in blu e una voce indicherà che il microfono è pronto per l'abbinamento. Solo in questa modalità è possibile abbinare e connettersi correttamente.

## **CONNESSIONE CON UNO SMARTPHONE:**

Fase 1. Accedere alle impostazioni di abbinamento sul telefono o il tablet e premere "Ricerca dispositivi" per iniziare la ricerca automatica dei dispositivi abbinabili nelle vicinanze.

Fase 2. Cercare il nome del microfono, selezionarlo e connettersi.

Fase 3. Inserire "Party Mic PM10" e selezionare OK nel caso sia visualizzata una finestra richiedente una password.

## **ABBINAMENTO E CONNESSIONE WIRELESS**

Se il microfono è già stato connesso a un dispositivo in precedenza, si collegherà in automatico all'ultimo dispositivo appena viene acceso.

Se il microfono non è mai stato connesso a un dispositivo in precedenza, attiverà la modalità di abbinamento una volta selezionato "Connetti".

Non è possibile collegare più di uno smartphone o un tablet alla volta all'altoparlante.

Se smartphone o tablet sono già connessi ad altri dispositivi, non è possibile collegarsi al microfono. Occorre prima scollegarsi dagli altri dispositivi e quindi tentare di nuovo la connessione con il microfono.

**N.B.:** il dispositivo non può essere utilizzato come altoparlante durante le chiamate

## CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore, intendendo, per consumatore, esclusivamente colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal DLGS 206/05. Questo certificato non deve essere spedito per convalida va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

**1** La Galileo SpA garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).

**2** La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano e deve essere comprovata da scontrino fiscale o fattura, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).

**3** Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.

**4** L'utente decade dai diritti di garanzia se non denuncia il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta dello stesso.

**5** Entro i primi 6 mesi di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.

**6** La riparazione o sostituzione dei componenti o dell'apparecchio stesso, non estendono la durata della garanzia.

**7** Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

**8** Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie etc) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.

**9** La Galileo SpA declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

## LA GARANZIA NON DIVENTA OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:

**A** Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci

**B** Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate

**C** Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se mancano gli spazi per operare intorno ai prodotti, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, per eccessiva o scarsa temperatura degli ambienti

**D** Interventi nei quali non è stato riscontrato il difetto lamentato, o per generici problemi di funzionamento causati da errata impressione del cliente (es problemi di rumorosità, di raffreddamento, di riscaldamento, ecc.)

**E** Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)

**F** Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.)

**G** Mancanza dei documenti fiscali o se gli stessi risultano contraffatti o non inerenti al prodotto stesso

**H** L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore

Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.



**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'**

**Il sottoscritto Sig. Felice Turco, Amministratore Unico della Galileo Spa, con sede in Strada Galli, 27 - Villa Adriana 00019 (RM), DICHIARA sotto la propria responsabilità che il prodotto a marchio KOOPER® X, marchio registrato di proprietà della scrivente Società:**

**5913668 (MJ22062102) - MICROFONO KARAOKE PARTY 4 IN 1 C**

**Al quale questa dichiarazione si riferisce è CONFORME alle seguenti Direttive Europee di riferimento:**

**DIRETTIVA RED 2014/53/EU**

**norme armonizzate:**

**EN 301489-1**

**EN 301489-17**

**EN 300328**

**EN IEC 62368-1:2020+A1:2020;**

**DIRETTIVA ROHS 2011/65/EU**

**EN 62321-2:2013;**

**EN 62321-3-1 :2013;**

**IEC 62321-4:2013+A1:2017:**

**IEC 62321-5:2013;**

**IEC 62321-6:2015;**

**IEC 62321-7-1:2015,**

**IEC 62321-7-2:2017;**

**IEC 62321-8-1 :2017,**

**Potenza massima irradiata: 1 W**

**Intervallo di frequenze: 2402.0 MHz - 2480.0 Mhz**

**Modo di emissione: FHSS**

**Tipo di modulazione: GFSK(1 Mbps), TT/4-DQPSK(2Mbps)**

**Numero di canali: 79**

**Spaziatura canali: 1 Mhz**

**Tipo di antenna: F antenna**

**Guadagno antenna: -0.58D8i**

**Quanto sopra risulta essere meglio specificato nei certificati e rapporti di prova in nostro possesso.**

**La presente dichiarazione sarà sostituita in caso di intervenuti cambiamenti nella produzione o formulazione del materiale ovvero se le prescrizioni di legge applicabili saranno modificate richiedendo nuove verifiche ai fini della conformità.**

**Tivoli, 1 settembre 2022**

**Felice Turco, l.r.p.f.**

**Galileo S.p.A**



**Galileo®**  
S.p.A.



**Galileo S.p A**

a. Strada Galli n. 27 s 00019 Villa Adriana s Tivoli (RM) • C.F. Ip. IVA I Registro Imprese di Roma 08442821008 • A.E.A. n. 1094899  
Capitale Sociale € 550.000,00 int. vers. • t 0774.5021 • f. 0774.502.222 • e.info@galileospa.com

**www.galileospa.com**

# USER INSTRUCTIONS

EN

■ FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

## GENERAL SAFETY INDICATIONS

### DANGER FOR CHILDREN

■ THIS ELECTRICAL DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE AND KEEP IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP ANY PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

■ THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING

■ USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

■ CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.

### RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

■ DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE DEVICE IN WATER

■ DO NOT EXPOSE TO HEAT OR FIRE

■ AVOID ACCIDENTAL DROPPING OF THE DEVICE IN ORDER TO AVOID DAMAGING TO THE DEVICE.

- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET.
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IT IS IN PERFECT CONDITIONS.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN ON SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
- NEVER USE THE APPLIANCE:
  - WITH WET OR DAMP HANDS.
  - IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS CRACKS OR IN CASE OF ANY MALFUNCTION.
  - IF THE PLUG OR POWER CORD ARE DEFECTIVE.
  - IN DAMP OR GAS-SATURATED ENVIRONMENTS;
- IF THE APPLIANCE GETS WET OR GETS INTO CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND MAKE IT CHECK BY A SPECIALIZED LABORATORY.
- REPAIRS MUST ONLY BE PERFORMED BY A SPECIALIZED TECHNICIAN. PLEASE NOTE THAT REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.
- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE OR, IN ANY CASE, BY A PERSON WITH A SIMILAR QUALIFICATION, IN ORDER TO PREVENT ANY RISK.

### **DAMAGE AND /OR LEAKAGE!**

- PLEASE NOTE THAT NON-COMPLIANCE WITH THE ABOVE MENTIONED WARNING INSTRUCTIONS MAY LEAD TO ELECTRIC SHOCK HAZARDS, DAMAGES/LIQUID LEAKAGES, OVERHEATING, EXPLOSIONS OR FIRES AND THUS CAUSING SERIOUS PERSONAL INJURIES AND/OR DAMAGES TO OBJECTS.

## **END-OF-LIFE BATTERIES/ACCUMULATORS TREATMENT**

■ TREATMENT OF END-OF-LIFE BATTERIES/ACCUMULATORS BATTERIES/ACCUMULATORS AND THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE CANNOT BE DISPOSED AS DOMESTIC WASTE, THIS HAS TO BE DONE ACCORDING TO 2002/96/EC AND 2006/66/EC DIRECTIVES AND TO NATIONAL LAWS ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT. A SEPARATE COLLECTION IS ESSENTIAL TO AVOID DAMAGES TO THE ENVIRONMENT. IN ORDER TO REMOVE THE BATTERY, PLEASE REFER TO THE SPECIFIC INSTRUCTIONS. PLEASE NOTE THAT FAILURE TO RESPECT WHAT STATED ABOVE IS SANCTIONED BY THE LAW.



## **WARNING!**

CHARGE THE DEVICE ONLY WITH THE CHARGIN CABLE SUPPLIED IN THE ORIGINAL BOX: DO NOT ATTEMPT OTHER METHODS TO RECHARGE THE HEADSETS EXCEPT THOSE HERE INDICATED! ANY CONSEQUENCE OF MISUSE WILL BE CHARGED ON THE USER.

## **CHARGING!**

PLEASE MAKE SURE THAT THE APPLIANCE IS FULLY CHARGED BEFORE FIRST USE. CONNECT THE PRODUCT WITH USB CABLE. THE INDICATOR WILL SHOW RED LIGHT WHEN CHARGING. THE INDICATOR WILL TURN OFF WHEN FULLY CHARGED.

## **POWER ON/OFF**

Long press the Power On/Off button to turn it ON or OFF.  
The first long press Power button, then enter the Wireless Pair Mode.  
Shot press the Power Button to change the lighting Mode.

TF card music playing will automatically switch when inserted TF card. Voice prompts will sound before Wireless pairing and TF card music playing.

## **BUTTON ICON**

Short poke the knob downward to play the next song and long poke to Volume up.

Short poke the knob upward to play the last song and long poke to Volume down.

Click knob to play or pause the music.

Slide the Echo Key upward to adjust the echo to big, slide the echo key downward to adjust the echo to small.

Slide the Volume Key upward to adjust the Mic Volume to big, slide the Volume Key downward to adjust the Mic Volume to small

## **WIRELESS PAIRING**

Play music from Wireless enabled devices, like smart phones, table PC, computer and etc

For the first use, long press the on/off button

## **MOBILE PHONE CONNECTION:**

Step1.Open the Wireless setting on your phone or tablet and click 'Search device', cellphone will search for Bluetooth devices automatically.

Step2.Find the Wireless Speaker name, click and connect it.

Step3.Enter ' Party Mic PM10 ' and click OK if there a prompt that requires you to enter a password.

## **WIRELESS PARING AND CONNECTION**

If the speaker has been connected with Wireless devices before, it will connected the last Wireless device automatically once it is turn on

If the speaker has not been connected with Wireless device before, it will enter impairing mode, click connection is achievable

Other phone or tablets can not be connected with the Wireless when the speaker is being connected with a phone or tablet.

The phone or tablets can not be connected with the Wireless if it is connecting with other Wireless device. You should turn off your

Wireless connection and connect your phone with Wireless speaker again.

\* This appliance cannot be used as a handfree speaker for call



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.  
Tutti i diritti riservati