



**PIASTRA
A INDUZIONE**
5920749


POTENZA MASSIMA ASSORBITA 1500 W 220-240 V ~ 50/60 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

Galileo S.p.A. Strada Galli 27 - 00019 Tivoli (RM) - Italy www.galileospa.com - info@galileospa.com
sicurezzaiprodotto@galileospa.com (+39) 07745021 - MADE IN CHINA

1.0 ECHO 07

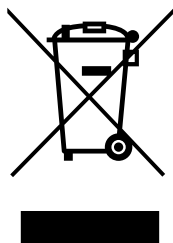

**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.
THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

LE SEGUENTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA DEVONO ESSERE SEMPRE SEGUITE PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, LESIONI PERSONALI O INCENDI. È IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO O PER NUOVI UTENTI.

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA, PERICOLO USTIONI!

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.
- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI
- LA PIASTRA AD INDUZIONE IN PRESENZA DI BAMBINI.
- NON LASCIARE MAI LA PIASTRA AD INDUZIONE INCUSTODITA
- DURANTE E DOPO L'USO ASSICURARSI CHE LA PIASTRA AD INDUZIONE SIA POSIZIONATO SU UNA SUPERFICIE STABILE.
- PRIMA DI RIPORRE LA PIASTRA AD INDUZIONE ASPETTARE IL COMPLETO RAFFREDDAMENTO AL TERMINE DELL'USO, NON LASCIARE CHE L'APPARECCHIO SI RAFFREDDI RIMANENDO INCUSTODITO ALLA PORTATA DEI BAMBINI. I BAMBINI NON DEVONO EFFETTUARE LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, A MENO CHE NON ABBIANO UN'ETÀ SUPERIORE A 8 ANNI E CHE SIANO CONTROLLATI. I BAMBINI SOTTO GLI 8 ANNI DI ETÀ DEVONO STARE LONTANO DALL'APPARECCHIO E DAL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- L'APPARECCHIO FUNZIONA UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA.
- PRIMA DI METTERE L'APPARECCHIO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE

AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.

- NON TIRATE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.
- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.
- UTILIZZARE UNA PROLUNGA ELETTRICA SOLO SE IN PERFETTO STATO.
- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.
- NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SE CADUTO O MALFUNZIONANTE O PRESENTA DANNI EVIDENTI
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO A AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:

- NON COPRIRE IN ALCUNA MANIERA LE APPOSITE FENDITURE E GARANTIRE SEMPRE UNA CORRETTA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA; NON APPOGGIARE OGGETTI A DIRETTO CONTATTO CON PARETI O SUPERFICI CHE POSSANO OSTRUIRE IL FLUSSO
- NON LASCIARE QUESTO APPARECCHIO INCUSTODITO.
- QUANDO NON LO SI UTILIZZA SCOLLEGARE SEMPRE LA SPINA DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA DELLA CORRENTE.
- NON TENERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO MENTRE SI DORME.
- POSIZIONARE L'APPARECCHIO SU UNA SUPERFICIE PIANA, STABILE E RESISTENTE AL CALORE.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON TESSUTI O COPERTE

MENTRE È IN FUNZIONE O È ANCORA CALDO.

- TENERSI SEMPRE A DEBITA DISTANZA DALL'APPARECCHIO MENTRE E' ACCESO PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOTTATURE.



ATTENZIONE: NON RISCALDARE CONTENITORI VUOTI NON TOCCARE LA PIASTRA DOPO L'UTILIZZO

NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:


- CON LE MANI BAGNATE O UMIDE
- SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO: PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!
- SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA SONO DIFETTOSI
- IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI.
- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E STABILI, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.
- SE L'APPARECCHIO SI DOVESSE BAGNARE O ENTRASSE IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI BUTTARLO.
- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO.
- NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

- L'APPARECCHIO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO.
- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO.

AVVERTENZE

1. Non collegare con le mani bagnate.
2. Non collegare a una presa dove sono già collegati altri elettrodomestici.
3. Non usare se il cavo è danneggiato o se la spina non si inserisce correttamente nella presa.
4. Non modificare né riparare l'apparecchio da soli.
5. Non utilizzare vicino a fiamme libere o in luoghi umidi.
6. Non utilizzare in luoghi accessibili ai bambini o permettere loro di usare l'apparecchio non supervisionati da un adulto.
7. Non posizionare su superfici instabili.
8. Non spostare l'apparecchio con la pentola sulla piastra.
9. Non scaldare pentole vuote o surriscaldarle.
10. Non poggiare oggetti metallici (coltelli, forchette, cucchiaini, coperchi, lattine, fogli di alluminio) sul piatto superiore.
11. Utilizzare il dispositivo con sufficiente spazio intorno. Mantenere liberi tutti i lati del dispositivo.
12. Non poggiare su tappeti o tovaglie in vinile o altri materiali sensibili al calore.
13. Non mettere fogli di carta tra pentola e piano: possono bruciarsi.
14. Se la superficie si rompe, spegnere subito e rivolgersi all'assistenza.
15. Non bloccare le prese d'aria di aspirazione o scarico.
16. Non toccare il piatto superiore subito dopo aver tolto la pentola: è molto caldo.
17. Non usare vicino a oggetti sensibili ai magneti (radio, TV, carte bancarie, cassette).
18. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da tecnici qualificati.

PARTI DEL PRODOTTO

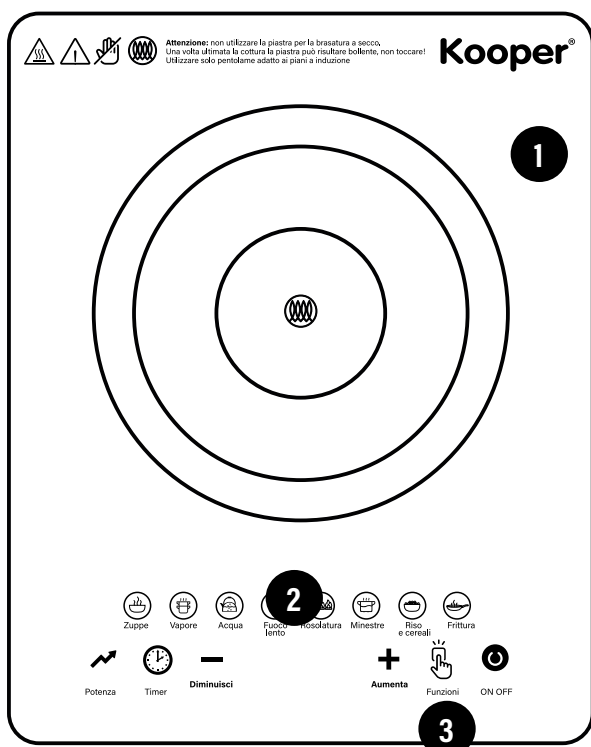

1. **PANNELLO DI VETRO**
2. **PANNELLO DI CONTROLLO**
3. **INDICATORE FUNZIONI**

L'AREA ALL'INTERNO DEL CERCHIO DURANTE IL FUNZIONAMENTO RAGGIUNGE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE ED È SEVERAMENTE VIETATO TOCCARLA A MANI NUDE.

DOPO L'USO, LA TEMPERATURA RIMANE ELEVATA; SI PREGA DI LASCIARLA RAFFREDDARE PER ALMENO 30 MINUTI PRIMA DI TOCCARE LA SUPERFICIE E DI PULIRLA O CONSERVARLA.

MODALITÀ POTENZA

1. Dopo aver acceso il dispositivo tramite il tasto ON/OFF, l'apparecchio si avvia con una potenza preimpostata di 750W. La spia si accende e il display mostra il livello di potenza selezionato.
2. È possibile regolare il livello di potenza da 1 a 10 utilizzando i tasti "+" (per aumentare) e "-" (per diminuire). Se il livello non è visibile, premere il tasto "FUNZIONI" per selezionare la modalità potenza.
3. In caso di surriscaldamento, sul display compare il messaggio di errore E6. Il dispositivo si arresta automaticamente e passa in modalità standby per 60 secondi.
4. Il messaggio di errore scompare solo quando la temperatura interna scende al di sotto di 100°C.

MODALITÀ TEMPERATURA

1. Dopo l'accensione, premere il tasto "FUNZIONI" per selezionare la modalità temperatura.
2. Utilizzare i tasti "+" e "-" per impostare la temperatura desiderata, ad esempio 140°C. Il valore selezionato lampeggia sul display.
3. Dopo circa 5 secondi dalla selezione, il display smette di lampeggiare e mostra la temperatura impostata in modo continuo.
4. Se la temperatura reale è inferiore a quella impostata, il fornello si attiva per riscaldare; se la supera, si autoregola automaticamente per mantenerla stabile.

TIMER

1. Premere il tasto "FUNZIONI" per accedere alla modalità TIMER. Il display mostra "0:00".
2. Utilizzare i tasti "+" e "-" per impostare il tempo desiderato, fino a un massimo di 3 ore.
3. La regolazione avviene a incrementi di 1 minuto.
4. Dopo circa 5 secondi senza modifiche, il tempo impostato viene salvato e il conto alla rovescia ha inizio.
5. Al termine del timer, vengono emessi 5 segnali acustici e il dispositivo passa automaticamente in modalità standby.

PENTOLE UTILIZZABILI E NON UTILIZZABILI

Pentole Utilizzabili

Sono compatibili le pentole con fondo piatto realizzate in acciaio inox, ferro, ghisa ferro smaltato con un diametro da 12 a 26 cm

Pentole **utilizzabili**:

- Pentole in ferro o ferro smaltato
- Padelle in ghisa
- Pentole in acciaio inox
- Friggitrici con fondo piatto

Pentole **Non Utilizzabili**

- Pentole in vetro resistente al calore
- Contenitori in ceramica
- Pentole in rame
- Pentole in alluminio
- Pentole con fondo rotondo
- Pentole con diametro inferiore a 12 cm
- Pentole con supporti o piedini

Come Pulire

1. Scollegare la spina di alimentazione e attendere che il dispositivo si raffreddi completamente prima di procedere alla pulizia. Si consiglia di pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
2. L'uso di pentole sporche può causare macchie o scolorimenti sulla superficie del piano cottura.
3. Non utilizzare benzina, solventi, spugne abrasive o polveri lucidanti, in quanto potrebbero danneggiare la superficie.
4. Pulire con un panno umido e un comune detergente per piatti.
5. Rimuovere la polvere dalle prese d'aria utilizzando un piccolo aspiratore.
6. Non immergere il dispositivo in acqua. L'ingresso di liquidi all'interno può causare guasti elettrici o malfunzionamenti.

Codice Errore	Motivo	Soluzione
..	Stato di attesa	Posizionare una pentola o padella compatibile: il piano inizierà a funzionare.
E0	Pentola non idonea o troppo piccola	Utilizzare una pentola con fondo piatto e diametro minimo di 12 cm.
E2	Circuito aperto	Contattare il servizio assistenza tecnica.
E3, E4	Tensione di rete troppo bassa o troppo alta	Verificare e collegare a una presa elettrica idonea.
E5	Surriscaldamento della piastra	Lasciare raffreddare. Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.
E6	Protezione da surriscaldamento attivata	Attendere il raffreddamento. Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.

OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al ripristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/ numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

**GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione, richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto:
info@galileospa.com - sicurezza-prodotto@galileospa.com.

- FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

THE FOLLOWING SAFETY PRECAUTIONS MUST ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, PERSONAL INJURIES OR FIRE. IT IS IMPORTANT TO READ THESE WARNING INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND PLEASE KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE OR FOR NEW USERS.

DANGER FOR CHILDREN

- THIS ELECTRICAL DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE AND KEEP IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP ANY PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- SUPERVISE CHILDREN IN ORDER TO AVOID THEY PLAY WITH THE

DEVICE.

- WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, AND INJURY TO PERSONS,



WARNING! HOT SURFACE

- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, SWITCH OFF THE APPLIANCE AND REMOVE THE PLUG! DO NOT INSERT THE APPLIANCE PLUG INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL THE NECESSARY ACCESSORIES.
- NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED!
- WAIT UNTIL THE APPLIANCE HAS COOLED DOWN COMPLETELY BEFORE PUTTING IT AWAY.
- AT THE END OF THE USE, DO NOT LEAVE THAT THE APPLIANCE COOLS DOWN UNATTENDED WITHIN REACH OF CHILDREN.
- THE CLEANING MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED CHILDREN, UNLESS THEY ARE OLDER THAN 8 YEARS OLD AND BE CONTROLLED.
- CHILDREN UNDER THE AGE OF 8 MUST STAY AWAY FROM THE APPLIANCE AND THE POWER CORD.

DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE OPERATING, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE RATING LABEL.
- ONLY CONNECT THE APPLIANCE TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES.
- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO

REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET.

- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.
- USE AN ELECTRIC EXTENSION CORD ONLY IF IT IS IN PERFECT CONDITION.
- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.
- NEVER OPERATE THIS APPLIANCE IF IT IS NOT WORKING PROPERLY AND IF IT HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).
- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IN ORDER TO PREVENT FROM ANY RISK, IT HAS TO BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR BY ITS DEDICATED TECHNICAL CUSTOMER SERVICE OR, ANYWAY, BY SOMEONE WITH A SIMILAR QUALIFICATION.

DO NOT USE THE APPLIANCE IN CASE OF LEAKS! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

ATTENTION! DANGER OF FIRE!

- TO PREVENT A POSSIBLE FIRE, DO NOT COVER AIR INTAKE AND GUARANTEE A RIGHT AIR CIRCULATION; DO NOT LEAN ON WALLS OR SURFACES THAT COULD BLOCK UP THE FLOW.
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED.
- UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE ELECTRICAL OUTLET WHEN THE APPLIANCE IS NOT USED.
- DO NOT USE THE APPLIANCE WHILE SLEEPING.
- PLACE THE APPLIANCE ON A FLAT, STABLE, HEATRESISTANT SURFACE.

- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH CLOTH OR BLANKETS WHILE IT IS RUNNING OR STILL WARM.
- MAINTAIN THE DISTANCE FROM THE APPLIANCE WHILE IT IS IN USE TO AVOID BURNS OR PERSONAL INJURY.



DO NOT HEAT EMPTY POTS.

DO NOT TOUCH THE PLATE AFTER USE.

NEVER USE THE DEVICE:

- WITH WET OR DAMP HANDS.
- IF IT HAS BEEN DROPPED AND HAS OBVIOUS CRACKS OR MALFUNCTIONS: ELECTRIC SHOCK HAZARD!
- IF THE PLUG OR POWER CORD IS DEFECTIVE.
- IN HUMID OR GAS-SATURATED ENVIRONMENTS.
- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING.
- PLACE THE APPLIANCE ONLY ON HORIZONTAL, STABLE COUNTERTOPS, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUBS, SINKS, ETC.
- IF THE APPLIANCE GETS WET OR COMES INTO CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND HAVE IT CHECKED BY A SPECIALIZED LABORATORY.
- AN APPLIANCE THAT IS OUT OF USE MUST BE RENDERED UNUSABLE BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE THROWING IT AWAY.
- CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH.
- DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS.
- THE APPLIANCE IS DESIGNED FOR HOUSEHOLD USE.


- IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT OR OTHERWISE BY A SIMILARLY QUALIFIED PERSON SO AS TO PREVENT ANY RISK.

WARNING

Read the following instructions carefully before using the induction hob

1. Do not connect with wet hands.
2. Do not connect to a socket where other appliances are already connected.
3. Do not use if the cable is damaged or if the plug does not fit properly into the socket.
4. Do not modify or repair the appliance yourself.
5. Do not use near open flames or in damp places.
6. Do not use in places accessible to children or allow them to use the appliance without adult supervision.
7. Do not place the appliance on unstable surfaces.
8. Do not move the appliance with the pot on the hob.
9. Do not heat empty pots or overheat them.
10. Do not place metal objects (knives, forks, spoons, lids, cans, aluminum foil) on the top plate.
11. Use the device with sufficient space around it. Keep all sides of the device clear.
12. Do not place the appliance on carpets, vinyl tablecloths, or other heat-sensitive materials.
13. Do not place sheets of paper between the pot and the hob: they may burn.
14. If the surface breaks, turn off the appliance immediately and contact customer service.
15. Do not block the air intake or exhaust vents.
16. Do not touch the top plate immediately after removing the pot: it is very hot.
17. Do not use near objects sensitive to magnets (radios, TVs, bank cards, cassettes).
18. The power cord must be replaced by qualified technicians.

PRODUCT PARTS

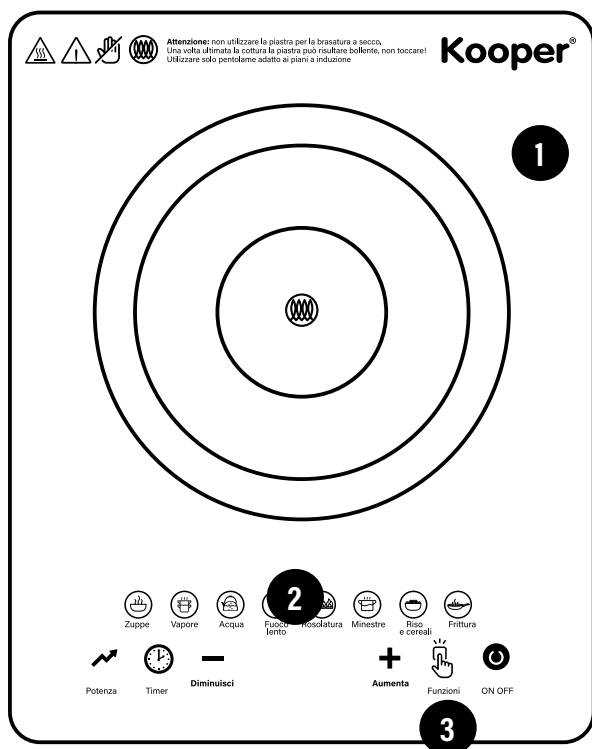

1. **TEMPERED GLASS PANEL**
2. **CONTROL PANEL**
3. **FUNCTIONS INDICATOR**

THE AREA INSIDE THE CIRCLE REACHES VERY HIGH TEMPERATURES DURING OPERATION AND IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO TOUCH IT WITH BARE HANDS. AFTER USE, THE TEMPERATURE REMAINS HIGH; PLEASE ALLOW IT TO COOL FOR AT LEAST 30 MINUTES BEFORE TOUCHING THE SURFACE AND CLEANING OR STORING IT.

USAGE

POWER MODE

1. After turning on the device using the ON/OFF button, the appliance starts up with a preset power of 750W. The indicator light comes on and the display shows the selected power level.
2. You can adjust the power level from 1 to 10 using the "+" (to increase) and "-" (to decrease) buttons. If the level is not visible, press the "FUNZIONI" button to select the power mode.
3. In case of overheating, the error message E6 appears on the display. The device automatically shuts down and goes into standby mode for 60 seconds.
4. The error message disappears only when the internal temperature drops below 100°C.

TEMPERATURE MODE

1. After switching on, press the "FUNZIONI" button to select the temperature mode.
2. Use the "+" and "-" buttons to set the desired temperature, for example 140°C. The selected value flashes on the display.
3. Approximately 5 seconds after selection, the display stops flashing and shows the set temperature continuously.
4. If the actual temperature is lower than the set temperature, the stove activates to heat up; if it exceeds it, it automatically adjusts itself to keep it stable.

TIMER

1. Press the "FUNZIONI" button to access timer mode. The display shows "0:00".
2. Use the "+" and "-" buttons to set the desired time, up to a maximum of 3 hours.
3. The adjustment is made in 1-minute increments.
4. After approximately 5 seconds without changes, the set time is saved and the countdown begins.
5. When the timer ends, 5 beeps are emitted and the device automatically switches to standby mode.

SUITABLE AND UNSUITABLE COOKWARE

Suitable Cookware

Cookware with flat bottoms made of stainless steel, iron, or enameled cast iron with a diameter of 12 to 26 cm is compatible.

Suitable Cookware:

Cookware with flat bottoms made of stainless steel, iron, or enameled cast iron with a diameter of 12 to 26 cm is compatible.

Examples of suitable cookware:

- Iron or enameled iron pots
- Cast iron pans
- Stainless steel pots
- Flat-bottomed fryers

Examples of unsuitable cookware

- Heat-resistant glass cookware
- Ceramic containers
- Copper cookware
- Aluminum cookware
- Cookware with a round bottom
- Cookware with a diameter of less than 12 cm
- Cookware with supports or feet

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Unplug the power cord and wait for the device to cool completely before cleaning. We recommend cleaning the appliance after each use.
2. Using dirty pots and pans may cause stains or discoloration on the surface of the cooktop.
3. Do not use gasoline, solvents, abrasive sponges, or polishing powders, as they may damage the surface.
4. Clean with a damp cloth and a common dish detergent.
5. Remove dust from the air vents using a small vacuum cleaner.
6. Do not immerse the device in water. Liquid entering the interior may cause electrical faults or malfunctions.

Error Code	Possible cause	Solution
..	Waiting status	Place a compatible pot or pan on the hob: the hob will start working.
E0	Pot unsuitable or too small	Use a pot with a flat bottom and a minimum diameter of 12 cm.
E2	Open circuit	Contact technical support.
E3, E4	Mains voltage too low or too high	Check and connect to a suitable electrical outlet.
E5	Overheating of the hotplate	Allow the device to cool down. Turn the device off and then back on again.
E6	Overheating protection activated	Wait for it to cool down. Turn off the device and turn it back on.

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY

THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.

IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.

IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.

This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.

The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur.it order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.

Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.

The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:

- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
- materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

**GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000,
Registration number RM-1094899 Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report, inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezzaprodotta@galileospa.com

Kooper[®]



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati