

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN CORRETTO E SICURO USO DELL'APPARECCHIO

IT
KOOPER[®]X




Powerbank
5920989

Utilizza una batteria Li-ion da 10000 mAh

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO SPA - STRADA GALLI N. 27 - 00019 TIVOLI (RM) -
WWW.GALILEOSPA.COM INFO@GALILEOSPA.COM (+39) 07745021 - MADE IN CHINA

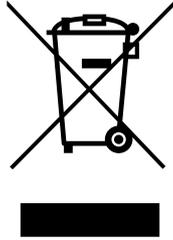

**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

■ QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DESTINATA AD ESSERE EFFETTUATA DALL'UTILIZZATORE NON DEVE ESSERE EFFETTUATA DA BAMBINI SENZA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO RESPONSABILE

AVVERTENZE

■ QUANDO SI CARICA QUESTO PRODOTTO, UTILIZZARE UN

CARICATORE USB CON UNA TENSIONE DI USCITA DI 5 V O UNA PORTA USB DEL COMPUTER.

■ PRIMA DELL'USO, VERIFICARE SE LA TENSIONE DEL DISPOSITIVO DA CARICARE È COMPATIBILE CON QUESTO PRODOTTO.

■ IN CONDIZIONI DI UTILIZZO NORMALE LA TEMPERATURA DEL DISPOSITIVO PUÒ AUMENTARE MA NON RAGGIUNGE MAI UN LIVELLO DI SURRISCALDAMENTO ECCESSIVO: SE SI AVVERTISSE UN ODORE ANOMALO DURANTE L'USO (O LA RICARICA), SI NOTASSERO SEGNI DI DEFORMAZIONE O LA TEMPERATURA DOVESSE AUMENTARE ECCESSIVAMENTE, INTERROMPERNE IMMEDIATAMENTE L'USO.

■ SI RACCOMANDA DI CARICARE COMPLETAMENTE IL PRODOTTO PRIMA DEL SUO PRIMO UTILIZZO. INOLTRE, SE IL PRODOTTO NON VIENE UTILIZZATO PER UN LUNGO PERIODO, ASSICURARSI DI RICARICARLO ALMENO UNA VOLTA OGNI TRE MESI.

■ DURANTE UN UTILIZZO PROLUNGATO, IL PRODOTTO POTREBBE RAGGIUNGERE UNA TEMPERATURA LEGGERMENTE PIÙ ELEVATA, MA QUESTO È DEL TUTTO NORMALE E NON INDICA UN SURRISCALDAMENTO.

■ QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO PER CARICARE TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI, VERIFICARE CHE IL DISPOSITIVO CARICATO SIA IN STATO DI CARICA PER ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO FUNZIONI CORRETTAMENTE.

■ L'USO IMPROPRIO DI QUESTO PRODOTTO POTREBBE RIDURRE LA DURATA DI VITA DELLA BATTERIA DEI DISPOSITIVI RICARICABILI O CAUSARE ALTRI DANNEGGIAMENTI.

ATTENZIONE

- NON SMONTARE O TENTARE DI RIPARARE IL PRODOTTO AUTONOMAMENTE
- NON ESPORRE IL PRODOTTO A LIQUIDI O A UN AMBIENTE UMIDO.
- LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI QUANDO SI UTILIZZA IL PRODOTTO.
- SMETTERE DI USARE IL PRODOTTO E CONTATTARE IL RIVENDITORE O IL PRODUTTORE SE IL POWERBANK SI È SURRISCALDATO, DEFORMATO, DANNEGGIATO O GRAFFIATO.

AVVERTENZE BATTERIE

- LA RICARICA DEVE ESSERE SUPERVISIONATA DA UN ADULTO
- NON IMMERGERE L'ARTICOLO IN ACQUA
- NON ESPORRE AL CALORE O AL FUOCO
- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO
- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO SE SI NOTANO ANOMALIE
- EVITARE IL CONTATTO CON OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE
- GLI ACCUMULATORI POSSONO ESPLODERE O RILASCIARE SOSTANZE TOSSICHE. RISCHIO DI INCENDIO O USTIONI. NON APRIRE, SCHIACCIARE, MODIFICARE, SMONTARE, PERFORARE, SCALDARE NÉ BRUCIARE
- IL PRODOTTO VA INTESO COME UN'UNITÀ SINGOLA CHE NON

- DEVE ESSERE LACERATA, APERTA O, IN OGNI CASO, MANOMESSA
- NON METTERE IN BOCCA O INGERIRE ALCUNA PARTE DEL PRODOTTO. GLI ACCUMULATORI IN BOCCA. SE INGERITI, RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO O AL CENTRO ANTIVELENI LOCALE
 - NON CAUSARE CORTOCIRCUITI, PER EVITARE USTIONI O INCENDI
 - IN CASO DI RIGONFIAMENTO INTERROMPERE L'USO E DISMETTERE CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE

NOTA: IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA NON RIMOVIBILE CHE NON PUÒ ESSERE RIMOSSA.

PERICOLO: DANNI E/O FUORIUSCITE!

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI / FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA

L'ACCUMULATORE E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO MA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE 2012/19/UE, 2006/66/CE E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE

ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE

PARAMETRI

Cavo con connettore USB-A -> INPUT (5V/3A) utilizzabile anche per la ricarica del powerbank

- Cavo con connettore LIGHTNING -> OUTPUT (5V/2A)

-Cavo con connettore USB-C -> OUTPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A)

1 porta USB-C -> INPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A)

1 porta USB-C -> INPUT/OUTPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A) - Carica veloce

1 porta USB-A -> OUTPUT (5V/4A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A) - Carica veloce

UTILIZZO

Carica del powerbank

1. Caricare il powerbank collegando un cavo di tipo C alla relativa porta di ingresso.

2. Caricare il powerbank collegando il cavo connettore USB-A alla porta USB di un computer o ad un trasformatore idoneo.

Nota: premere il pulsante di accensione per visualizzare lo stato di carica del dispositivo digitale.

Carica dei dispositivi

1. Collegare il powerbank al dispositivo da ricaricare attraverso un cavo tramite la porta USB-A

2. collegare il cavo C in dotazione alla porta dello stesso tipo di un dispositivo.

3. Collegare il cavo connettore USB-A al dispositivo da ricaricare


4. Collegare il cavo connettore USB-C al dispositivo da ricaricare

5. Collegare il cavo lightning al dispositivo da ricaricare

Attenzione

Quando il telefono cellulare o il dispositivo digitale sono completamente carichi, scollegare il cavo di ricarica.

Avviso: Prima di caricare telefoni cellulari o altri dispositivi, verificare attentamente la tensione e la corrente richieste dai dispositivi da caricare. Se non sono compatibili, potrebbero verificarsi danni quali rigonfiamento della batteria, riduzione della durata di vita della batteria o danni ai dispositivi senza protezione da cortocircuito.

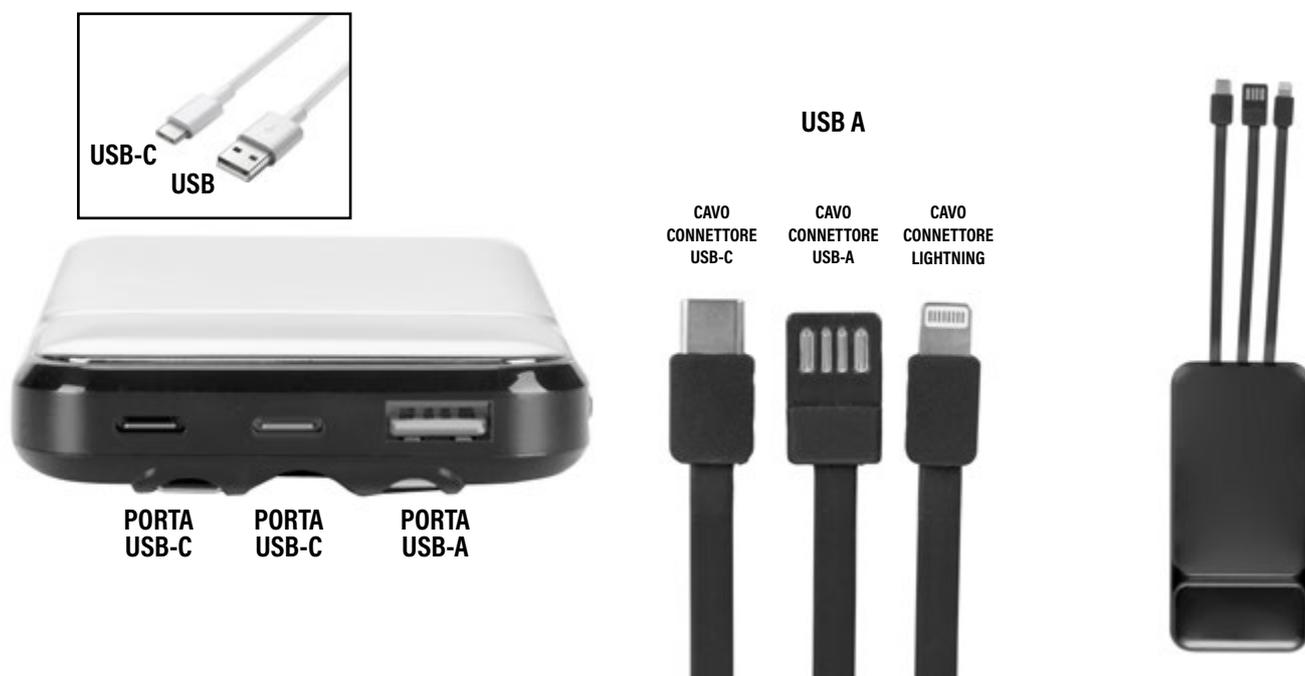

F.A.Q

Malfunzionamento	Possibile causa	Possibile soluzione
Gli indicatori non riescono a visualizzare lo stato di carica completa dopo un lungo periodo di ricarica del prodotto.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il Tempo di ricarica è insufficiente 2. malfunzionamento del powerbank o dell'adattatore 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caricare il powerbank per 12 ore. 2. Consultare il rivenditore o il servizio post-vendita
La potenza residua del powerbank non può essere rilevata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nessuna potenza residua. 2. Pulsante di accensione o indicatore guasto. 3. L'alimentazione è stata interrotta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricaricare il powerbank. 2. Consultare il rivenditore o il servizio di assistenza.
Il powerbank non riesce a ricaricare i dispositivi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Carica insufficiente del powerbank 2. Nessuna trasmissione di potenza nel cavo USB o nell'adattatore. 3. Scelta errata dell'adattatore 4. Il sistema autoprotezione dell'alimentazione del prodotto impedisce la ricarica del dispositivo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ricaricare il powerbank 2. Cambiare il cavo USB o l'adattatore 3. Cercare un connettore adeguato adatto alle interfacce del prodotto. 4. Il powerbank è incompatibile con il dispositivo.
Il powerbank riesce a ricaricare i dispositivi ma non riesce a caricarli completamente	La batteria del powerbank è scarica	Ricaricare il powerbank
Quando si caricano altri dispositivi con l'energia residua, il prodotto smette improvvisamente di funzionare o non visualizza alcuna alimentazione.	Un cortocircuito o un sovraccarico del prodotto potrebbero attivare un sistema di spegnimento automatico per salvaguardare il dispositivo.	Ricaricare il powerbank per riattivare il dispositivo

CONDIZIONI DI GARANZIA

La presente garanzia si intende prestata al consumatore, intendendo per consumatore colui che utilizza il bene per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e, pertanto, per uso domestico/privato. Inoltre non pregiudica in alcun modo i diritti del consumatore stabiliti dal DLGS 206/05. Questo certificato va conservato assieme alla ricevuta fiscale o altro documento reso fiscalmente obbligatorio.

- 1.** La Galileo SpA garantisce l'apparecchio per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto (12 mesi se acquistato con fattura e non con scontrino fiscale).
- 2.** La garanzia è valida esclusivamente sul territorio italiano compresa la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano, e deve essere comprovata da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita, la data di acquisto dell'apparecchio nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello).
- 3.** Per garanzia, s'intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti componenti l'apparecchio che sono risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione.
- 4.** Entro un anno di vita del prodotto si ritiene il difetto esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza.
- 5.** Manopole, lampade, parti in vetro e in plastica, tubazioni e accessori così come tutte le parti asportabili e tutte le parti estetiche non sono coperte da garanzia, eventuali difetti estetici vanno riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.
- 6.** Tutti i materiali soggetti ad usura (guarnizioni in gomma/plastica, cinghie ecc.) non sono coperti da garanzia a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse.
- 7.** La Galileo S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano derivare, direttamente o indirettamente a persone e cose, come conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni tutte, incluse nell'apposito manuale per l'uso dell'apparecchio allegato a ciascuno apparecchio, da parte dell'utente ed in particolar modo per quanto concerne le avvertenze relative alla installazione, all'uso e manutenzione dell'apparecchio stesso.

LA GARANZIA NON DIVENTA OPERANTE NEI SEGUENTI CASI:

- a.** Danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci
- b.** Interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate
- c.** Installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'Utente o dell'installatore, se non vengono rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali etc.
- d.** La garanzia non opera per problemi legati esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente
- e.** Danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.)
- f.** Riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo. Per guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.)
- g.** Assenza di prova d'acquisto
- h.** L'uso improprio dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore
- i.** Per tutte le circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 I.V., Rea RM - 1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

USER INSTRUCTIONS

EN

KOOPER[®]X

- FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER FOR CHILDREN!

- AN ELECTRICAL APPLIANCE IS NOT A TOY. USE IT AND STORE IT OUT OF THE REACH OF CHILDREN. THE PACKAGING COMPONENTS (ANY PLASTIC BAGS, CARTONS, ETC.) MUST BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED

- BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION

- CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

WARNINGS

- WHEN CHARGING THIS PRODUCT, USE A USB CHARGER WITH AN OUTPUT VOLTAGE OF 5 V OR A USB PORT ON YOUR

COMPUTER.

- BEFORE USE, CHECK IF THE VOLTAGE OF THE DEVICE TO BE CHARGED IS COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT.
- DURING NORMAL USE, THE TEMPERATURE OF THE DEVICE MAY RISE BUT NEVER REACHES AN EXCESSIVE LEVEL OF OVERHEATING. IF YOU NOTICE AN ABNORMAL SMELL DURING USE (OR CHARGING), YOU NOTICE SIGNS OF DEFORMATION, OR THE TEMPERATURE RISES EXCESSIVELY, STOP USING IT IMMEDIATELY.
- IT IS RECOMMENDED TO FULLY CHARGE THE PRODUCT BEFORE ITS FIRST USE. ALSO, IF THE PRODUCT IS NOT USED FOR A LONG TIME, BE SURE TO CHARGE IT AT LEAST ONCE EVERY THREE MONTHS.
- DURING EXTENDED USE, THE PRODUCT MAY REACH A SLIGHTLY HIGHER TEMPERATURE, BUT THIS IS COMPLETELY NORMAL AND DOES NOT INDICATE OVERHEATING.
- WHEN USING THIS PRODUCT TO CHARGE CELL PHONES AND DIGITAL DEVICES, MAKE SURE THE CHARGED DEVICE IS IN THE CHARGING STATE TO MAKE SURE THE PRODUCT WORKS PROPERLY.
- WHEN CHARGING IS COMPLETED, PLEASE DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWERBANK.
- IMPROPER USE OF THIS PRODUCT COULD SHORTEN THE BATTERY LIFE OF RECHARGEABLE DEVICES OR CAUSE OTHER DAMAGE.

ATTENTION

- DO NOT DISASSEMBLE OR ATTEMPT TO REPAIR THE PRODUCT YOURSELF
- DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO LIQUIDS OR A HUMID ENVIRONMENT.
- READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY WHEN USING THE PRODUCT.
- STOP USING THE PRODUCT AND CONTACT YOUR DEALER OR THE MANUFACTURER IF IT HAS BECOME OVERHEATED, DEFORMED, DAMAGED OR SCRATCHED.

BATTERY WARNINGS

- CHARGING MUST BE SUPERVISED BY AN ADULT
- DO NOT IMMERSE ITEM IN WATER
- DO NOT EXPOSE THE ITEM TO HEAT OR FIRE
- IF LIQUID SPILLED FROM THE ITEM COMES INTO CONTACT WITH CLOTHING OR SKIN, IMMEDIATELY WASH THE PART WITH CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE
- STOP USING THE ITEM IMMEDIATELY IF YOU NOTICE ANY ABNORMALITIES
- BATTERIES/BATTERY PACKS/ACCUMULATORS MAY EXPLODE OR RELEASE TOXIC SUBSTANCES. RISK OF FIRE OR BURNS. DO NOT OPEN, CRUSH, MODIFY, DISASSEMBLE, PUNCTURE, HEAT OR BURN;
- A BATTERY PACK IS TO BE UNDERSTOOD AS A SINGLE UNIT WHICH MUST NOT BE TORN, OPENED OR, IN ANY CASE, TAMPERED WITH;

- DO NOT PUT ANY PART OF THE PRODUCT IN YOUR MOUTH OR INGEST IT IF SWALLOWED, PROMPTLY CONTACT YOUR DOCTOR OR LOCAL POISON CONTROL CENTRE
- DO NOT CAUSE SHORT CIRCUITS, TO AVOID BURNS OR FIRE
- IN CASE OF SWELLING OF BATTERIES/BATTERY PACKS/ ACCUMULATORS, DISCONTINUE USE AND DISPOSE OF THE DEVICES IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE REGULATIONS

NOTE: THE PRODUCT CONTAINS A NON-REMOVABLE BATTERY THAT CANNOT BE REMOVED.

DANGER: DAMAGE AND/OR SPILLS!

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS ABOVE COULD RESULT IN RISK OF ELECTRIC SHOCK, DAMAGE/ OUTFLOW OF LIQUID, OVERHEATING, EXPLOSION OR FIRE AND CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

TREATMENT OF BATTERIES/ACCUMULATORS AT END OF LIFE.

THE POWERBANK AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, IF ANY, SHOULD NOT BE DISPOSED OF AS MUNICIPAL WASTE BUT IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVES 2012/19/UE, 2006/66/CE AND NATIONAL TRANSPOSING LAWS FOR END-OF-LIFE PRODUCT DISPOSAL AND SHOULD BE SUBJECT TO SEPARATE COLLECTION TO AVOID DAMAGE TO THE ENVIRONMENT. TO REMOVE THE BATTERY, REFER TO THE SPECIFICATIONS

PARAMETERS

Cable with USB-A connector -> INPUT (5V/3A) can also be used for powerbank charging

- Cable with LIGHTNING connector -> OUTPUT (5V/2A)

- Cable with USB-C connector -> OUTPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A)

1 USB-C port -> INPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A)

1 USB-C port -> INPUT/OUTPUT (5V/3A, 9V/2.2A, 12V/1.5A) - Fast Charge

1 USB-A port -> OUTPUT (5V/4A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A) - Fast Charge

USAGE

Powerbank charging

1. Charge the powerbank by connecting a Type C cable to its input port.

2. Charge the powerbank by connecting the USB-A connector cable to the USB port of a computer or a suitable adaptor.

Note: Press the power button to display the charge status of the powerbank.

Charging devices

1. Connect the powerbank to the device to which it is to be recharged through a cable via the USB-A port

2. Connect the supplied C cable to the same type port of a device.


3. Connect the **USB-A** connector cable to the device that is to be charged

4. Connect the **USB-C** connector cable to the device that is to be charged

5. Connect the **LIGHTNING** cable to the device that is to be charged

WARNING: when the smartphone or digital device is fully charged, disconnect the charging cable.

Note: Before charging smartphones or other devices, carefully check the voltage and current required by the devices to be charged. If they are not compatible, damage such as battery swelling, reduced battery life or damage to devices without short-circuit protection may occur.

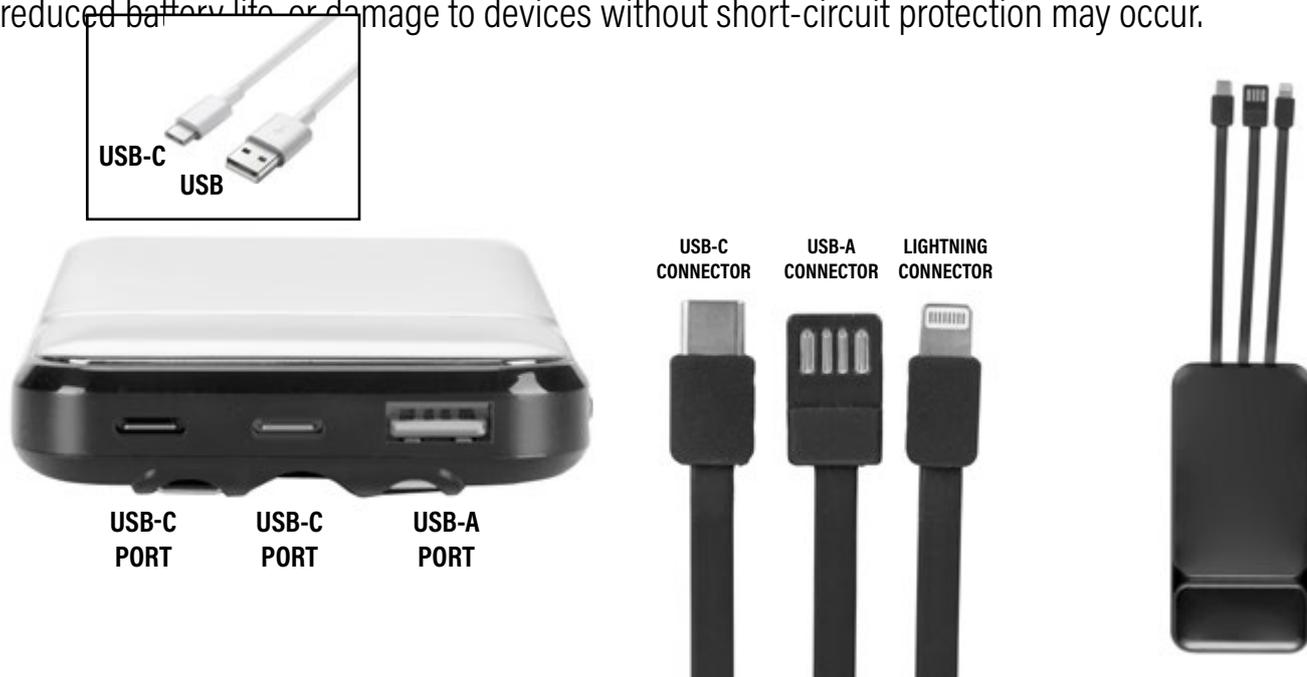

F.A.Q

Problem	Cause	Possible solution
The indicators fail to display the full charge status after a long period of charging the product.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charging time is insufficient 2. powerbank or adapter malfunctioning 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charge the powerbank for 12 hours. 2. Consult the retailer or after-sales service
The residual power of the product cannot be detected.	<ol style="list-style-type: none"> 1. No residual power. 2. Power button or indicator failure. 3. Power supply has been interrupted. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharge the powerbank. 2. Consult the dealer or service department.
The powerbank fails to charge devices	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insufficient charge (of the powerbank). 2. No power transmission in the USB cable or adapter. 3. Wrong choice of adapter 4. The self-protection system of the power supply of the product prevents charging of the device 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recharge the powerbank 2. Change the USB cable or adapter 3. Look for a suitable connector suitable for the product interfaces. 4. The powerbank is incompatible with the device
The powerbank succeeds in charging devices but fails to fully charge them	The powerbank battery is low	Recharge the powerbank
When charging other devices with remaining power, the product suddenly stops working or does not display any power.	Short circuit or product overload could cause an automatic self-protection shutdown.	Recharge the powerbank to reactivate the device

WARRANTY CONDITIONS

This guarantee is intended to be delivered to the consumer, meaning by consumer the one who uses the good for purposes unrelated to any business or professional activity carried out, and, therefore, for domestic / private use only. Furthermore, it does not in any way affect the consumer's rights established by Legislative Decree 206/05. This certificate must be kept together with the tax receipt or other document made fiscally mandatory.

1. Galileo SpA guarantees the appliance for a period of 2 years from the purchase date (12 months if purchased with an invoice and not with a receipt).
2. The guarantee is valid exclusively on Italian territory including the Republic of San Marino and the Vatican City, and it must be proven by a receipt or any other proof of purchase, bearing the name of the Point of Sale, the purchase date of the appliance as well as the identification details of the same (type, model).
3. The guarantee covers the free replacement or repair of the component parts of the appliance which were found to be defective at the origin due to manufacturing defects.
4. Within a year of life of the product, the defect is considered as existing at the origin, subsequently its existence must be proven.
5. Knobs, lamps, glass and plastic parts, pipes and accessories, as well as all removable parts and all aesthetic parts are not covered by the guarantee, any aesthetic defects must be found and reported immediately after purchase.
6. All materials susceptible to wear (rubber / plastic seals, belts, etc.) are not covered by the guarantee unless the defect is proven to be dated back to a manufacturing origin.
7. Galileo SpA declines all responsibility for any damages that may arise, directly or indirectly to persons and things, as a consequence of failure to comply with all the instructions from the user, and especially as concerning the ones included in the specific manual for the use provided with each appliance, and, in particular, as regards the warnings relating to installation, use and maintenance of the appliance itself.

THE WARRANTY DOES NOT BECOME EFFECTIVE IN THE FOLLOWING CASES:

- a. Damage due to transport or handling of goods
- b. Incorrect installation and assembly interventions, as well as incorrect connection or incorrect supply from the electricity supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments
- c. Incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of a proper use by the User or by the installer, if the instructions for conservation and use of the same provided in the manuals are not respected, excessive environmental climatic conditions, etc.
- d. The warranty does not apply to problems exclusively related to failure to meet the customer's subjective expectations
- e. Damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquake, fire, flood, etc.)
- f. Repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel. For failures due to lack of regular maintenance (cleaning of condenser coils, condensate water drainage holes, drain filters and water inlet, elimination of foreign bodies, limestone, etc.)
- g. No proof of purchase
- h. Improper use of the appliance, not of the domestic type or other than as established by the manufacturer
- i. For all external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

**Galileo S.p.A. - C.F/ P.I. 08442821008, Capitale Sociale 500.000 I.V., Rea RM - 1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**

KOOPER[®]X



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati