

MANUALE DI ISTRUZIONI

PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO

IT KOOPER[®]X



Smart TV

CODICE	5925498	5925499	5925500
POLLICI	55"	65"	75"
WATT	96 W	138 W	200 W
VOLT	110-240 V~50/60 Hz	110-240 V~50/60 Hz	110-240 V~50/60 Hz
PESO	10 Kg	14 Kg	19 Kg

NOTA: QUESTO MANUALE È SOLO DI RIFERIMENTO
UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY
www.galileospa.com info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com
(+39) 07745021 • MADE IN CHINA

1.0 ECHO 06



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.
THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RICHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). NON CONTIENE COMPONENTI RIPARABILI DALL'UTENTE. CONSULTARE PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di "Tensione pericolosa" non isolata all'interno della custodia del prodotto che potrebbe essere sufficientemente forte da costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti sul funzionamento e sulla manutenzione (riparazione) all'interno della documentazione fornita con l'apparecchio.

AVVISO - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O DI SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE IL PRODOTTO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

PERICOLO PER I BAMBINI!

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.

- IMPEDIRE AI BAMBINI DI ARRAMPICARSI O APPENDERSI AL TELEVISORE. IL PRODOTTO POTREBBE CADERE.
- TENERE IL MATERIALE DELL'IMBALLAGGIO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

PERICOLO LESIONI

- IL TELEVISORE POTREBBE CADERE E CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O LA MORTE. MOLTI DANNI FISICI, SOPRATTUTTO AI BAMBINI, POSSONO ESSERE EVITATI ADOTTANDO SEMPLICI PRECAUZIONI, AD ESEMPIO:
 - UTILIZZARE SEMPRE ARMADIETTI O SUPPORTI O METODI DI MONTAGGIO CONSIGLIATI DAL PRODUTTORE DEL TELEVISORE;
 - UTILIZZARE SEMPRE MOBILI IN GRADO DI SOSTENERE IN MODO SICURO IL TELEVISORE;
 - ASSICURARSI SEMPRE CHE IL TELEVISORE NON SPORGA DALLA SUPERFICIE D'APPOGGIO DEL MOBILE CHE LO SOSTIENE;
 - ILLUSTRARE SEMPRE AI BAMBINI I RISCHI CHE SI CORRONO SALENDI SUI MOBILI PER RAGGIUNGERE IL TELEVISORE O I RELATIVI CONTROLLI;
 - INSTRADARE SEMPRE CAVI E CORDE COLLEGATI AL TELEVISORE IN MODO CHE NON SIA POSSIBILE TIRARLI, AFFERRARLI O INCIAMPARVISI;
 - NON COLLOCARE MAI IL TELEVISORE IN UNA POSIZIONE INSTABILE;
 - NON POSIZIONARE MAI IL TELEVISORE SU MOBILI ALTI (AD ESEMPIO, CREDENZE O LIBRERIE) SENZA FISSARE IL MOBILE E IL TELEVISORE A UN SUPPORTO ADATTO;
 - NON POSIZIONARE MAI IL TELEVISORE SU UN PANNO O SU ALTRI MATERIALI CHE POTREBBERO TROVARSI TRA IL TELEVISORE E IL MOBILE DI SUPPORTO;

- NON POSIZIONARE MAI OGGETTI CHE POTREBBERO INVITARE I BAMBINI AD ARRAMPICARSI, COME GIOCHI E TELECOMANDI, SOPRA AL TELEVISORE O AL MOBILE SU CUI SI TROVA IL TELEVISORE;
- NEL CASO IN CUI IL TELEVISORE ESISTENTE DOVESSE ESSERE RIPOSTO O RIPOSIZIONATO, VALGONO LE STESSA CONSIDERAZIONI RIPORTATE IN PRECEDENZA.

ATTENZIONE PERICOLO INCENDI

- PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI INCENDI, TENERE SEMPRE LE CANDELE O LE ALTRE FIAMME LIBERE LONTANE DA QUESTO PRODOTTO.
- NON COLLOCARE IL TELEVISORE E IL TELECOMANDO NEI SEGUENTI AMBIENTI:
 - TENERE IL PRODOTTO LONTANO DAL CONTATTO DIRETTO CON LA LUCE DEL SOLE;
 - IN UN LUOGO DOVE È PRESENTE UN ELEVATO LIVELLO DI UMIDITÀ, AD ESEMPIO IN BAGNO;
 - VICINO A FONTI DI CALORE, AD ESEMPIO STUFE O ALTRI DISPOSITIVI CHE PRODUCONO CALORE;
 - VICINO A PIANI COTTURA O UMIDIFICATORI, DOVE È FACILMENTE ESPOSTO A VAPORE O SCHIZZI DI OLIO;
 - IN UN'AREA ESPOSTA ALLA PIOGGIA O AL VENTO;
 - NON ESPORRE A GOCCE O SPRUZZI DI ACQUA E NON APPOGGIARE OGGETTI CONTENENTI LIQUIDI (COME VASI O TAZZE) SULL'APPARECCHIO (AD ES. SU SCAFFALI COLLOCATI AL DI SOPRA DELL'UNITÀ);
 - TENERE IL TELEVISORE LONTANO DA OGGETTI INFIAMMABILI (AD ES. BENZINA O CANDELE) E CLIMATIZZATORI;
 - NON INSTALLARE IN LUOGHI ECCESSIVAMENTE POLVEROSI;

■ IN CASO CONTRARIO POTREBBERO VERIFICARSI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, COMBUSTIONI O ESPLOSIONI, MALFUNZIONAMENTI O DEFORMAZIONI DEL PRODOTTO.

POSIZIONAMENTO

■ INSTALLARE IL TELEVISORE IN UN LUOGO ADEGUATAMENTE VENTILATO. NON INSTALLARE IL TELEVISORE IN SPAZI RISTRETTI (AD ES. IN UNA LIBRERIA);

■ NON POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UN TAPPETO O SU UN CUSCINO;

ATTENZIONE: NON COPRIRE IL PRODOTTO CON STOFFA O ALTRI MATERIALI QUANDO È COLLEGATO ALL'ALIMENTAZIONE

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA

■ NON TOCCARE LE FERITOIE DI VENTILAZIONE. QUANDO IL TELEVISORE RIMANE ACCESO PER MOLTO TEMPO, LE FERITOIE DI VENTILAZIONE POSSONO DIVENTARE CALDE.

■ PROTEGGERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DA POSSIBILI DANNI FISICI O MECCANICI, EVITANDO CHE VENGA INTRECCIATO, ANNODATO, SCHIACCIATO, INCASTRATO IN UNA PORTA O CALPESTATO. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE SPINE, ALLE PRESE A PARETE E AL PUNTO IN CUI IL CAVO FUORIESCE DALL'APPARECCHIO.

■ NON SPOSTARE IL TELEVISORE CON IL CAVO DI ALIMENTAZIONE COLLEGATO.

■ NON UTILIZZARE IL PRODOTTO SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO O ALLENTATO.

■ SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL TELEVISORE

MANTENENDOLO PER LA PRESA E NON TIRANDOLO.

- PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON COLLEGARE TROPPI DISPOSITIVI ALLA STESSA PRESA DI CORRENTE CA.

-

SCOLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE

- LA SPINA DI ALIMENTAZIONE RAPPRESENTA IL DISPOSITIVO DI SCOLLEGAMENTO. IN CASO DI EMERGENZA, LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE FACILMENTE ACCESSIBILE.

- SE SI VERIFICA UNO DEI SEGUENTI EVENTI, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE IL PRODOTTO E RIVOLGERSI ALL'ASSISTENZA CLIENTI.

- IL PRODOTTO È STATO DANNEGGIATO

- PENETRAZIONE D'ACQUA O ALTRE SOSTANZE NEL PRODOTTO (AD.ES. NELL'ADATTATORE CA, NEL CAVO DI ALIMENTAZIONE O NEL TELEVISORE STESSO)

- ODORE DI FUMO O ALTRI ODORI PROVENIENTI DAL TELEVISORE

- NOTA: ANCHE SE IL TELEVISORE VIENE SPENTO CO IL TELECOMANDO O CON IL TASTO, LA FONTE DI ALIMENTAZIONE CA RIMANE COLLEGATA; PER SCOLLEGARLA COMPLETAMENTE OCCORRE STACCARE LA SPINA.

- NON ADOPERARE APPARECCHI ELETTRICI AD ALTA TENSIONE (AD ES. LAMPADE CONTRO GLI INSETTI) VICINO AL TELEVISORE. CIÒ PUÒ PROVOCARE UN Malfunzionamento DE PRODOTTO.

- NON TENTARE DI MODIFICARE IL PRODOTTO IN ALCUN MODO ONDE EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE. RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA CLIENTI PER L'ASSISTENZA O LA

RIPARAZIONE. LE MODIFICHE NON AUTORIZZATE POSSONO ANNULLARE IL DIRITTO DELL'UTENTE ALL'USO DEL PRODOTTO.

■ PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON TOCCARE IL TELEVISORE CON LE MANI BAGNATE. SE LO SPINOTTO DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE È BAGNATO O IMPOLVERATO, ASCIUGARLO COMPLETAMENTE O RIMUOVERE LA POLVERE.

MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO

■ SE OCCORRE SPOSTARE IL PRODOTTO, ACCERTARSI CHE SIA SPENTO, CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SIA STACCATO DALLA PRESA E CHE TUTTI I CAVI SIANO SCOLLEGATI. PER TRASPORTARE I TELEVISORI PIÙ GRANDI, POTREBBERO ESSERE NECESSARIE PIÙ PERSONE. NON PREMERE O SOLLECITARE IN ALTRO MODO IL PANNELLO ANTERIORE DEL TELEVISORE, ONDE EVITARE DI DANNEGGIARE IL PRODOTTO, CAUSARE INCENDI, O PROCURARE LESIONI PERSONALI.

■ EVITARE DI URTARE IL PRODOTTO E PRESTARE ATTENZIONE A NON FAR CADERE OGGETTI NEL PRODOTTO O SULLO SCHERMO.

■ NON PREMERE CON FORZA SUL PANNELLO CON LA MANO O CON OGGETTI AFFILATI (AD. ES. CON LE UNGHIE, UNA MATITA, O UN PENNARELLO) E NON GRAFFIARLO, ONDE EVITARE IL DANNEGGIAMENTO.

PULIZIA

■ PER PULIRE IL PRODOTTO, SCOLLEGARE PRIMA IL CAVO ALIMENTAZIONE E STROFINARE DELICATAMENTE IL PRODOTTO CON UN PANNO MORBIDO E ASCIUTTO. NON SPRUZZARE ACQUA O ALTRI LIQUIDI DIRETTAMENTE SUL TELEVISORE. NON

UTILIZZARE MA DETERGENTI PER VETRI, DEODORANTI PER AMBIENTI, INSETTICIDI, LUBRIFICANTI, CERE (PER AUTOMOBILI O INDUSTRIALI), ABRASIVI, DILUENTI, BENZENE, ALCOL E PRODOTTI SIMILI CHE POSSONO DANNEGGIARE IL PRODOTTO E IL SUO PANNELLO. ONDE EVITARE DI DANNEGGIARLO O CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE.

AVVERTENZA BATTERIE

AVVERTENZE

- RIMUOVERE LE BATTERIE DALLE UNITÀ SE QUESTE NON VENGONO USATE PER LUNGHI PERIODI
- NON RICARICARE BATTERIE NON RICARICABILI
- LE BATTERIE DI TIPO RICARICABILE DEVONO ESSERE RIMOSSE DAL PRODOTTO PRIMA DI ESSERE RICARICATI CON CARICATORE ESTERNO.
- LA RICARICA DEVE ESSERE SUPERVISIONATA DA UN ADULTO
- INSERIRE LE BATTERIE CON CORRETTA POLARITÀ
- L'INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI BATTERIE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN ADULTO
- NON IMMERGERE L'ARTICOLO NÉ LE BATTERIE IN ACQUA
- NON ESPORRE LE BATTERIE AL CALORE O AL FUOCO
- SE IL LIQUIDO FUORIUSCITO DALLE BATTERIE VIENE A CONTATTO CON INDUMENTI O PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE LA PARTE CON ACQUA PULITA E CONSULTARE SUBITO UN MEDICO
- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO DI BATTERIE SE SI NOTANO ANOMALIE
- EVITARE IL CONTATTO DI BATTERIE OGGETTI METALLICI, COME CHIAVI O MONETE

■ LE BATTERIE POSSONO ESPLODERE O RILASCIARE SOSTANZE TOSSICHE. RISCHIO DI INCENDIO O USTIONI. NON APRIRE, SCHIACCIARE, MODIFICARE, SMONTARE, PERFORARE, SCALDARE NÉ BRUCIARE

■ UN PACCO BATTERIE VA INTESO COME UN'UNITÀ SINGOLA CHE NON DEVE ESSERE LACERATA, APERTA O, IN OGNI CASO, MANOMESSA

■ NON METTERE LE BATTERIE IN BOCCA. SE INGERITI, RIVOLGERSI TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO O AL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

■ NON CAUSARE CORTOCIRCUITI, PER EVITARE USTIONI O INCENDI

■ IN CASO DI RIGONFIAMENTO DI BATTERIE, INTERROMPERNE L'USO E DISMETTERE I DISPOSITIVI CONFORMEMENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE

■ PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE ALL'UTILIZZO DI BATTERIE IN SERIE. MAI MISCHIARE BATTERIE CON CARATTERISTICHE DIVERSE PER MARCA, CAPACITÀ, VOLTAGGIO. NON MISCHIARE BATTERIE PARZIALMENTE SCARICHE CON BATTERIE CARICHE.

■ ASSICURARSI CHE LE BATTERIE SIANO DEL TIPO E DEL VOLTAGGIO ADATTO ALL'APPARECCHIO.

PERICOLO: DANNI E/O FRUORIUSCITE!

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI AVVERTENZE SOPRA RIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI / FUORI USCITE DI LIQUIDO, SURRISCALDAMENTO, ESPLOSIONE O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

TRATTAMENTO DELLE PILE/ACCUMULATORI A FINE VITA

LA PILA/ACCUMULATORE/BATTERIA E L'EVENTUALE APPARECCHIO ELETTRICO ED ELETTRONICO NON DEVONO ESSERE SMALTITI COME RIFIUTO URBANO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE E SUCCESSIVI EMENDAMENTI, DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, E DELLE LEGGI NAZIONALI DI RECEPIMENTO PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA E DEVE ESSERE SOGGETTA A RACCOLTA SEPARATA PER EVITARE DANNI ALL'AMBIENTE. PER RIMUOVERE LA BATTERIA FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE INDICAZIONI. IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA È SANZIONATO DALLA LEGGE.

SOSTITUZIONE BATTERIE

FASE 1. APRIRE IL VANO BATTERIA NELLA PARTE INFERIORE DELL'APPARECCHIO E RIMUOVERE LE EVENTUALI BATTERIE SCARICHE.

FASE 2. INSERIRE LE BATTERIE ASSICURANDOSI CHE IL POLO POSITIVO E NEGATIVO SIANO ORIENTATI SECONDO LA POLARITÀ CORRETTA.

FASE 3. RICHIUDERE IL COPERCHIO POSTERIORE.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE).

NESSUNA PARTE ALL'INTERNO È RIPARABILE DALL'UTENTE.

PER LA MANUTENZIONE, RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

IL SIMBOLO DEL FULMINE CON LA PUNTA DI FRECCIA, ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO, HA LO SCOPO DI AVVISARE L'UTENTE

DELLA PRESENZA DI "TENSIONE PERICOLOSA" NON ISOLATA ALL'INTERNO DEL PRODOTTO CHE POTREBBE ESSERE DI ENTITÀ SUFFICIENTE A COSTITUIRE UN RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA PER UNA PERSONA.

IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO HA LO SCOPO DI AVVISARE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI OPERATIVE E DI MANUTENZIONE (ASSISTENZA) NELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL'APPARECCHIO.



AVVERTIMENTO:

PER EVITARE RISCHI DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE:

PER GARANTIRE LA SICUREZZA PERSONALE, OSSERVARE LE SEGUENTI REGOLE RIGUARDANTI L'USO DI QUESTA UNITÀ

1. UTILIZZARE SOLO LA TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE SPECIFICATA SULL'UNITÀ.
2. EVITARE DI DANNEGGIARE LA SPINA E IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.
3. EVITARE UN'INSTALLAZIONE NON CORRETTA E NON POSIZIONARE MAI L'UNITÀ IN UN LUOGO CON SCARSA VENTILAZIONE.
4. EVITARE CHE OGGETTI O LIQUIDI CADANO NELLE APERTURE DI VENTILAZIONE.

5. IN CASO DI GUASTO MECCANICO, SCOLLEGARE L'UNITÀ E CHIAMARE UN TECNICO DELL'ASSISTENZA. NON TENTARE DI RIPARARLA DA SOLI O DI RIMUOVERE LA PARTE POSTERIORE.

QUANDO NON SI UTILIZZA QUESTO TELEVISORE PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO, PER LA PROPRIA SICUREZZA, ASSICURARSI DI SCOLLEGARE SIA LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA CHE LO SPINOTTO DELL'ANTENNA.

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE NON UTILIZZARE PROLUNGHE.

NON TENTARE DI RIPARARE IL PRODOTTO DA SOLI

ATTENZIONE

PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, NON APRIRE L'INVOLUCRO DEL TELEVISORE.

NON CI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO.

PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

PREPARAZIONE PER LA NUOVA TV

Controlla gli accessori

Controlla gli accessori inclusi nella confezione della tua TV.



Scegli la posizione TV

Scegli un tavolo piano e stabile su cui posizionare il televisore e lasciare almeno 15cm di spazio tra il televisore e le pareti/mobili circostanti.


Connessione e utilizzo

Dopo aver posizionato correttamente il dispositivo, è possibile collegare la TV all'alimentazione.

SPECIFICHE DEL MONTAGGIO A PARETE

Dimensioni compatibili per montaggio a parete	Dimensioni delle viti per il collegamento delle TV al supporto a parete
VESA 600*400	4 viti TM8, lunghezza 16mm

*La lunghezza della vite indicata è solo una raccomandazione; la lunghezza effettiva necessaria varia a seconda del tipo di supporto da parete utilizzato.

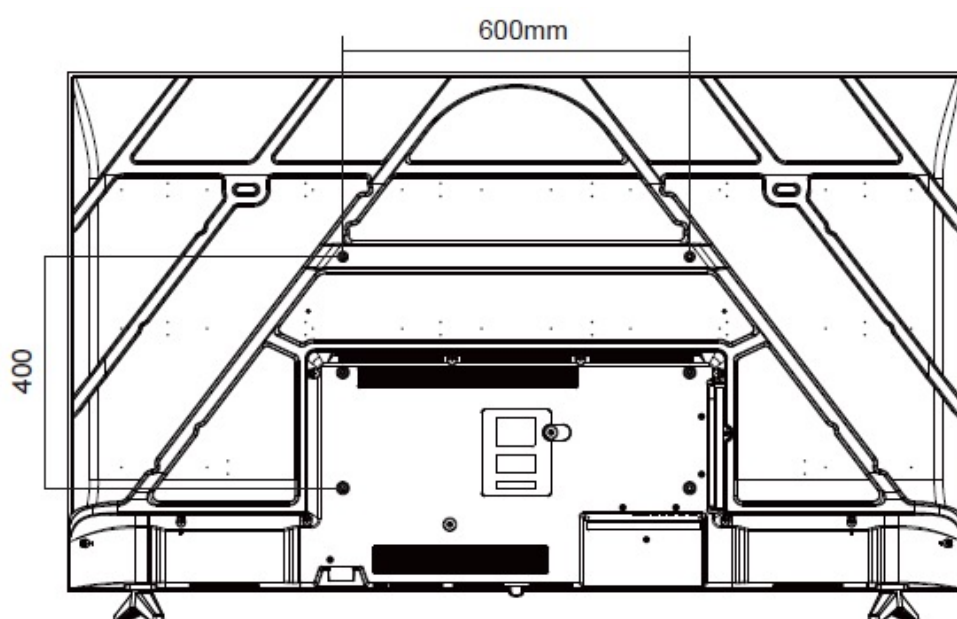


Note:

1. Il supporto a parete non è incluso con la TV; deve essere acquistato separatamente.
2. Utilizzare solo supporti a parete compatibili VESA in base alle specifiche consigliate per questo modello. L'uso di altri supporti a parete o un'installazione non appropriata possono causare lesioni personali o danni alla TV.
3. Si prega di seguire tutte le istruzioni dal manuale utente del supporto da parete scelto.

INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO TV

La TV è imballata con i piedini della base separati dalla parte principale. Per montare i piedini della base, eseguire l'installazione secondo le istruzioni riportate di seguito.


Step 1

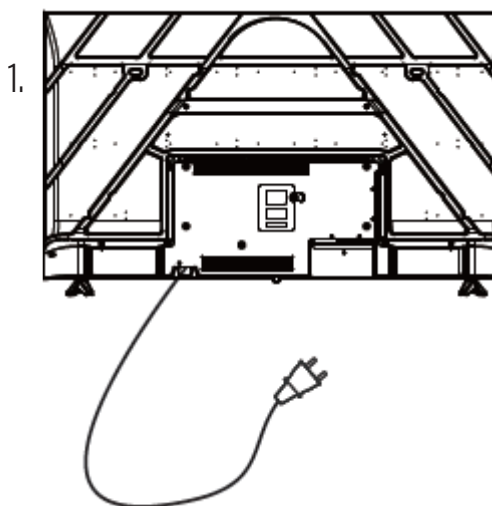

Il pannello può graffiarsi facilmente, quindi per favore:

1. Scegli una superficie assolutamente piana su cui posizionare la TV.
2. Posiziona un panno morbido sulla superficie, quindi posiziona la TV sul panno con il display rivolto verso il basso. Non posizionare la TV direttamente sulla superficie del piano.
3. Scollegare sempre la spina quando si installa/rimuove il supporto.

Step 2

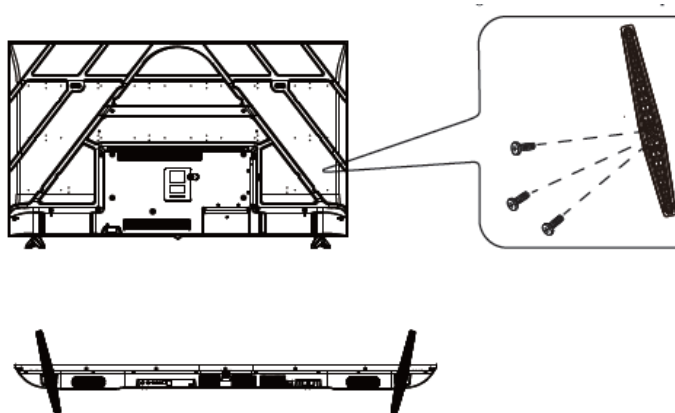


Viti piedistallo	Quantità
BB4X28 MM	3 PEZZI

Fissaggio dei piedini al televisore

1. Prendete un piedino e allineate i fori delle viti sul piedino con quelli corrispondenti sulla base del televisore.
2. Inserite e serrate le 6 viti per fissare saldamente il piedino al televisore.
3. Ripetete la stessa procedura per l'altro piedino.

Vista inferiore del televisore (parte anteriore rivolto verso il basso)

CONNESSIONI POSTE SUL RETRO DELLA TV

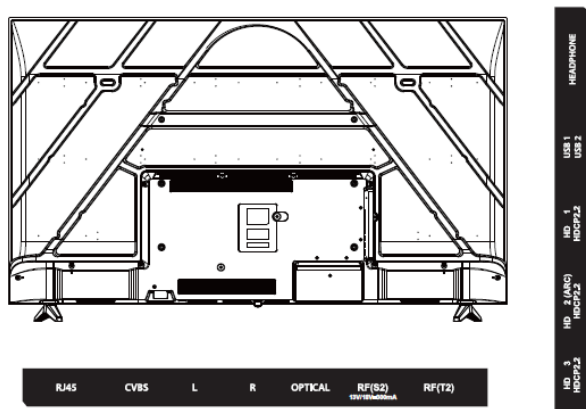

RJ45: Porta Ethernet per connessione internet cablata.

USB: Interfaccia per il collegamento di unità di memoria USB (es. pen drive) al fine di accedere o riprodurre file compatibili.

Nota: per utilizzare le funzioni PVR o Time Shift, è consigliato l'uso di una memoria flash USB con capacità minima di 64 GB.

CVBS: Consente il collegamento di dispositivi audio-video con uscita video composita, come videoregistratori o lettori DVD.

Collegare l'uscita video del dispositivo all'ingresso Video (giallo), e le uscite audio ai connettori L (bianco) e R (rosso).

L (Audio sinistro)

Ingresso per il canale audio sinistro. Utilizza un connettore di colore bianco.

R (Audio destro)

Ingresso per il canale audio destro. Utilizza un connettore di colore rosso.

OPTICAL: Uscita audio TV digitale.

RF: Ingresso coassiale per la connessione a un'antenna terrestre o a un sistema via cavo. Consente la ricezione del segnale televisivo.

HD: Connessione audio-video digitale non compressa tramite cavo mini-plug integrato. Supporta la trasmissione simultanea di segnali video e audio ad alta qualità.


Cuffia: Jack per il collegamento di cuffie o dispositivi audio esterni, utile per l'ascolto privato o l'integrazione con apparecchiature audio.

TASTIERA E PANNELLO FRONTALE


Pulsanti e interfaccia

Premere il pulsante Standby multifunzione sull'unità TV per eseguire le seguenti funzioni:

1. Quando la tv è in modalità standby, premere questo pulsante per accendere la tv.
2. Quando la tv è accesa, premere il pulsante Stand by per visualizzare il menu sottostante

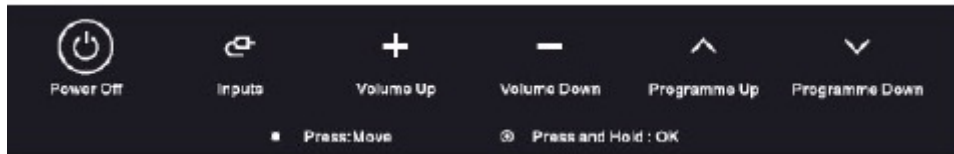

3. Premere una volta il pulsante Standby multifunzione per spostarsi tra le varie icone.
4. Premere e tenere premuto il pulsante Standby per accedere delle funzioni per quell'icona. Utilizzare i pulsanti + o - per ulteriori operazioni.
5. Il menu delle funzioni scomparirà non appena il pulsante Standby multifunzione non verrà più schiacciato.

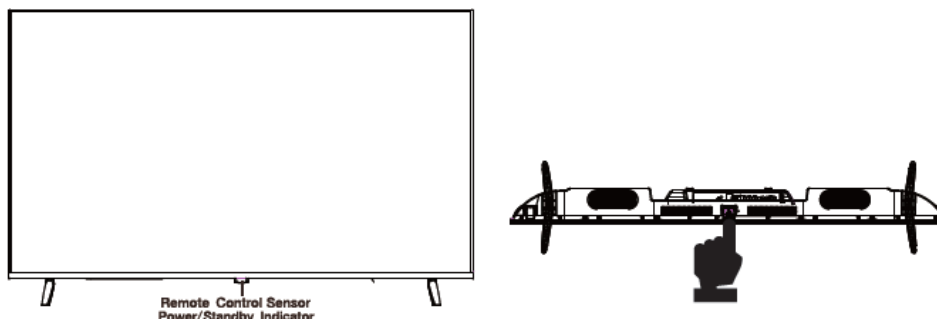

ITEM	TASTO	DESCRIZIONE FUNZIONE
1		Premere per accendere la TV durante la modalità Standby, con il televisore acceso premendo il tasto il dispositivo si spegnerà.
1		Premere per selezionare la sorgente di ingresso / Premere per confermare
1		Premere per aumentare o diminuire il livello del suono /Premere per spostarsi a sinistra o a destra.
1		Premere per scorrere i canali /Premere per spostarsi verso l'alto o verso il basso.
2	POWER INDICATOR	L'indicatore è rosso in modalità Standby e blu quando la TV è accesa.
3	REMOTE SENSOR	Sensore a infrarossi per il telecomando

Pannello frontale

Indicatore di accensione/standby: LED bicolore blu e rosso. Si illumina di rosso quando la TV è spenta e di blu quando è accesa.


Sensore del telecomando: sensore IR del telecomando che riceve i raggi infrarossi inviati dal telecomando.

NOTE: Se sullo schermo è presente una pellicola protettiva, rimuoverla prima di utilizzare il televisore.

ISTRUZIONI TELECOMANDO

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie dal retro del telecomando sollevandolo.
2. Inserire 2 x AA batterie, assicurandosi che i poli (+) e (-) siano allineati correttamente.
3. Chiudere il coperchio.

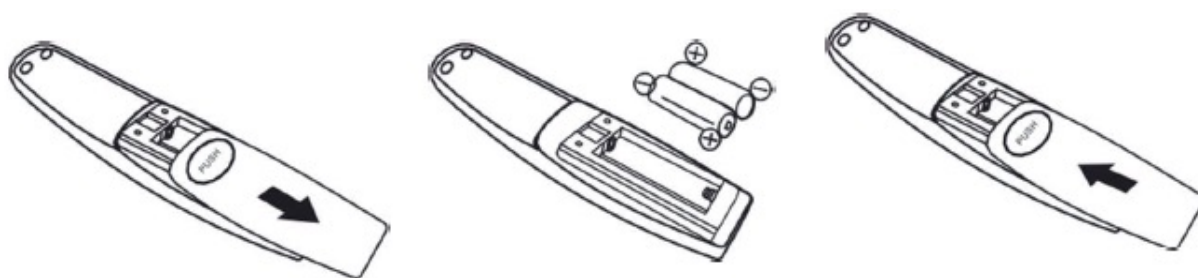


Se il telecomando non funziona, controllare questi punti:	ATTENZIONE:
Le polarità (+, -) sono corrette?	Le batterie usate devono essere riciclate.
Le batterie sono esaurite?	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
C'è un'interruzione di corrente?	NON utilizzare batterie nuove e vecchie insieme.
Il cavo di alimentazione è collegato?	Cambiare entrambe le batterie contemporaneamente.
C'è qualche interferenza o blocco vicino al sensore del telecomando?	Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie dall'unità.

Attenzione: le batterie (imballate o in uso) non devono essere esposte a temperature elevate, come luce solare, fuoco ecc.

Angolo di ricezione del telecomando

Utilizzare il telecomando entro la distanza e l'angolo indicati di seguito.

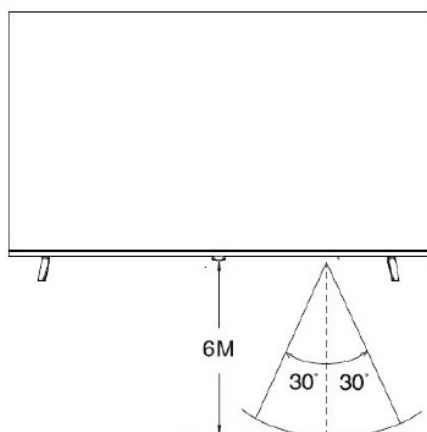

UTILIZZO TELECOMANDO

INFORMAZIONI SUL TELECOMANDO PUNTATORE

Le funzioni desiderate possono essere selezionate in modo facile e comodo spostando il cursore o facendo clic con esso sullo schermo del TV, come se si stesse utilizzando un mouse sul monitor di un computer.

REGISTRAZIONE DEL TELECOMANDO PUNTATORE

Per utilizzare il TELECOMANDO PUNTATORE è necessario associarlo con l'webOS TV.

Associare il TELECOMANDO PUNTATORE prima dell'utilizzo nel modo seguente:

1. Accendere il TV. Dopo circa 20 secondi, puntare il telecomando verso il TV e premere Rotellina (OK).
2. Il telecomando verrà registrato automaticamente e sul TV verrà visualizzato il messaggio di completamento dell'associazione.

Se la registrazione del TELECOMANDO PUNTATORE ha esito negativo, spegnere il TV e riprovare

RIPETIZIONE DELLA REGISTRAZIONE DEL TELECOMANDO PUNTATORE

Se il cursore del TELECOMANDO PUNTATORE non è visibile sul TV, è necessario registrarlo nuovamente.

1. Orientare il telecomando verso la TV e premere a lungo GUIDE finché non saranno visualizzate le istruzioni.
2. Sul telecomando precedentemente registrato viene sospesa la registrazione, poi nuovamente riattivata

PULSANTI DEL TELECOMANDO



Premere brevemente o tenere premuti i pulsanti del telecomando per accedere alle varie funzioni. Per i pulsanti contrassegnati con #, tenere premuto il pulsante per qualche secondo.

-  Premere per accendere/spegnere la TV.
-  Premere per accendere/spegnere il decoder (opzionale).
 - (0-9): Premere per selezionare un canale TV.
-  Premere per controllare i programmi salvati.
- 0 #: Premere per visualizzare la schermata di accesso rapido
- (...): Premere per visualizzare i pulsanti aggiuntivi sul telecomando.
- (...)# : Tenere premuto per attivare la funzione di descrizione audio del contenuto visualizzato sullo schermo.
- ) +/- Premere per regolare il livello del volume.
-  Premere per disattivare l'audio.
- ()# Tenere premuto per accedere al menu Accessibilità.
-  Tieni premuto il pulsante mentre parli per utilizzare la funzione di riconoscimento vocale.
- () ^/▼ Premere per cambiare il programma.
- () Premere per visualizzare il menu Home.
- () Premere per accedere al menu Impostazioni rapide.
- ()# Tenere premuto per accedere al menu Tutte le impostazioni.

Frecce (◀/▶/▲/▼): pulsanti SINISTRA/DESTRA/SU/GIÙ utilizzati per navigare nei menu sullo schermo
Ruota (OK): premere per entrare e confermare.

Fai scorrere la Rotella di scorrimento verso l'alto o verso il basso per spostarti sulla pagina.

Durante la riproduzione di un programma TV sul canale DTV, premere il pulsante Wheel per visualizzare il menu di registrazione.

Premere per tornare al passaggio precedente.

- (◀) Premere per tornare al passaggio precedente.
- (◀)# Tenere premuto per chiudere il menu.
- GUIDA: Premere per controllare il programma

NETFLIX: Premi per accedere a Netflix.

- () Premere per selezionare una sorgente di ingresso.
- ()# Tenere premuto per accedere alla dashboard Home.

Prime Video: premi per l'accesso diretto a Prime Video.

Pulsante colore: corrisponde a varie funzioni colore nel menu.

- ()# Tenere premuto per avviare la registrazione.

MOVIES: Premere per riprodurre (assicurarsi che la connessione Internet funzioni correttamente).

PLAY (▶): Premi per riprodurre.

PAUSA (II): Premere per mettere in pausa.

UTILIZZO DEL MAGIC REMOTE

1. Se si agita il Magic Remote a destra e a sinistra o si gira la Rotella mentre lo si punta verso la TV, sullo schermo della TV apparirà un puntatore. Se si sposta il telecomando nella direzione desiderata, il puntatore segue il movimento.
 2. Spostare il puntatore nella posizione desiderata e premere il pulsante Rotella per eseguire la funzione.
 3. Se il puntatore non è stato utilizzato per un certo periodo di tempo, scomparirà. Quando il puntatore scompare dallo schermo, agitare il telecomando magico a destra e a sinistra. Quindi riapparirà. Il puntatore scompare se si premono i pulsanti Su, Giù, Sinistra o Destra, quindi il telecomando funzionerà come un telecomando convenzionale.
- o Se il puntatore non risponde in modo fluido, è possibile ricalibrarlo spostandolo sul bordo dello schermo.
 - o Utilizzare il telecomando entro il raggio d'azione specificato (entro 10 metri). Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente se si trova al di fuori di tale distanza di lavoro o se un ostacolo blocca la linea di vista.
 - o A seconda delle periferiche (router wireless, forno a microonde, ecc.), potrebbero verificarsi errori di comunicazione.
 - o Gli oggetti possono causare il malfunzionamento del Magic Remote.
 - o Fare attenzione a non urtare mobili, apparecchiature elettroniche o altre persone nelle vicinanze quando si utilizza il telecomando magico.

METODO DI CONNESSIONE DEL TELECOMANDO WIRELESS

Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante Home e il pulsante Indietro finché il pulsante rosso di accensione sul telecomando non lampeggia 3 volte.

Quando la luce rossa lampeggia, rilascia i pulsanti e attendi che la TV si abbinì al telecomando.


Premi il pulsante della Rotella e apparirà un cursore.

Nota: se disconnesso, ricollegare come sopra.

Configurazione iniziale

Accensione dell'unità per la prima volta

Dopo aver inizialmente collegato l'antenna TV o il cavo, accendere la televisione. Verrà visualizzata una schermata che ti chiederà di selezionare il metodo di installazione, le impostazioni di lingua e posizione, la connessione Internet, le impostazioni di controllo, la sintonizzazione del programma ecc. Dopo aver impostato queste opzioni, puoi iniziare a provare webOS TV.

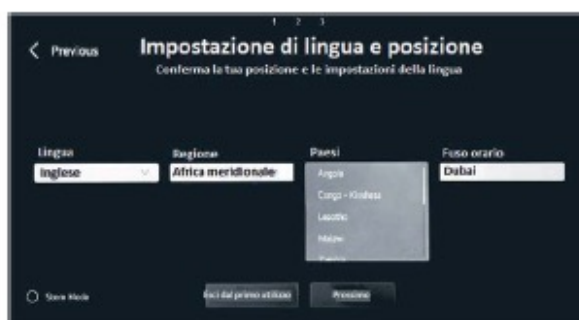

Nota: non è necessario selezionare un paese quando si esegue la configurazione iniziale su questa TV. webOS rileverà le app in base all'indirizzo IP. Diversi paesi hanno diverse app.

Per modificare le impostazioni del paese, vai su "Generale" nel menu principale e seleziona Sistema. Premi il pulsante (►) per accedere al menu, quindi premi ▲▼ per selezionare Posizione. Premi il

pulsante Rotella per accedere al sottomenu.



Imposta il tuo Paese di Servizio

Seleziona il tuo Paese (nel menu) per abilitare le app e le funzionalità webOS applicabili al tuo Paese. Se scegli "Imposta automaticamente", il sistema operativo del tuo televisore rileverà la tua posizione (Paese) dalla tua connessione Internet.



Imposta data, ora e fuso orario

Impostando correttamente data, ora e fuso orario, tutte le funzionalità intelligenti della tua webOS TV funzioneranno correttamente.



Selezione sorgente

Premere il pulsante (🔍) per visualizzare l'elenco delle sorgenti di input.

Premi il pulsante (⚙️) per selezionare la sorgente di ingresso che vuoi guardare, quindi premi il pulsante Rotella per selezionare la sorgente di ingresso. La sorgente di ingresso HDMI deve essere selezionata sulla dashboard Home.



Nota bene: prima di guardare la tv, assicurati che tutti i cavi e i dispositivi necessari siano collegati.


CONFIGURAZIONE TV

Impostazioni rapide

Premere il pulsante Rotella del telecomando e sullo schermo verrà visualizzato un menu di impostazione rapida come Modalità Immagine, Modalità audio, Game optimizer, ecc.

È possibile aggiungere/eliminare elementi di impostazione rapida o modificarne l'ordine. Dopo aver inserito ogni elemento, premere il pulsante Rotella sul telecomando per andare al menu corrispondente.

Premere il pulsante ◀/▶ per selezionare un'opzione.

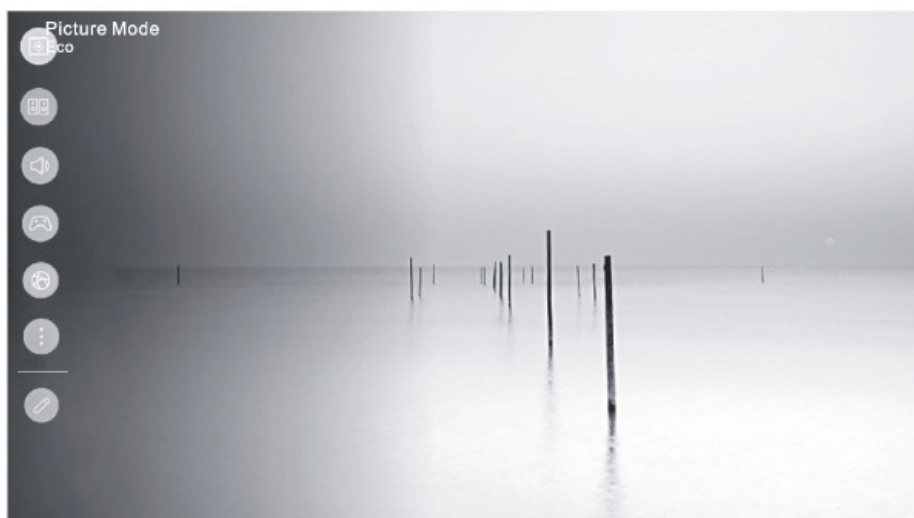

Utilizzo del menu Live

Puoi usare le funzioni pertinenti con facilità quando guardi le trasmissioni TV. Premi il pulsante sul telecomando.




1. **Guida:** mostra la guida elettronica ai programmi (EPG) con gli orari e i dettagli dei contenuti in onda.
2. **Programmi:** elenca i canali attivi e i contenuti attualmente trasmessi in tempo reale.
3. **Programmatore TV:** consente di impostare data e ora per programmare la visione o la registrazione automatica di un contenuto.
4. **Registrazioni:** accedi all'elenco delle registrazioni archiviate su un dispositivo di memoria collegato e avvia la riproduzione.

Menu Immagine

Selezionare **Tutto** nel menu **Impostazioni**, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare **Immagine** nel sottomenu, verrà evidenziata l'opzione, quindi premere il pulsante ► per accedere al menu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.

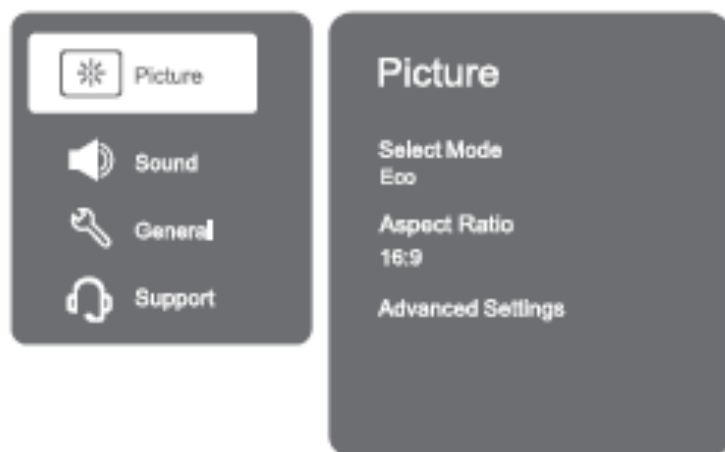

Seleziona modalità

Scegli la modalità immagine più adatta in base all'ambiente di visione (es. giorno/notte) o al tipo di contenuto (film, sport, giochi).

Proporzioni (Aspect Ratio)

Imposta le proporzioni dello schermo. Puoi mantenere il formato originale del video oppure adattarlo ingrandendolo o riducendolo.

Impostazioni avanzate

Accedi ai controlli dettagliati per personalizzare con precisione la resa dello schermo (es. gamma, bilanciamento del bianco, gestione colori).

Luminosità

Regola il livello di luminosità e contrasto dell'immagine, con la possibilità di affinare altri parametri correlati.

Colore

Personalizza la saturazione, la tonalità e la gamma cromatica secondo le tue preferenze visive.

Chiarezza

Ottimizza la nitidezza dell'immagine e riduci eventuali disturbi video. La regolazione può variare in base al tipo di contenuto visualizzato.

Applica a tutti gli input

Applica le impostazioni immagine personalizzate a tutte le sorgenti collegate alla TV tramite ingressi esterni.

Ripristino (Reset)

Ripristina i valori di fabbrica per ogni modalità immagine selezionata.

Scegli la modalità da reimpostare e conferma per annullare tutte le modifiche effettuate.

Menu audio

Selezionare **Tutto** nel menu **Impostazioni**, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare Suono nel sottomenu, verrà evidenziata l'opzione, quindi premere il pulsante ► per accedere al menu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.



SELEZIONA MODALITÀ

Scegli la modalità audio più adatta al tipo di contenuto in riproduzione.

Uscita audio

Seleziona il dispositivo di uscita audio (es. altoparlante TV, Soundbar, sistema home theatre) da utilizzare.

Impostazioni avanzate

Personalizza l'audio in base alle tue preferenze, regolando parametri come bilanciamento,

equalizzatore, volume automatico e altro.

Bilanciamento

Regola l'equilibrio del suono tra i canali sinistro e destro degli altoparlanti della TV.

Equalizzatore

Ottimizza la resa sonora intervenendo sulle frequenze audio.

Disponibile solo quando la modalità audio è impostata su **Standard**.

Applica a tutti gli input

Applica le impostazioni audio personalizzate a tutte le sorgenti collegate tramite ingressi esterni.

Reset

Ripristina i parametri audio della modalità **Standard** ai valori di fabbrica.

Tipo di installazione

Ottimizza il suono in base alla configurazione fisica della TV (es. su piedistallo, a parete).

Disponibile solo se l'audio è riprodotto tramite gli altoparlanti integrati. Il comportamento può variare in base al modello.

Regolazione automatica del volume

Mantiene costante il livello del volume durante il cambio di programma o sorgente.

Impostazione audio DTV

Definisce il formato di uscita audio digitale per i contenuti trasmessi.

Se il programma non supporta il formato selezionato, verrà utilizzato quello predefinito.

Sincronizzazione audio e video

Regola manualmente il ritardo audio per sincronizzarlo con le immagini sullo schermo.

Formato audio ingresso HDMI

Scegli il formato audio da utilizzare in base al tipo di segnale ricevuto tramite HDMI.

Selezione uscita audio

Decidi se ascoltare l'audio tramite gli altoparlanti della TV o tramite l'uscita audio digitale ottica (es. soundbar).

Uscita audio digitale

Imposta il formato da utilizzare per inviare l'audio digitale della TV a dispositivi esterni compatibili.

Supporto eARC

Attiva il supporto eARC per migliorare la qualità dell'audio quando colleghi un dispositivo tramite HDMI ARC.

Consente una trasmissione audio più ricca e dettagliata.

Menu generale

Selezionare Tutto nel menu Impostazioni, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare Generale nel sottomenu, verrà evidenziata l'opzione, quindi premere il pulsante ► per accedere al menu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.



AI - Servizi di Intelligenza Artificiale

Configura le opzioni avanzate per le funzionalità AI integrate nella TV.

Ottimizzatore di gioco

Personalizza le impostazioni per ottenere un'esperienza di gioco più fluida e realistica.

Nota: disponibile solo per sorgenti collegate tramite HDMI.

Programmi

Gestisci le impostazioni relative ai canali e ai contenuti televisivi trasmessi.

Dispositivi

Configura la TV e i dispositivi esterni collegati (es. decoder, console, lettori multimediali).

Rete

Imposta la connessione di rete cablata o wireless per accedere ai servizi online.

Sistema

Accedi alle impostazioni generali della TV, come lingua, posizione, orario, timer e ripristino alle

impostazioni iniziali.

Risparmio energetico

Riduci il consumo energetico regolando la luminosità dello schermo o attivando lo spegnimento automatico.

Nota: l'uso di questa funzione può influire sulla luminosità dello schermo.

Accessibilità

Personalizza le impostazioni per rendere l'esperienza visiva e sonora più accessibile, ad esempio attivando audiodescrizione, contrasto elevato, scala di grigi o inversione dei colori.

CONNESSIONE INTERNET

Per configurare Internet, vai su "Generale" nel menu principale e seleziona Rete, quindi premi il pulsante Rotella per accedere al menu.



Connessione cablata (Ethernet)

Connettersi a Internet con i cavi.

Connessione Wi-Fi

Seleziona **Connessione Wi-Fi** nel menu **Impostazioni connessione di rete**, quindi premi il pulsante Rotella per entrare.

Seleziona la rete Wi-Fi a cui vuoi connetterti, quindi inserisci la **password** per connetterti.



Sicurezza

Attiva le funzioni di blocco parentale per limitare l'accesso a programmi, applicazioni, ingressi e altre opzioni, secondo le preferenze dei genitori.

La password predefinita è **0000**.

Per configurare le impostazioni:

accedi al menu **Generale**, seleziona **Sistema**, poi **Sicurezza**, e premi il pulsante Rotella per aprire il sottomenu.



Reimposta password

Accedi al sottomenu **Sicurezza**, seleziona l'opzione **Reimposta password** per modificare la password corrente.

Per procedere, è necessario inserire prima la password attuale.

MENU DEI PROGRAMMI

Selezionare **Programmi** nel menu **Generale**, quindi premere il pulsante ► per accedere al menu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.



Sintonizzazione e impostazioni dei canali

Esegui la ricerca e la memorizzazione dei canali disponibili.

Puoi scegliere tra Sintonizzazione automatica (ricerca completa) o Sintonizzazione manuale (ricerca selettiva) dei canali TV.



Gestione canali

Visualizza e organizza l'elenco dei canali memorizzati sulla TV.

Audio Dual Mono

Imposta la modalità audio mono su canale sinistro, destro o entrambi, in base al segnale trasmesso.

Copia canali

Importa o esporta l'elenco dei canali da/verso un'unità USB collegata, per trasferire le impostazioni su un altro televisore compatibile.

MENU DI SUPPORTO

Selezionare **Tutto** nel menu **Impostazioni**, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare Supporto nel sottomenu, verrà evidenziata l'opzione, quindi premere il pulsante ► per accedere al menu.

Premere il pulsante (▲/▼) per selezionare un'opzione, quindi premere il pulsante Rotella per accedere al sottomenu.



Aggiornamento software

Verifica e installa la versione più recente del software per mantenere il TV aggiornato e funzionante in modo ottimale.

Guida utente

Consulta la descrizione dettagliata delle funzionalità del TV webOS direttamente da questo menu.

Privacy e Termini

Visualizza i Termini di servizio, l'Informativa sulla privacy e le altre condizioni legali applicabili.

Nota: Per tutte le altre impostazioni, le spiegazioni sono disponibili direttamente a schermo, così potrai personalizzarle facilmente in base alle tue preferenze


FUNZIONAMENTO SMART TV

HOME TUTORIAL

Premi il pulsante **Home** sul telecomando per accedere alla schermata principale.

Utilizza la **Rotella** del Magic Remote per navigare tra le voci del menu.

Da qui puoi aprire app, accedere ai contenuti e utilizzare le diverse funzioni della Smart TV.

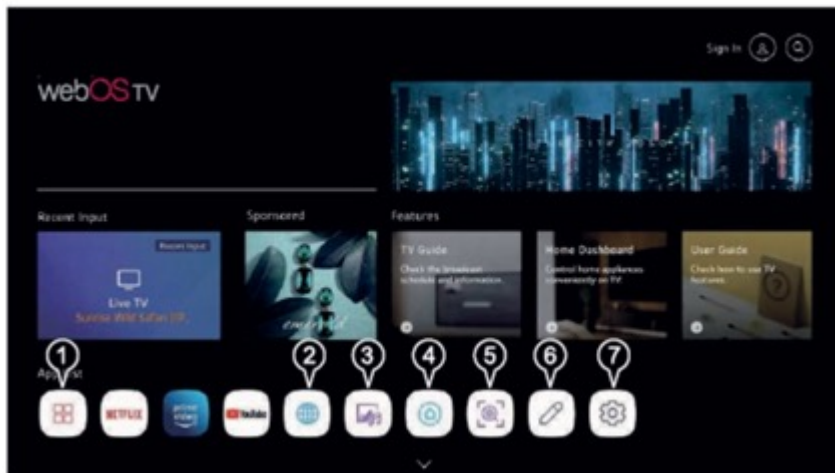

1. Vai all'APP store.

2. Vai al browser.

3. Vai al menu Riproduzione immagini e musica.

4. Vai alla dashboard iniziale.

5. Accedi al menu Cerca per trovare facilmente contenuti e informazioni utilizzando parole chiave personalizzate.

Assicurati che la connessione di rete sia attiva e stabile per un funzionamento corretto.

6. Vai al menu modifica


7. Vai al menu Impostazioni.

GESTIONE HOME

Gestisci la schermata principale del tuo TV webOS.

Visualizza tutte le app installate, modifica il loro ordine o rimuovile in base alle tue preferenze.

Segui le istruzioni visualizzate a schermo per completare le operazioni desiderate.

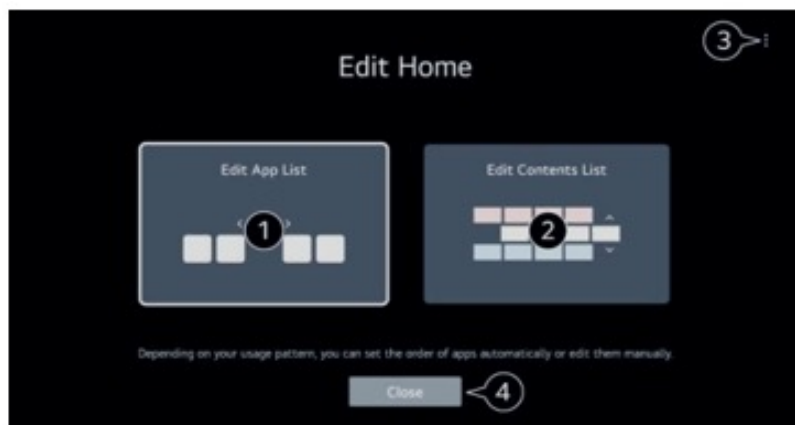

- Accedi alla modalità di modifica dell'elenco app.


A seconda del modello, puoi ordinare le app automaticamente o personalizzarne manualmente la disposizione.

Per attivare la modifica, seleziona l'app dalla schermata Home e tieni premuto il pulsante **Rotella** sul telecomando, oppure seleziona l'icona **Modifica elenco app** posizionata alla fine dell'elenco.

- **Modifica elenco contenuti.** Personalizza l'ordine dei contenuti visualizzati nella schermata Home.
- **Ripristina ordine predefinito.** Riporta l'elenco delle app all'ordine originale.
- Esci dalla modalità di modifica. Termina la modalità di modifica e torna alla visualizzazione standard della schermata Home.


INSTALLAZIONE DI APP

- Scarica e utilizza applicazioni suddivise per categoria, come giochi, didattica, notizie e molto altro, direttamente sulla tua TV.
- Scegli una categoria oppure utilizza la funzione di ricerca per trovare un'app specifica.
- Seleziona l'app desiderata per visualizzarne i dettagli, quindi premi **Installa**.
- Al termine dell'installazione, puoi avviare subito l'applicazione.

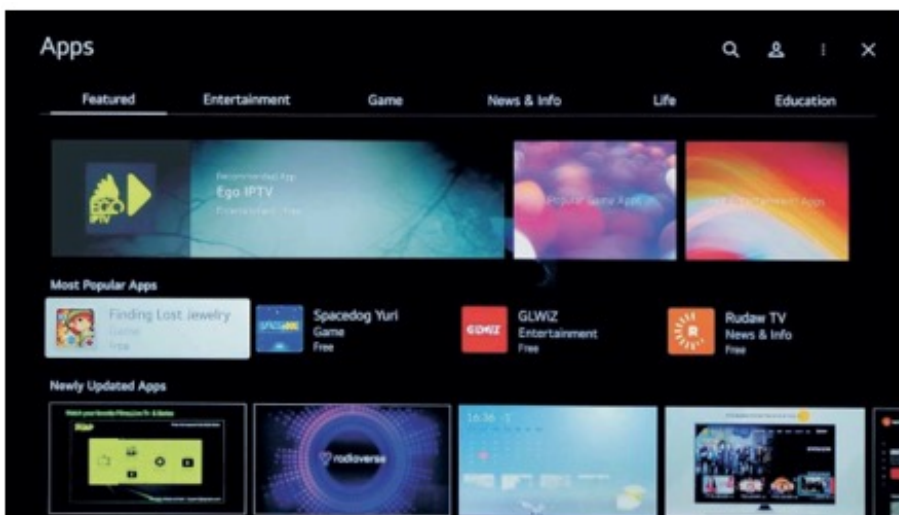

UTILIZZO DEL BROWSER WEB

Accedi a un sito internet inserendo l'indirizzo desiderato nella barra degli URL del browser.

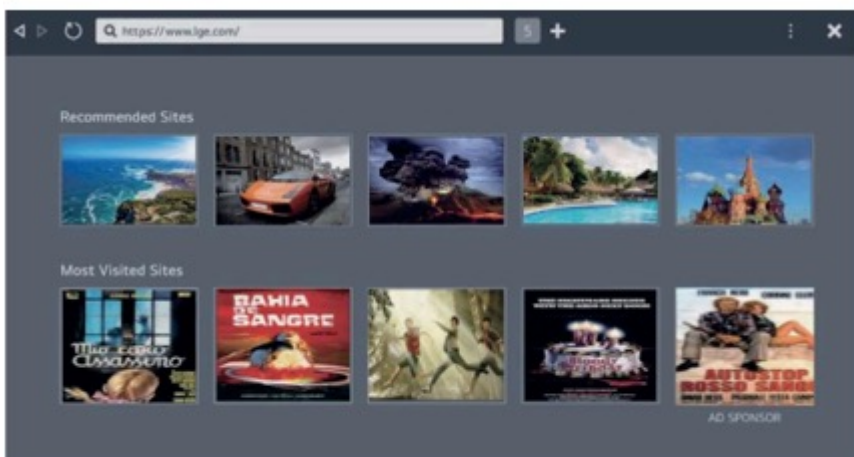


AVVIO DELLE APP TRAMITE ACCESSO RAPIDO

Puoi assegnare app, ingressi o contenuti a uno dei tasti numerici del telecomando (da 1 a 9) per aprirli rapidamente tenendo premuto il relativo tasto.

Come impostare l'accesso rapido:

1. Avvia l'app, seleziona il canale o l'ingresso che desideri assegnare.
 2. Tieni premuto il tasto numerico (da 1 a 9) che vuoi utilizzare per l'accesso rapido.
 3. Quando compare la finestra di conferma, seleziona Sì per completare la registrazione.
- Se il tasto è già stato associato, verrà eseguita la funzione registrata.
 - Per consultare i contenuti disponibili per l'assegnazione, tieni premuto un numero non ancora utilizzato mentre sei in modalità **Modifica accesso rapido**.
 - In alcune modalità, l'accesso rapido potrebbe non essere disponibile. In tal caso, il comando non verrà eseguito.
 - Se elimini un'app precedentemente registrata, anche il collegamento rapido verrà rimosso automaticamente.

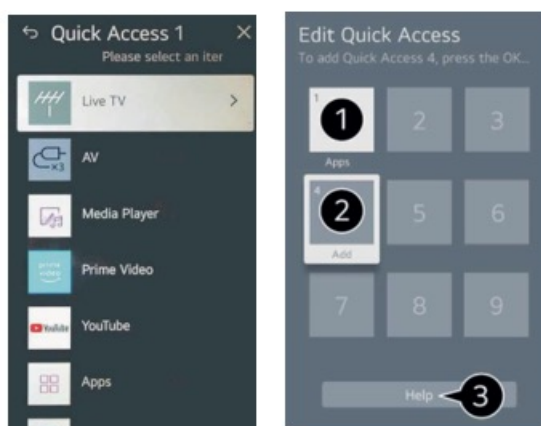

Gestione dell'accesso rapido

1. Seleziona un numero già assegnato per modificare o cancellare il collegamento registrato.
2. Se scegli un numero non ancora utilizzato, verrà mostrato l'elenco dei contenuti disponibili per l'assegnazione.
3. Puoi visualizzare una breve guida che spiega come funziona la funzione di accesso rapido.

UTILIZZO DELLA DASHBOARD INIZIALE

Pannello di controllo Home

Gestisci e controlla i dispositivi collegati alla tua TV in un'unica schermata.

Premi il pulsante  sul telecomando e seleziona **Home Dashboard**.

Segui le indicazioni a schermo per accedere rapidamente alle funzioni disponibili.



1. Dispositivi esterni

Visualizza e seleziona i dispositivi collegati tramite porta di ingresso o rete.

2. Screen Share

Collega il tuo smartphone alla TV per condividere lo schermo e visualizzare contenuti direttamente dal dispositivo mobile.

3. Archiviazione USB/Server multimediale

Disponibile solo se è collegato un dispositivo di archiviazione USB o un server DLNA.

4. Telecamera

Accedi alla videocamera collegata per visualizzare l'immagine in tempo reale.

5. WIRELESS

Visualizza l'elenco dei dispositivi associati e gestiscili facilmente.

6. Home IoT

Controlla e monitora i dispositivi smart compatibili con la piattaforma IoT domestica.

7. Account ThinQ

Effettua l'accesso o il logout dal tuo account LG ThinQ.

8. Modifica dispositivi

Rinomina dispositivi collegati agli ingressi o ai servizi IoT, oppure gestisci le relative impostazioni.

9. Esci

Chiudi la Home Dashboard e torna alla schermata precedente.

Nota: Le opzioni disponibili possono variare in base al modello di TV e alla regione.

diversi livelli di frequenza della larghezza di banda.


LETTORE MULTIMEDIALE USB

Collega un dispositivo di archiviazione USB alla porta dedicata del televisore per accedere e riprodurre i file multimediali salvati.

1. Premi il pulsante **Media Playback** (🏠) sul telecomando per accedere alla schermata iniziale.
2. Seleziona l'icona **Media App** per entrare nel menu di riproduzione multimediale.
3. Dall'elenco dei dispositivi disponibili, scegli il dispositivo USB collegato.
4. Sfoglia i contenuti e seleziona il file che desideri riprodurre.

Formati supportati:


- Foto: jpeg, jpg, jps, png, bmp
- Musica: mp3, wav, ogg, wma, m4a, aac
- Video: avi, mp4, 3gp, mkv, ts, mpg, vob

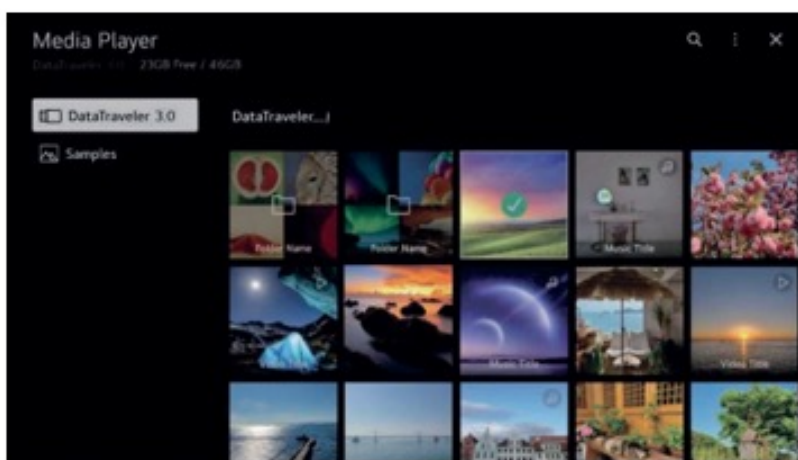

Visualizzazione delle foto

Apri l'app **Media Player**, seleziona un'immagine dall'elenco dei contenuti disponibili e visualizzala a schermo.

Durante la visualizzazione, puoi accedere a ulteriori funzioni premendo il relativo pulsante sul telecomando.

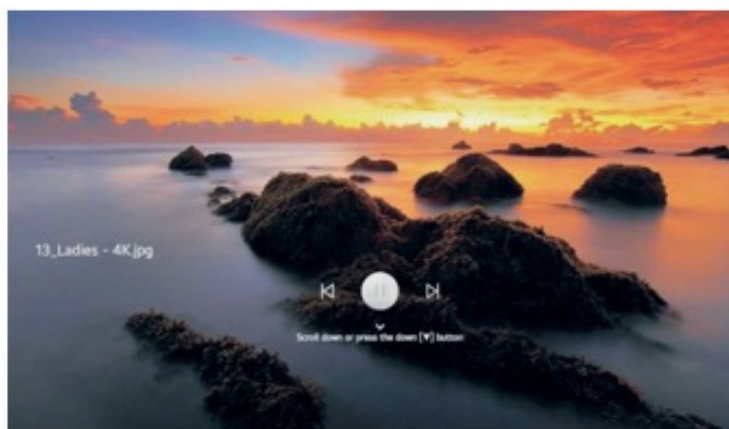

Riproduzione di video


Apri l'app Media Player, seleziona un video dall'elenco dei contenuti disponibili e avvia la riproduzione. Durante la visione, puoi accedere a funzioni aggiuntive premendo l'apposito pulsante sul telecomando.



Ascolto della musica

Apri l'app Media Player, seleziona un brano musicale e avviane la riproduzione.

Durante l'ascolto, puoi utilizzare funzioni aggiuntive premendo il pulsante dedicato sul telecomando.

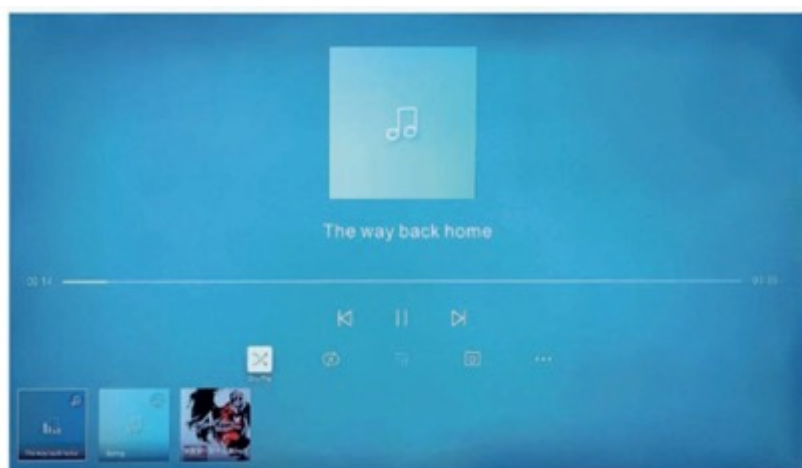

Risoluzione dei problemi

Prima di consultare il personale di assistenza, controllare la seguente tabella per una possibile causa e soluzione al problema riscontrato.

PROBLEMA	SOLUZIONE
La TV non si accende.	- Verifica che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa. - Controlla lo stato delle batterie del telecomando e sostituiscile se scariche.
Non ricevo tutti i canali disponibili o ho problemi di ricezione.	- L'antenna potrebbe non essere abbastanza potente o mal posizionata, specialmente se interna. Si consiglia l'uso di un'antenna esterna installata da un professionista. - Le antenne interne, in base alla distanza dalla torre di trasmissione, potrebbero non captare tutti i canali o generare segnale debole.
Nessuna immagine, nessun suono.	- Controlla che il cavo tra TV e antenna (o decoder) sia ben collegato. - Premi il tasto INPUT sul telecomando e seleziona l'ingresso corretto con i tasti ▲/▼.
Immagine scadente, audio OK.	- Verifica i collegamenti dell'antenna o del cavo. - Prova a sintonizzarti su un altro canale: il problema potrebbe dipendere dalla trasmissione della stazione. - Regola i parametri di immagine (colore, luminosità, contrasto) dal menu Immagine.
Immagine OK, suono scadente.	- Controlla che l'audio non sia stato disattivato. - Premi il tasto MUTE per escludere la disattivazione. - Aumenta il volume con il tasto VOL+ sul telecomando.
Lo schermo sfarfalla.	- Accedi al menu Immagine e imposta l'opzione MENU su "OFF".
Rumore audio.	- Allontana eventuali dispositivi a infrarossi posizionati vicino alla TV.
Non è possibile riparare il mio telecomando.	- Contatta il servizio clienti per acquistare un nuovo telecomando originale. Nota: alcuni modelli non sono compatibili con telecomandi universali.
Quando collego il mio laptop alla TV, le immagini vengono tagliate fuori.	- Accedi al menu della TV e imposta la proporzione (Aspect Ratio) su "Underscan" o "Point to Point". - Imposta la risoluzione video del computer su 1080p per una visualizzazione ottimale.


CONSULTA LA GUIDA UTENTE PIÙ AGGIORNATA DIRETTAMENTE SULLA TUA TV

Il software webOS viene costantemente migliorato tramite aggiornamenti.

Per ottenere informazioni sempre aggiornate, ti consigliamo di accedere alla Guida utente disponibile sul tuo televisore.

Ecco come fare:

1. Premi il tasto Impostazioni sul telecomando.
2. Seleziona Tutte le impostazioni per aprire il menu completo.
3. Vai su Supporto e seleziona Manuale utente per visualizzare la guida più recente direttamente sullo schermo.

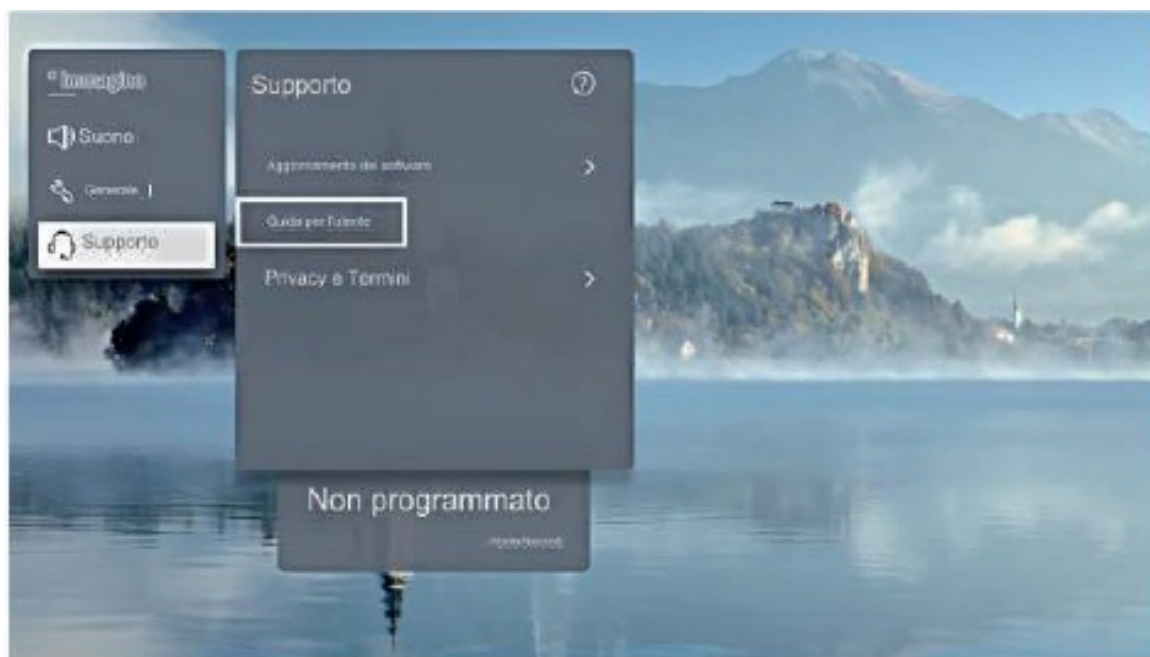

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.

OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al ripristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/ numero d'ordine [satur.it](http://www.satur.it), la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione,
richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezza@produttore.com**

USER INSTRUCTIONS

EN
KOOPER[®]X

■ FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

NOTE: THIS MANUAL IS JUST FOR REFERENCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

DANGER FOR CHILDREN

■ THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR

SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY.

- DO NOT LET YOUR CHILDREN CLIMB OR CLING ONTO THE TV. OTHERWISE, THE TV MAY FALL OVER, WHICH MAY CAUSE SERIOUS INJURY.
- KEEP THE PACKING MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

DANGER OF INJURIES

■ A TELEVISION SET MAY FALL, CAUSING SERIOUS PERSONAL INJURY OR DEATH. MANY INJURIES, PARTICULARLY TO CHILDREN, CAN BE AVOIDED BY TAKING SIMPLE PRECAUTIONS SUCH AS:

- ALWAYS USE CABINETS OR STANDS OR MOUNTING METHODS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER OF THE TELEVISION SET;
- ALWAYS USE FURNITURE THAT CAN SAFELY SUPPORT THE TELEVISION SET;
- ALWAYS ENSURE THE TELEVISION SET IS NOT OVERHANGING THE EDGE OF THE SUPPORTING FURNITURE;
- ALWAYS EDUCATE CHILDREN ABOUT THE DANGERS OF CLIMBING ON FURNITURE TO REACH THE TELEVISION SET OR ITS CONTROLS;
 - ALWAYS ROUTE CORDS AND CABLES CONNECTED TO YOUR TELEVISION SO THEY CANNOT BE TRIPPED OVER, PULLED OR GRABBED;
- NEVER PLACE A TELEVISION SET IN AN UNSTABLE LOCATION;
- NEVER PLACE THE TELEVISION SET ON TALL FURNITURE (FOR EXAMPLE, CUPBOARDS OR BOOKCASES) WITHOUT ANCHORING BOTH THE FURNITURE AND THE TELEVISION SET TO A SUITABLE SUPPORT;
- NEVER PLACE THE TELEVISION SET ON CLOTH OR OTHER

MATERIALS THAT MAY BE LOCATED BETWEEN THE TELEVISION SET AND SUPPORTING FURNITURE;

- NEVER PLACE ITEMS THAT MIGHT TEMPT CHILDREN TO CLIMB, SUCH AS TOYS AND REMOTE CONTROLS, ON THE TOP OF THE TELEVISION OR FURNITURE ON WHICH THE TELEVISION IS PLACED.

- IF THE EXISTING TELEVISION SET IS GOING TO BE RETAINED AND RELOCATED, THE SAME CONSIDERATIONS AS ABOVE SHOULD BE APPLIED.

DANGER OF FIRE!

- TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.

- DO NOT PLACE THE TV AND/OR REMOTE CONTROL IN THE FOLLOWING ENVIRONMENTS:

- KEEP THE PRODUCT AWAY FROM DIRECT SUNLIGHT;

- AN AREA WITH HIGH HUMIDITY SUCH AS A BATHROOM;

- NEAR ANY HEAT SOURCE SUCH AS STOVES AND OTHER DEVICES THAT PRODUCE HEAT;

- NEAR KITCHEN COUNTERS OR HUMIDIFIERS WHERE THEY CAN EASILY BE EXPOSED TO STEAM OR OIL;

- AN AREA EXPOSED TO RAIN OR WIND;

- DO NOT EXPOSE TO DRIPPING OR SPLASHING AND DO NOT PLACE OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, CUPS, ETC. ON OR OVER THE APPARATUS (E.Q., ON SHELVES ABOVE THE UNIT);

- NEAR FLAMMABLE OBJECTS SUCH AS GASOLINE OR CANDLES, OR EXPOSE THE TV TO DIRECT AIR CONDITIONING;

- DO NOT INSTALL IN EXCESSIVELY DUSTY PLACES;

- OTHERWISE, THIS MAY RESULT IN FIRE, ELECTRIC SHOCK,

COMBUSTION/EXPLOSION, MALFUNCTION OR PRODUCT DEFORMATION.

PLACEMENT

- INSTALL YOUR TV WHERE THERE IS PROPER VENTILATION. DO NOT INSTALL IN A CONFINED SPACE SUCH AS A BOOKCASE;
- DO NOT INSTALL THE PRODUCT ON A CARPET OR CUSHION;
- DO NOT BLOCK OR COVER THE PRODUCT WITH CLOTH OR OTHER MATERIALS WHILE UNIT IS PLUGGED IN.

DANGER OF ELECTRICAL SHOCK

- TAKE CARE NOT TO TOUCH THE VENTILATION OPENINGS. WHEN WATCHING THE TV FOR A LONG PERIOD, THE VENTILATION OPENINGS MAY BECOME HOT.
- PROTECT THE POWER CORD FROM PHYSICAL OR MECHANICAL ABUSE, SUCH AS BEING TWISTED, KINKED, PINCHED, CLOSED IN A DOOR, OR WALKED UPON. PAY PARTICULAR ATTENTION TO PLUGS, WALL OUTLETS, AND THE POINT WHERE THE CORD EXITS THE DEVICE.
- DO NOT MOVE THE TV WHILST THE POWER CORD IS PLUGGED IN.
- DO NOT USE A DAMAGED OR LOOSELY FITTING POWER CORD.
- BE SURE DO GRASP THE PLUG WHEN UNPLUGGING THE POWER CORD. DO NOT PULL ON THE POWER CORD TO UNPLUG THE TV
- DO NOT CONNECT TOO MANY DEVICES TO THE SAME AC POWER OUTLET AS THIS COULD RESULT IN FIRE OR ELECTRIC SHOCK.

DISCONNECTING THE DEVICE FROM THE MAIN POWER

■ THE POWER PLUG IS THE DISCONNECTING DEVICE, IN CASE OF AN EMERGENCY, THE POWER PLUG MUST REMAIN READILY ACCESSIBLE.

IF ANY OF THE FOLLOWING OCCUR, UNPLUG THE PRODUCT IMMEDIATELY AND CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICE

■ THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED.
■ IF WATER OR ANOTHER SUBSTANCE ENTERS THE PRODUCT (LIKE AN AC ADAPTER, POWER CORD, OR TV).

■ IF YOU SMELL SMOKE OR OTHER ODORS COMING FROM THE TV.
NOTE: EVEN THE TV IS TURNED OFF BY REMOTE CONTROL OR BUTTON, AC POWER SOURCE IS CONNECTED TO THE UNIT IF NOT UNPLUGGED IN.

- DO NOT USE HIGH VOLTAGE ELECTRICAL EQUIPMENT NEAR THE TV (E.Q., A BUG ZAPPER). THIS MAY RESULT IN PRODUCT MALFUNCTION.

- DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PRODUCT IN ANY WAY TO AVOID ACCIDENTAL FIRES OR ELECTRICAL SHOCK THAT MAY OCCUR. CONTACT YOUR LOCAL CUSTOMER SERVICE FOR SERVICE OR REPAIR. UNAUTHORIZED MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THIS PRODUCT.

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT TOUCH THE TV WITH WET HANDS. IF THE POWER

- CORD PRONGS ARE WET OR COVERED WITH DUST, DRY THE POWER PLUG COMPLETELY OR WIPE DUST OFF.

PRODUCT HANDLING

■ WHEN MOVING, MAKE SURE THE PRODUCT IS TURNED OFF, UNPLUGGED, AND ALL CABLES HAVE BEEN REMOVED. IT MAY TAKE 2 OR MORE PEOPLE TO CARRY LARGER TVS. DO NOT PRESS

OR PUT STRESS ON THE FRONT PANEL OF THE TV. OTHERWISE, THIS MAY RESULT IN PRODUCT DAMAGE, FIRE HAZARD OR INJURY.

- DO NOT ALLOW AN IMPACT SHOCK, ANY OBJECTS TO FALL INTO THE PRODUCT, AND DO NOT DROP ANYTHING ONTO THE SCREEN.
- DO NOT PRESS STRONGLY UPON THE PANEL WITH A HAND OR A SHARP OBJECT SUCH AS A NAIL, PENCIL, OR PEN, OR MAKE A SCRATCH ON IT. [T MAY CAUSE DAMAGE TO SCREEN..

CLEANING

- WHEN CLEANING, UNPLUG THE POWER CORD AND WIPE GENTLY WITH A SOFT/DRY CLOTH. DO NOT SPRAY WATER OR OTHER LIQUIDS DIRECTLY ON THE TV. DO NOT CLEAN YOUR TV WITH CHEMICALS INCLUDING GLASS CLEANER, ANY TYPE OF AIR FRESHENER, INSECTICIDE, LUBRICANTS, WAX (CAR INDUSTRIAL), ABRASIVE, THINNER, BENZENE, ALCOHOL ETC., WHICH CAN DAMAGE THE PRODUCT AND/OR ITS PANEL. OTHERWISE, THIS MAY RESULT IN ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT DAMAGE.

BATTERY WARNINGS

- REMOVE THE BATTERY FROM THE UNITS IF THEY ARE NOT TO BE USED FOR LONG PERIODS.
- DO NOT RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES.
- RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE REMOVED FROM THE PRODUCT BEFORE CHARGING THEM WITH AN EXTERNAL CHARGER.
- CHARGING MUST BE SUPERVISED BY AN ADULT.
- INSERT BATTERIES ACCORDING TO THE CORRECT POLARITY.
- INSTALLATION AND REPLACEMENT OF BATTERIES MUST BE

CARRIED OUT BY AN ADULT.

- DO NOT IMMERSE THE ITEM OR BATTERIES IN WATER.
- DO NOT EXPOSE BATTERIES TO HEAT OR FIRE.
- IF LIQUID SPILLED FROM BATTERIES COMES INTO CONTACT WITH CLOTHING OR SKIN, IMMEDIATELY WASH THE PART WITH CLEAN WATER AND SEEK MEDICAL ADVICE.
- STOP USING BATTERIES IMMEDIATELY IF YOU NOTICE ANY ANOMALIES.
- AVOID CONTACT OF BATTERIES WITH METAL OBJECTS, SUCH AS KEYS OR COINS.
- BATTERIES MAY EXPLODE OR RELEASE TOXIC SUBSTANCES. RISK OF FIRE OR BURNS. DO NOT OPEN, CRUSH, MODIFY, DISASSEMBLE, PIERCE, HEAT OR BURN.
- A BATTERY PACK IS TO BE UNDERSTOOD AS A SINGLE UNIT WHICH MUST NOT BE TORN, OPENED OR, IN ANY CASE, TAMPERED WITH.
- DO NOT PUT BATTERIES IN THE MOUTH. IF SWALLOWED, PROMPTLY CONTACT YOUR DOCTOR OR LOCAL POISON CONTROL CENTER
- DO NOT CAUSE SHORT CIRCUITS, TO AVOID BURNS OR FIRE.
- IF BATTERIES SWELL, DISCONTINUE USE AND DISPOSE OF DEVICES IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS.
- BE VERY CAREFUL WHEN USING BATTERIES IN SERIES. NEVER MIX BATTERIES WITH DIFFERENT CHARACTERISTICS IN TERMS OF BRAND, CAPACITY, VOLTAGE. DO NOT MIX PARTIALLY DISCHARGED BATTERIES WITH CHARGED BATTERIES.
- ENSURE THAT BATTERIES ARE OF THE CORRECT TYPE AND

VOLTAGE FOR THE APPLIANCE.

DANGER: DAMAGE AND/OR LEAKAGE!

FAILURE TO OBSERVE THE ABOVE-MENTIONED WARNINGS MAY LED TO ELECTRIC SHOCK, DAMAGES/LIQUID LEAKAGE, OVERHEAT, EXPLOSIONS OR FIRE AND COULD PROVOKE SERIOUS INJURIES TO PEOPLE AND/OR OBJECTS.

TREATMENT OF END-OF-LIFE BATTERIES / ACCUMULATORS

THE BATTERY/ACCUMULATOR/BATTERY AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, IF ANY, MUST NOT BE DISPOSED OF AS MUNICIPAL WASTE IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2012/19/UE AS AMENDED, REGULATION (EU) 2023/1542, AND NATIONAL TRANSPOSING LAWS FOR END-OF-LIFE PRODUCT DISPOSAL AND MUST BE SUBJECT TO SEPARATE COLLECTION TO AVOID DAMAGE TO THE ENVIRONMENT. TO REMOVE THE BATTERY, REFER TO THE SPECIFIC DIRECTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH THE ABOVE IS SANCTIONED BY LAW

REPLACING BATTERIES

STEP 1. OPEN THE BATTERY COMPARTMENT IN THE REAR PART ON THE UNIT AND REMOVE EXHAUSTED BATTERIES.

STEP 2. INSERT THE BATTERIES, MAKING SURE THAT THE POSITIVE AND NEGATIVE POLES ARE ORIENTATED ACCORDING TO THE CORRECT POLARITY.

STEP 3. CLOSE THE REAR COVER.

WARNING AND PRECAUTIONS

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN.

WARNING: TO AVOID THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL, WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT'S ENCLOSURE THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO A PERSON.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.



WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION:

TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT:

- 1. USE ONLY THE TYPE OF POWER SUPPLY SPECIFIED ON THE UNIT.
- 2. AVOID DAMAGING THE AC PLUG AND POWER CORD.
- 3. AVOID IMPROPER INSTALLATION AND NEVER PLACE THE UNIT IN A POORLY VENTILATED AREA.

- 4. PREVENT OBJECTS OR LIQUID FROM FALLING INTO THE CABINET OPENINGS.

- 5. IN THE EVENT OF A MECHANICAL BREAKDOWN, UNPLUG THE UNIT

WHEN THIS TELEVISION IS NOT USED FOR A LONG PERIOD OF TIME, FOR YOUR SAFETY, MAKE SURE TO UNPLUG BOTH THE POWER CORD FROM THE OUTLET AND THE ANTENNA CABLE.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK DO NOT USE THIS POWER PLUG WITH AN EXTENSION CORD.

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE PRODUCT YOURSELF

CAUTION

TO PREVENT ELECTRICAL SHOCK, DO NOT OPEN THE TV CASING.



THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE.

PLEASE REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL FOR REPAIRS.

PREPARATION FOR YOUR NEW TV

Check the accessories

Check the accessories that are packed with your TV

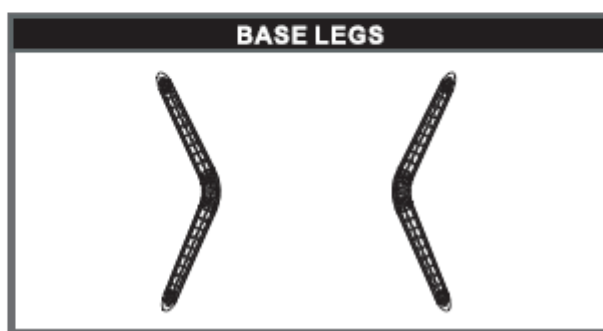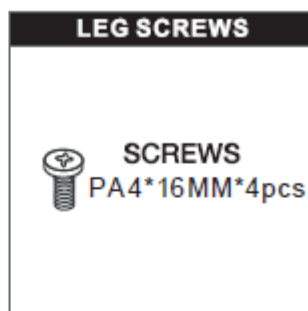

Select TV Location

Choose a flat, stable table on which to place the TV and leave at least 15 cm of space between the TV and the surrounding walls/furniture.


Connection and use

Once the device has been positioned correctly, you can connect the TV to the power supply.

WALL MOUNT SPECIFICATION

Compatible wall mount-size	Screw size for connecting the TV to the wall mount
VESA 600*400	TM8 screws, lenght 16 mmx4pcs

*The length of the screw specified is only a recommendation; the actual length required varies depending on the type of wall mount used.

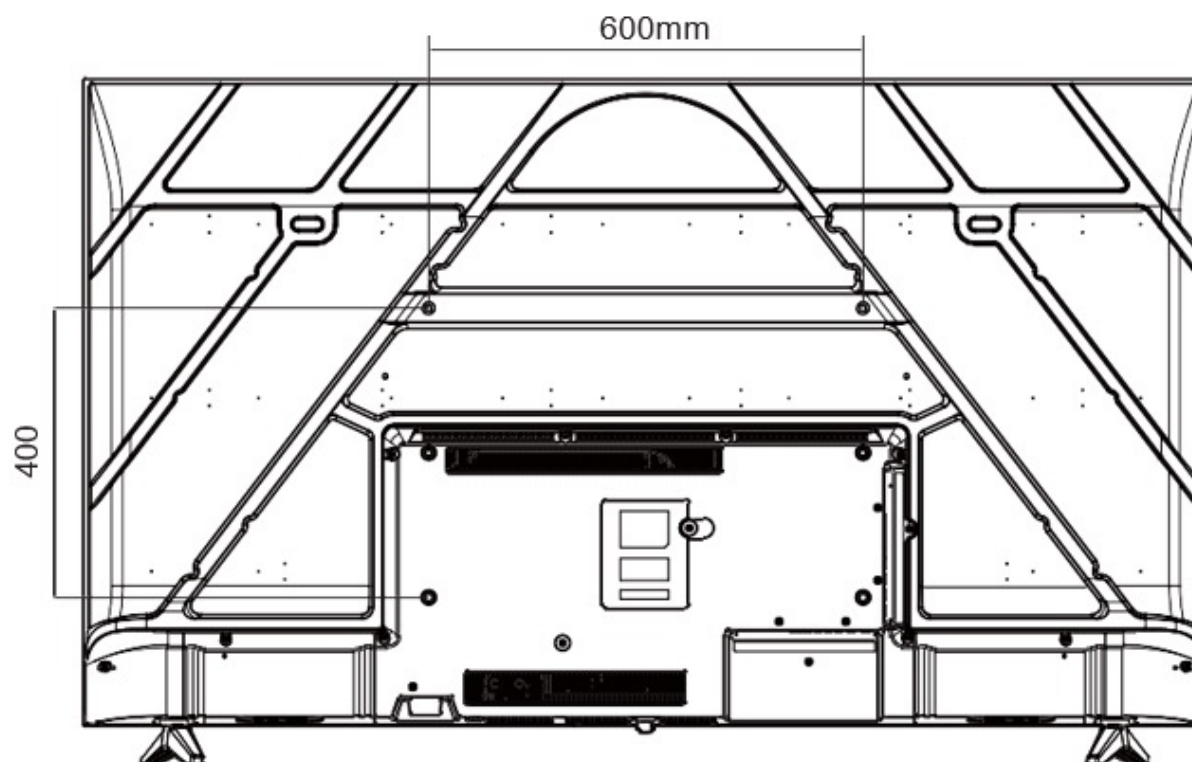


Note:

1. The wall mount is not included with the TV; it needs to be purchased separately.
2. Use only VESA-compatible wall mounts according to the specifications recommended for this model. Use of other wall mounts or inappropriate installation may cause personal injuries or damage to the TV.
3. Please follow all instructions from the user manual of your chosen wall mount.

Setup TV Stand


The TV is packaged with the base legs separated from the cabinet. To install the base legs, please carry out the installation according to the instructions below.

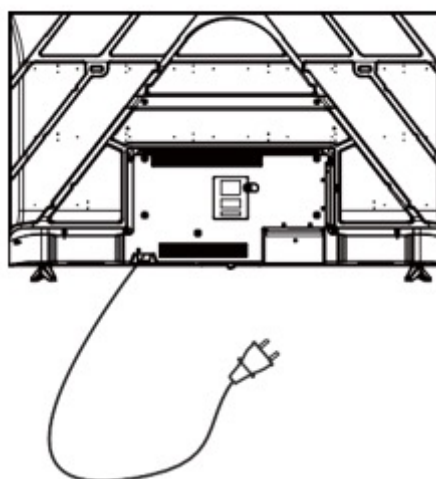

The panel can be scratched easily, so please:

1. Choose an absolutely flat surface to place the TV on.
2. Place a soft cloth on the surface then place the TV on the cloth facing downwards. Do not place the TV on the surface directly.

Always unplug the cord first when installing/removing the stand.

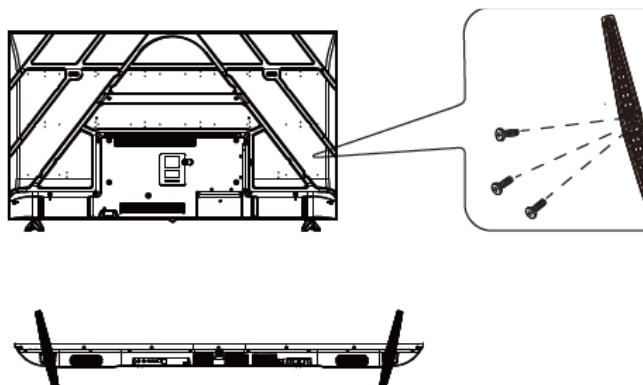


pedestal screws	quantity
BB4X28 MM	3 PCS

Take one leg and align the screw holes on the leg with the screw holes on the base of the TV. Insert and tighten the 6 screws to fix the leg to the TV unit. Repeat this procedure for the other leg.

The bottom view of the TV (Front cabinet faces down)

TV Jacks Explanation

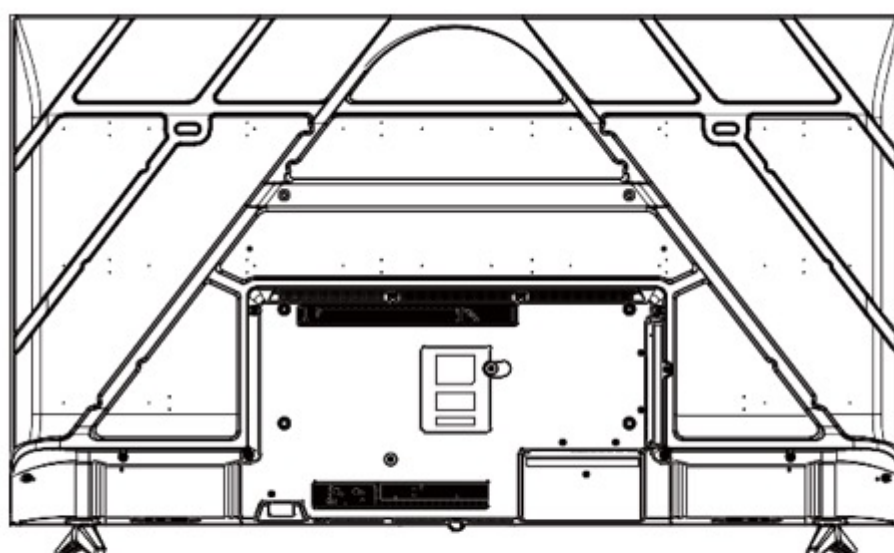

RJ45: Ethernet port for wired internet connection.

USB: Plug in your USB memory device (e.g. USB stick) to play compatible files that are stored on it.

Note: Use PVR/Time Shift function with minimum 64GB USB flash drive for recording.

CVBS: Connect an AV device that has composite video jacks, such as a VCR or DVD player. Connect the Video output to the Video input; connect the Audio outputs to the L/R inputs.

L: Left audio channel connection. The left audio connector is usually white.

R: Right audio channel connection. The right audio connector is usually red.

OPTICAL: Digital TV sound output.

RF: Connect to receive the signal from your antenna or cable via coaxial cable.

HD: It provides an uncompressed digital connection that carries both video and audio data by way of an integrated mini-plug cable.


Headphone: Connect a headphone for personal audio or audio equipment.

Keypad and Front Panel


Keys and Interfaces


Press the Multi-Function Standby button on the TV unit to perform the following functions:

1. When the TV is in Standby mode, press this button to turn the TV on.
2. When the TV is on, press this button to display the menu below:

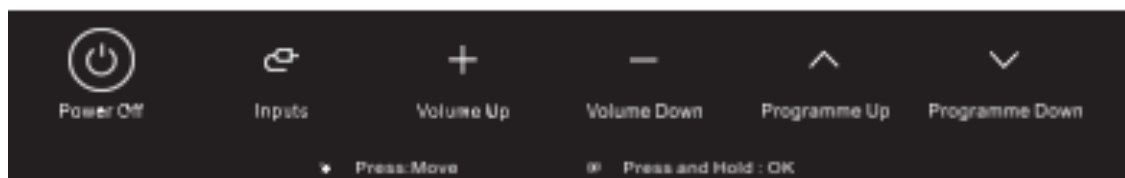

3. Press the Multi-Function Standby button once to move between the various icons.
4. Press and hold the standby button to enter the function menu for that icon. Use + or - buttons for further operation.
5. The function menu will disappear once the Multi-Function Standby button is no longer pressed.

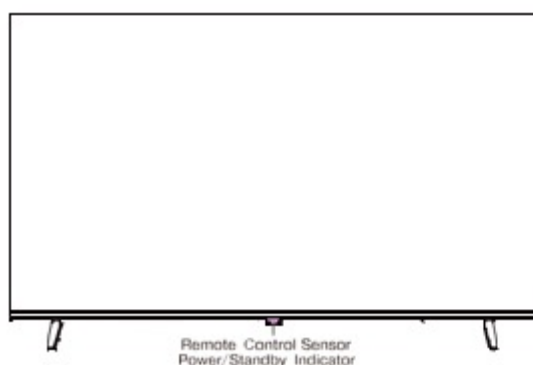

ITEM	BUTTON NAME	FUNCTION DESCRIPTION
1		Press to turn on the TV when it is in standby mode. When the TV is on, pressing the button will turn it off.
1		Press to select the input source / Press to confirm.
1		Press to increase or decrease the sound level / Press to move left or right.
1		Press to scan through channels / Press to move up or down.
2	POWER INDICATOR	Indicator shows red in Standby mode and blue when TV is switched on.
3	REMOTE SENSOR	Infrared sensor for the remote control.

Front Panel

Power/Standby Indicator: Blue and red dual-color LED.

It shows red when the TV is turned off and blue when turned on.


Remote Control Sensor: Remote control IR sensor, which receives infrared rays sent by the remote control.

NOTE: If there is a protective film on the screen, remove the protective film before using the TV.

Remote Control Instructions

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2 × AA batteries, making sure
3. Replace the cover.

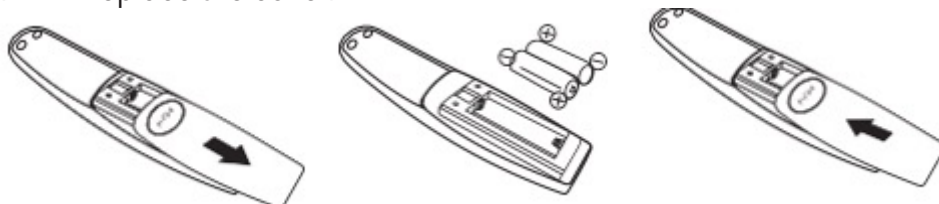


If the remote control does not work, check these points:	CAUTION:
- Are the polarities (+, -) correct? - Are the batteries worn out? - Is there an AC power failure? - Is the power cord plugged in? - Is there any interference or block near the remote-control sensor?	- Used batteries should be recycled. - Keep out of children's reach. - DO NOT use new and old batteries together. - Change both the batteries at the same time. - When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: Batteries (packed or in use) should not be exposed to high temperatures such as sunshine, fire or the like.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below:

6M distance, 30° angle left and right

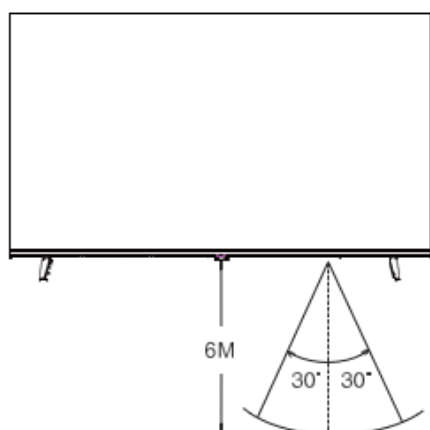

Learning about Remote Control

INFORMATION ABOUT THE MAGIC REMOTE

The desired functions can be easily and conveniently selected by moving the pointer or clicking on the TV screen, just like using a mouse on a computer monitor.

PAIRING THE MAGIC REMOTE

To use the MAGIC REMOTE, it must be paired with your webOS TV.

Pair the MAGIC REMOTE before use as follows:

1. Turn on the TV. After about 20 seconds, point the remote at the TV and press the Wheel (OK) button.
2. The remote will automatically pair, and a confirmation message will appear on the TV screen.

If pairing fails, turn the TV off and try again.

RE-PAIRING THE MAGIC REMOTE

If the pointer of the MAGIC REMOTE is not visible on the TV screen, the remote must be re-paired.

1. Point the remote at the TV and press and hold the **GUIDE** button until the on-screen instructions appear.
2. The previously paired remote will be unpaired, then re-paired automatically.

Remote Control Buttons



Briefly press or press and hold remote control buttons to access various functions.

For buttons with #, please press and hold for more than a second.

 Press to turn the TV On/Off.

 Press to turn the power of the set-top box On/Off (Optional).

(0-9): Press to select a TV channel.

 Press to check the saved programs.

0 #: Press to bring up the Quick Access screen.

(...): Press to display the additional buttons on the remote control.

-(...): Press to audibly describe the contents of the screen.

 +/- Press to adjust the volume level.

 Press to mute the sound

-()# Press to enter the Accessibility menu

 Push and hold the button while speaking to use the voice recognition function

-() ^/v Press to change the programme..

() Press to display the Home menu

() Press to enter the Quick Settings menu

()# Press to enter the All Settings menu.

Arrows (</>/▲/▼): LEFT/RIGHT/UP/DOWN buttons used to navigate the on-screen menus.

Wheel:

- Press to enter and confirm.
- Slide the scroll wheel up or down to move the page.
- When playing a TV program in DTV channel, press Wheel button to bring up the recording menu.
- (↶) Press to return to the previous step.
- (↶)# : Press to close the menu.

GUIDE: Press to check the programme guide.

NETFLIX: Press to access the Netflix.

() Press to select an Input source.

()# Press to enter the Home dashboard.

Prime Video: Press for direct access to Prime Video.

Colour Button: Corresponds to various colour functions on the menu.

()# Press to launch Record.

MOVIES: Press to play (make sure the Internet connection is functioning properly).).

PLAY (▶): Press to Play.

PAUSE (⏸) : Press to Pause.

Using the Magic Remote

1. If you shake the Magic Remote left and right or turn its wheel while pointing it at the TV, a pointer will appear on the TV screen. If you move the remote control to the direction you want, the pointer follows the movement.

2. Move the pointer to the location you want and press the Wheel button to execute the function.

3. If the pointer has not been used for a certain period of time, it will disappear. When the pointer disappears from the screen, shake the Magic Remote right and left. It will then re-appear. The pointer will disappear if you press the Up, Down, Left or Right buttons, then the remote will work as a conventional remote.

- If the pointer is not responding smoothly, you can reset the pointer by moving it to the edge of the screen.

- Use the remote control within the specified range (within 10 metres). The device may not function properly when outside the working distance or when an obstacle blocks the line of sight.

- Depending on the peripherals (wireless router, microwave oven, etc.), communication failures may occur.

- Impacts can cause the Magic Remote to malfunction.

- Take care not to bump into nearby furniture, electronic equipment or other people when using the Magic Remote.

Wireless Remote Control Connection Method

Press and hold the Home Button and Back button simultaneously until the red Power button on the remote control flashes 3 times.

When the red light flashes, release the buttons and wait for the TV to pair with the remote.

Press the scroll Wheel button and a cursor will appear.


Please note: If disconnected, reconnect as above.

Initial Setup

Turning the Unit On for the First Time

After you have initially connected your TV antenna or cable, turn the television on. A screen will display asking you to Select Installation Method, Language and Location Settings, Internet Connection, Check

Settings, Programme Tuning etc. Once you have set up these options, you can begin to experience webOS TV.

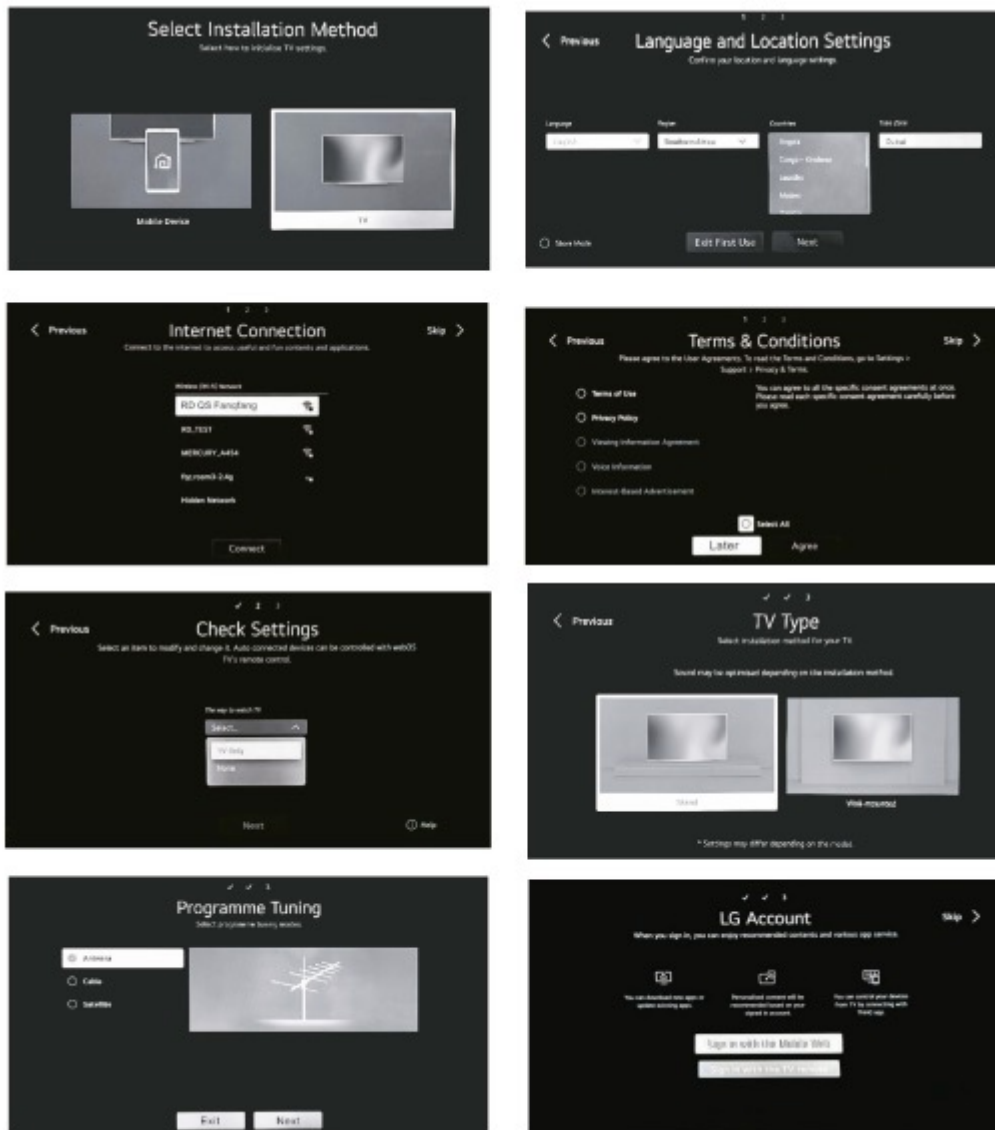

Please note: It is not necessary to select a country when performing the initial set up on this TV. webOS will detect Apps according to the IP address. Different countries have different Apps.


Initial Setup

To change your country setting—go to “General” in the Main menu and select System. Press button (⚙️) to enter the menu then press ▲/▼ button to select Location. Press Wheel button to enter the sub-menu.



Set your Services Country

Select your country (in the menu) to enable the applicable webOS Apps and features for your country. If you choose "Set Automatically," the operating system of your television will detect your location (country) from your internet connection.

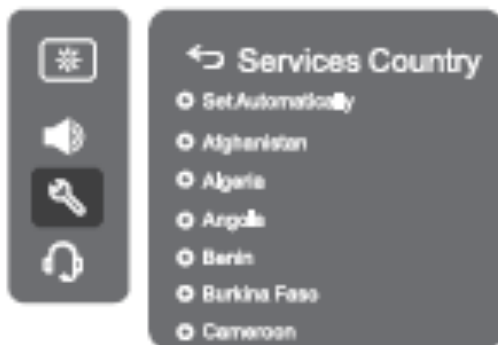

Set the Date, Time & Time Zone

Setting the correct Date, Time & Time Zone ensures that all of the smart features of your webOS TV function properly.



Source Selection

Press  button to display the Input Source list.

Press  button to select the input source you want to watch, then press the Wheel button () to enter the input source. HDMI input source needs to be selected on the Home dashboard.




Please note: Before using the TV, please make sure all necessary cables and devices are connected.

TV SETUP

Quick Settings

Press the (⚙️) button on the remote control and the screen will display a Quick Setting menu such as Picture Mode, Sound Mode, Game Optimizer, etc.

You can add/delete quick setting items or change their order. After entering each item, press the Wheel button on the remote control to go to the corresponding menu. Press ◀️/▶️ button to select an option.

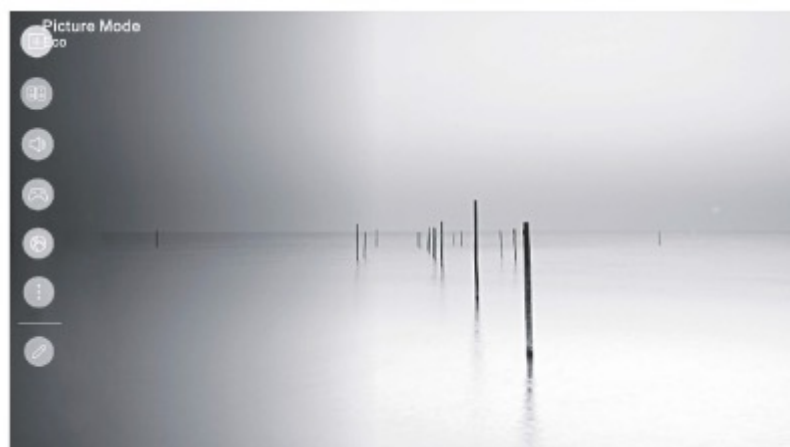

Using Live Menu

You can use the relevant features with ease when watching TV broadcasts. Press the List button on the remote control.




1. **Guide:** View programs and the schedule of each program.
2. **Programs:** View a list of content that is currently being broadcasted.
3. **TV Scheduler:** Enter the time and date of a program to schedule watching or recording it at a set time.
4. **Recordings:** Check the recordings stored on the storage device and play the recordings.

Select **All** in the **Settings** menu then press Wheel button to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select Picture in the sub-menu, it will highlight the option, then press button to enter the menu.

Press ▲/▼ button to select an option then press Wheel button to enter the sub-menu.

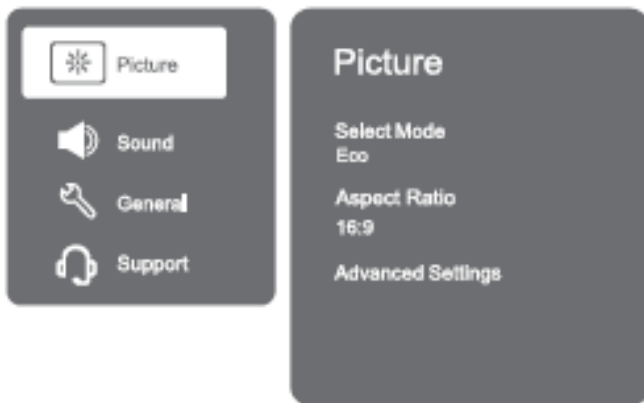

Select Mode

Select the appropriate picture mode according to the viewing environment or content type.

Proportions (Aspect Ratio)

Choose a suitable aspect ratio. You can watch the video as it is, or zoom it in or out.

Advanced Settings

Adjust the TV screen to the finest details as per your preference.

Brightness

Adjust the brightness and contrast of the screen and set additional details accordingly.

Color

Adjust the color, depth and range as per your preference and apply detailed settings accordingly.

Clarity

Adjust the clarity as per your preference and remove noise from the screen. Clarity can be adjusted depending on the content being watched to show a clearer image.

Apply to all Inputs

User-adjusted screen settings are applied equally to all devices and apps connected via external input.

Reset


Delete all the settings for each screen mode and return it to the factory default settings. Select the desired picture mode and reset it.

SOUND MENU

Select All in the Settings menu then press Wheel button to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select Sound in the sub-menu, it will highlight the option, then press button to enter the menu.

Press ▲/▼ button to select an option then press Wheel button to enter the sub-menu.

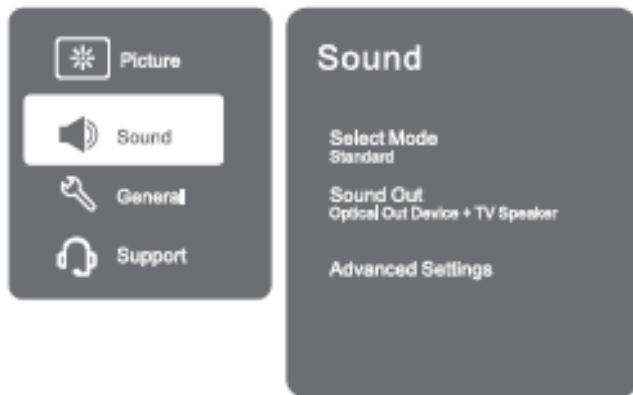

Select Mode

Select the most suitable sound mode for each genre.

Sound Out

Select the most suitable sound device in this option.

Advanced Settings

Adjust TV sound per your preference, such as Balance, Equalizer, Automatic Volume Adjustment, etc.

Balance

Adjust sound balance heard from the left and right side of TV speaker.

Equalizer

Optimize sound by adjusting the TV speaker setting. This function is only available when the Sound Mode is set as Standard.

Apply to All Inputs

Apply the sound settings adjusted by the user to all devices and apps connected via external input.

Reset

Revert all settings of the standard sound mode to the factory settings.

Installation Type

Optimize sound based on type of TV installation. This applies only when playing sound through TV speaker, and works differently depending on the TV model.

Automatic Volume Adjustment

Adjust sound for each programme automatically when switching programmes so that the volume is constant.

DTV Audio Setting

Select digital audio output format. If the programme does not support the selected output format, the default output from the source will be used.

Match Screen and Sound

Adjust the audio timing manually to synchronise the screen and audio.

Select HDMI Input Audio Format

Select the audio format according to the HDMI input method.

Sound Type

Enjoy TV sound through audio devices connected to the OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.

Digital Sound Output

Select the format to output the TV's digital sound to an external device.

eARC Support


Enhance the reception frequency when the HDMI(ARC) audio device supports eARC. This will give you a richer and more vivid sound.

GENERAL MENU

Select All in the Settings menu then press Wheel button to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select General in the sub-menu, it will highlight the option, then press (Enter) button to enter the menu.

Press ▲/▼ button to select an option then press Wheel button to enter the sub-menu.

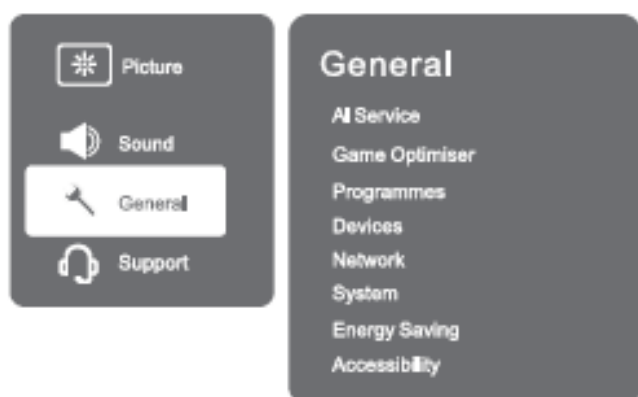

AI – Artificial Intelligence Services

Set detailed options for the AI functions.

Game Optimiser

Set up various features to enjoy games more realistically. It only works with HDMI inputs.

Programmes

Set up and manage settings related to broadcast programmes.

Devices

Set up the TV and external devices connected to the TV.

Network

Set settings related to your wired / wireless network.

System

In this menu set options such as Language, Location, Time & Timer, Reset to Initial Settings, etc.

Energy Saving


Adjust the brightness of the screen or set it to turn off automatically to reduce power consumption. Brightness of your TV will be affected if you use Energy Saving function.

Accessibility

Set up TV to fit individual needs to create a more convenient experience such as Audio Description, High Contrast, Greyscale, Invert Colours, etc.

INTERNET CONNECTION

To set up your Internet, go to “General” in the Main menu and select Network then press the Wheel button to enter the menu.

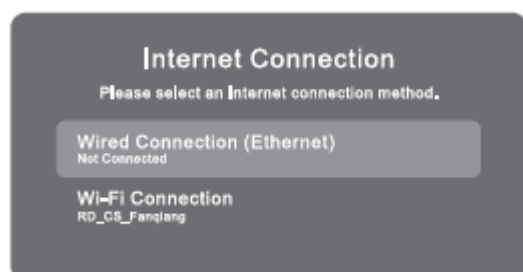

Wired Connection (Ethernet)

Connect to the Internet with cables.

Wi-Fi Connection

Select Wi-Fi Connection in the Network Connection Settings menu then press Wheel button to enter.

Select the Wi-Fi you want to connect to then enter the password to connect.



Safety

Set a locking function on Programs, Application, Input Locks, etc., to use under parental guidance. The initial password is **0000**.

Enter **"General"** in the **Main menu**, select System then press **to** enter the menu.

Select **Safety** then press the Wheel button to enter the sub-menu.



Reset Password

Enter the Safety sub-menu and select the **Reset Password** option to modify the password. Before modifying, you need to enter the old password first.

PROGRAMS MENU

Select Programs in the General menu then press button to enter the menu.

Press ▲/▼ button to select an option then press Wheel button to enter the sub-menu.



Channels Tuning & Settings

Perform a search and store the available channels.

You can choose between Automatic Tuning (full search) or Manual Tuning (selective search) of TV channels.



Programs Manager

Manage channels stored on the TV.

Dual Mono Audio

Set the mono audio mode to left channel, right channel, or both, depending on the transmitted signal.

Channels Copy


Import or export the channel list to

Support Menu

Select All in the Settings menu then press Wheel button to enter the sub-menu.

Press ▲/▼ button to select **Support** in the sub-menu, it will highlight the option then press button ► to enter the menu.

Press ▲/▼ button to select an option then press Wheel button to enter the sub-menu.

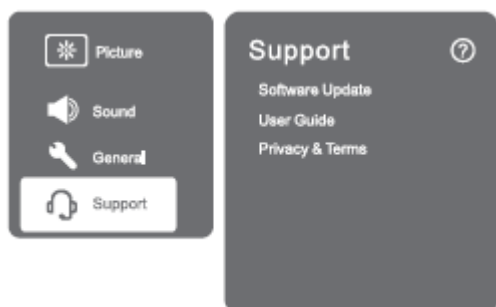

Software Update

Check and install the latest software version to keep your TV up-to-date and optimally functioning.

User Guide

Check descriptions for each webOS TV function in this menu.

Privacy & Terms


Check the Terms and Conditions and Legal Information.

Note: For the other options, you'll find explanations directly on the screen, allowing you to customize them according to your preferences.

SMART TV OPERATION

Home Tutorial

Open the Home screen by pressing the () button on your remote control. Roll the Wheel button on the Magic Remote to scroll through the menu. You can open apps and content or use various features of the smart TV.

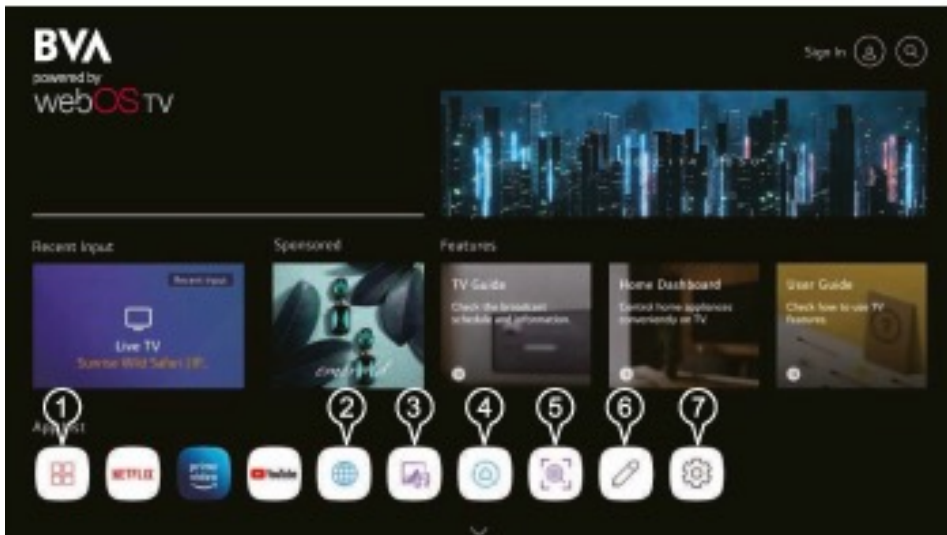


1. Move to the APP store.
2. Move to the Browser.
3. Move to the Picture and Music Playback menu.
4. Move to the Home Dashboard.
5. Enter the Search menu. Search for a variety of content and information using the desired search terms. Make sure the network connection is normal.
6. Move to the Edit menu.
7. Move to the Settings menu.

Manage Home

Manage webOS TV Home.

View a list of all apps installed on your TV, change their positions or delete them.


Perform the operations you want according to the prompt information on the TV screen.

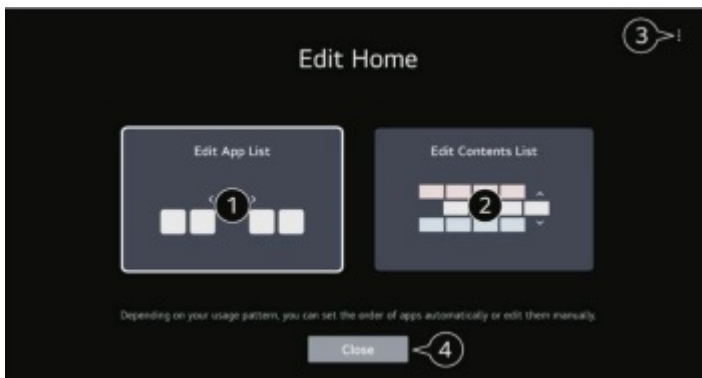

1. Enter Edit App List mode. Depending on your usage pattern, you can set the app order automatically or edit it yourself. After selecting the app you wish to edit from App List on the Home screen, press and hold the Wheel button on the remote control, or select the Edit App List button located last in the App List to enter Edit App List mode.
2. Enter Edit Contents List mode. You can directly edit the order of the content list displayed in Home.
3. Reset the order of items in the App List.
4. Exit Edit mode.


Installing Apps

- Download and use apps divided into categories, such as games, education, news, and more, directly on your TV.
- Choose a category or use the search function to find a specific app.
- Select the desired app to view its details, then press Install.
- Once the installation is complete, you can launch the app immediately.

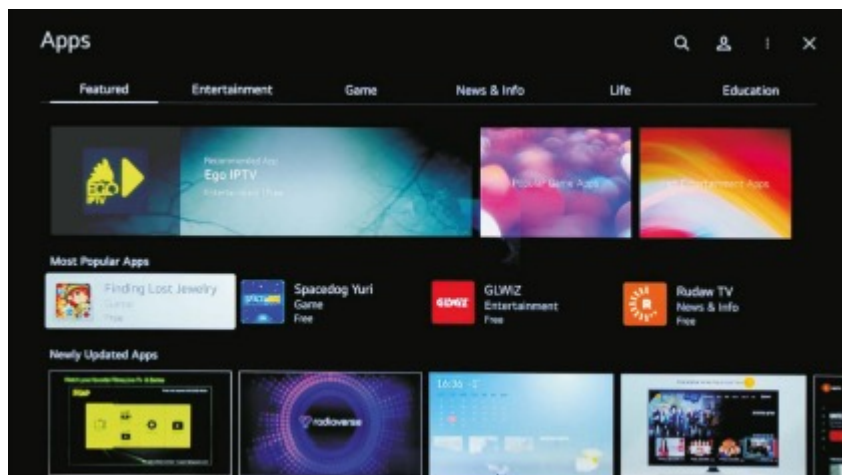

Using the Web Browser

Enter a website when you input the web address on the URL bar.

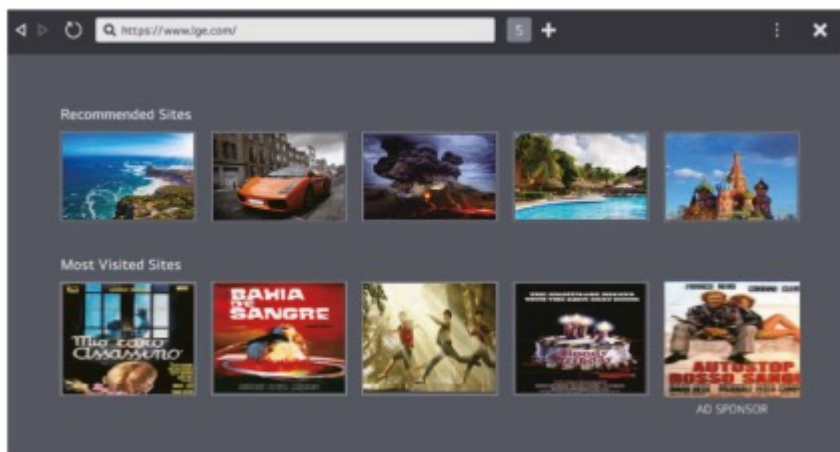


Smart TV Operation

Launching Apps through Quick Access

Press and hold a number button on the remote control to open an app or to activate an external input registered to the button.

Setting Quick Access

1. Launch the app or select the program or input you wish to assign.
2. Press and hold the number button (1–9) you want to register.
3. When the registration pop-up window appears, select **Yes**.
 - o If you press and hold a number button that has already been registered, the registered function will be performed.
 - o To see the items that can be registered, select a number that has not been registered in the Quick Access edit mode.
 - o If you are in a mode where Quick Access cannot run, no action will be performed.
 - o If you delete a registered app, Quick Access will be deregistered as well.

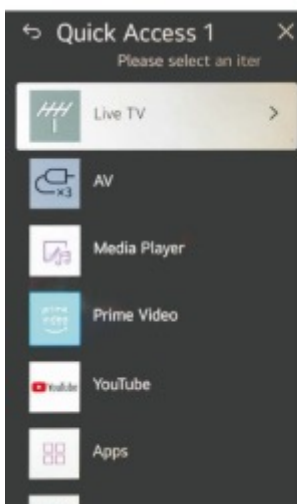

Checking and Editing Quick Access

1. Selecting a number that has already been registered allows deregistering it.
2. When you select a number that has not been registered, items that can be registered will be shown.
3. You can view a brief instruction for this function.

Using Home Dashboard

Home Dashboard

Manage and control all devices connected to the TV from a single screen.

Press the button () on the remote and select **Home Dashboard**.

Follow the on-screen instructions to quickly access the available functions.



1. External Devices

View and select devices connected via input ports or network.

2.Screen Share

Connect your smartphone to the TV to share your screen and view content directly from your mobile device.

3. USB Storage/Media Server

Available only when a USB storage device or DLNA server is connected.

4. Camera

Access the connected camera to view the live feed in real time.

5.Wireless

View and manage the list of paired Wireless devices.

6. Home IoT

Control and monitor smart devices compatible with the home IoT platform.

7. ThinQ Account

Sign in to or sign out of your LG ThinQ account.

8. Edit Devices

Rename devices connected via input ports or IoT services, or manage their settings.

9. Exit

Close the Home Dashboard and return to the previous screen.

Note: Available options may vary depending on the TV model and region


USB Media Player

Connect a USB storage device to the dedicated port on the TV to access and play saved media files.

1. Press the **Media Playback** (🏠) button on the remote control to open the start screen.
2. Select the **Media App** icon to enter the media playback menu.
3. From the list of available devices, choose the connected USB device.
4. Browse the contents and select the file you want to play.

Supported formats:

- Photo: jpeg, jpg, jpe, png, bmp
- Music: mp3, wav, ogg, wma, flac
- Video: asf, avi, mp4, 3gp, mkv, ts, mpg, vob

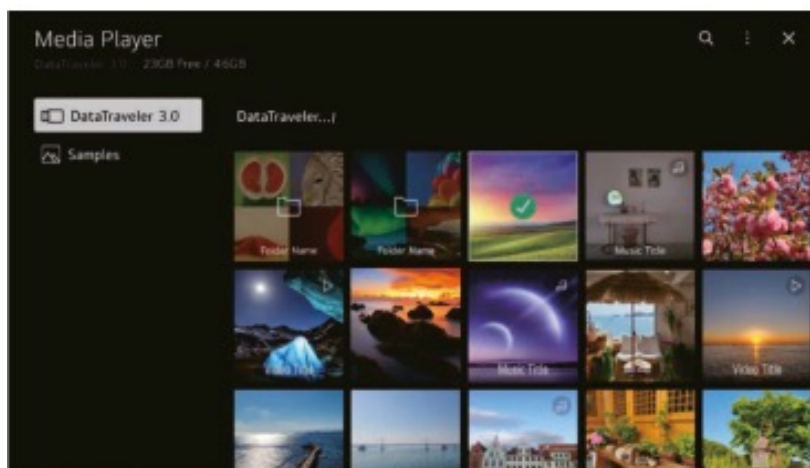

Viewing Photos

Open the Media Player app, select an image from the list of available content, and view it on the screen.

While viewing, you can access additional functions by pressing the corresponding button on the remote control.



Video Playback

Open the Media Player app, select an image from the list of available content, and view it on the screen.


While viewing, you can access additional functions by pressing the corresponding button on the remote control.



Listening to Music

Open the **Media Player** app, select a music track, and start playback.

While listening, you can use additional functions by pressing the dedicated button on the remote control.

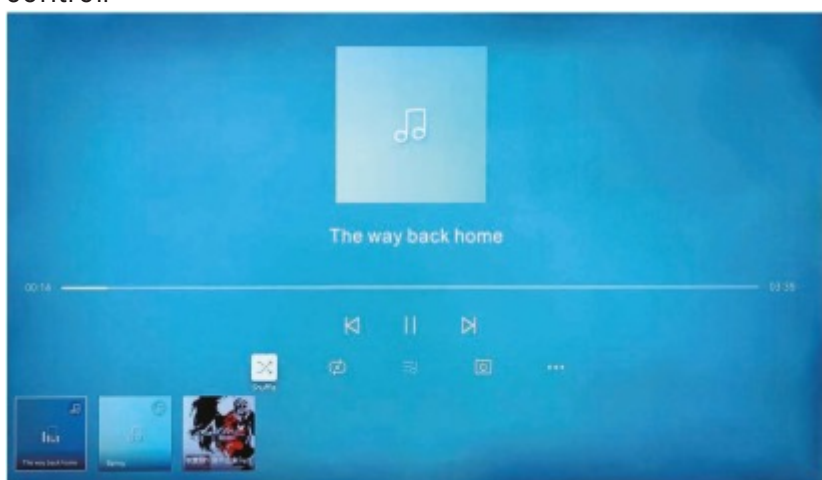

Troubleshooting

Before consulting service personnel, check the following chart for a possible cause and solution to the problem you are experiencing


PROBLEM	SOLUTION
TV will not turn on	- Make sure the power cord is plugged in. - The batteries in the remote control may be dead. Replace the batteries if necessary.
I don't receive all the available channels or am having reception problems	The antenna may not be powerful enough or may be poorly positioned, especially if it is an indoor model. It is recommended to use an outdoor antenna installed by a professional. Indoor antennas, depending on the distance from the transmission tower, may not receive all channels or may produce a weak signal.
No picture, no sound	Check that the cable between the TV and antenna (or decoder) is securely connected. Press the INPUT button on the remote control and select the correct input using the ▲/▼ buttons.
Poor picture, sound OK	Check the connections of the antenna or cable. Try tuning to another channel: the issue might be related to the station's broadcast. Adjust the picture settings (color, brightness, contrast) from the Picture menu.
Picture OK, poor sound	Check that the audio is not muted. • Press the MUTE button to unmute. • Increase the volume using the VOL+ button on the remote control
Screen flickers	Go to Picture Menu and set MEMU on 'OFF'.
Audio noise	Move any infrared equipment away from the TV.
I've lost or damaged my remote control	-Please call customer service to buy a new one. Please note that universal remote controls will not work with this television.
When I connect my computer, the outer edges get cropped out	Using the TV's menu, select "Aspect Ratio" and change the value to either "Underscan" or "Point to Point". Once complete, set your computer's video output to 1080p for best performance.

VIEW THE LATEST USER GUIDE ON YOUR TV

The webOS software is continuously improved through updates.

To get the latest information, we recommend accessing the User Guide available on your TV.

1. Press the Settings button on the remote control.
2. Select All Settings to open the full menu.
3. Go to Support and select User Manual to view the latest guide directly on the screen.

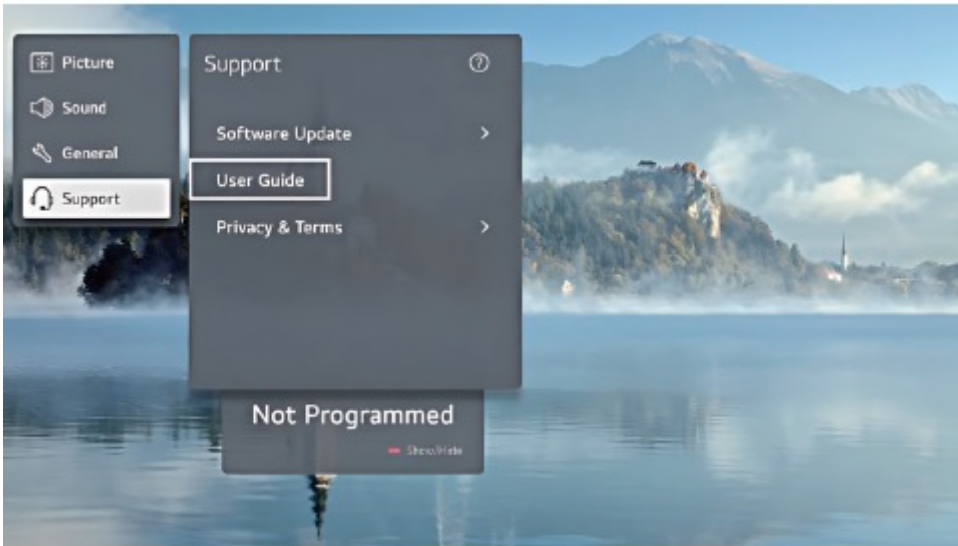

LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY

THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.

IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.

IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.

This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.

The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur.it order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.

Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.

The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:

- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
- materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000, Registration number RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report,
inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezza@prodotta@galileospa.com**

KOOPER[®]X



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati