

**PENTOLA A PRESSIONE
ELETTRICA**
5925932

POTENZA MASSIMA ASSORBITA 1000 W 220-240 V ~ 50/60 Hz

UNICAMENTE AD USO DOMESTICO

ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY
WWW.GALILEOSPA.COM INFO@GALILEOSPA.COM • SICUREZZAPRODOTTO@GALILEOSPA.COM (+39) 07745021 • MADE IN CHINA



**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO
ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,

È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL
OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,

IT IS IMPORTANT TO REMIND YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.

THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

PERICOLO PER I BAMBINI!

- QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.
- I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.

PERICOLO USTIONI!

- PRIMA DI SOSTITUIRE GLI ACCESSORI SPEGNERE L'APPARECCHIO E STACCARE LA SPINA! NON INSERIRE LA SPINA DELL'APPARECCHIO NELLA PRESA SENZA AVER PRIMA

INSTALLATO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI.

- PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE NEL CASO IN CUI SI UTILIZZI IL PRODOTTO IN PRESENZA DI BAMBINI.
- QUANDO L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE CONTROLLARLO COSTANTEMENTE E NON LASCIARLO MAI INCUSTODITO.
- ALCUNE PARTI RAGGIUNGONO TEMPERATURE ELEVATE DURANTE IL FUNZIONAMENTO. NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE



ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA

- TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA QUANDO L'APPARECCHIO NON È UTILIZZATO E LASCIARE RAFFREDDARE L'APPARECCHIO PRIMA DI EFFETTUARE LA PULIZIA
- NON EFFETTUARE ALCUN TENTATIVO DI PULIZIA MENTRE L'APPARECCHIO È IN FUNZIONE. NON UTILIZZARE OGGETTI ACUMINATI PER RIMUOVERE EVENTUALI CORPI ESTRANEI
- LE OPERAZIONI DI PULIZIA NON DEVONO ESSER EFFETTUATE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI

PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

- QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.
- COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTE AVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.
- NON TIRATE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

- SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.
- NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.
- NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO SE CADUTO O MALFUNZIONANTE O PRESENTA DANNI EVIDENTI
- NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO A AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).
- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:
 - CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;
 - SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO; PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!
 - SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;
 - IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.
- NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ECC.
- COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI DI APPOGGIO ORIZZONTALI E RESISTENTI AL CALORE, LONTANO DA DOCCE, VASCHE DA BAGNO, LAVANDINI, ECC.
- SE LE PARTI ELETTRICHE DELL'APPARECCHIO SI DOVESSERO BAGNARE O ENTRASSERO IN CONTATTO CON ACQUA NON UTILIZZARLO E FARLO CONTROLLARE DA UN LABORATORIO SPECIALIZZATO.
- SOLO LE PARTI RIMOVIBILI DELL'APPARECCHIO POSSONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E SAPONE.
- TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE.

- LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.

- RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

- UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.

- SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL COSTRUTTORE O DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA O COMUNQUE DA UNA PERSONA CON QUALIFICA SIMILARE, IN MODO DA PREVENIRE OGNI RISCHIO

- PULIRE L'APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NON USARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

- SOLO LA PENTOLA RIMOVIBILE E IL COPERCHIO POSSONO ESSERE LAVATI CON ACQUA E SAPONE

- QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO A ESSERE UTILIZZATO: NELLE APPLICAZIONI DOMESTICHE E SIMILARI QUALI:


- NELLE ZONE PER CUCINARE RISERVATE AL PERSONALE DEI NEGOZI, NEGLI UFFICI E IN ALTRI AMBIENTI PROFESSIONALI;

- NEGLI AGRITURISMI;


- UTILIZZO DA PARTE DI CLIENTI DI ALBERGHI, MOTEL E ALTRI AMBIENTI A CARATTERE RESIDENZIALE;

- NEGLI AMBIENTI TIPO BED AND BREAKFAST

■ USARE SOLO PRESE CON UNA CORRENTE NOMINALE SUPERIORE A 10 A. L'USO CON PRESE A BASSA POTENZA O CONDIVISE CON ALTRI DISPOSITIVI PUÒ CAUSARE SURRISCALDAMENTO LOCALE E INCENDI.

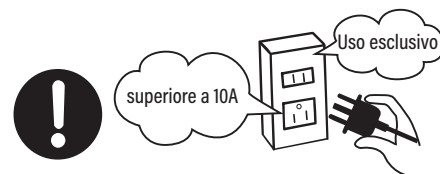

■ INSERIRE COMPLETAMENTE LA SPINA FINO IN FONDO. (VALE ANCHE PER L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE COLLEGATA AL DISPOSITIVO). UN INSERIMENTO INCOMPLETO PUÒ CAUSARE INCENDIO, SCOSSE ELETTRICHE, CORTO CIRCUITO, ECC.

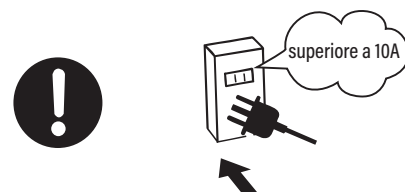

■ NON DANNEGGIARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE; NON MODIFICARLO, PIEGARLO ECCESSIVAMENTE, ALLUNGARLO, TORCERLO O LEGARLO; NON AVVICINARLO A FONTI DI CALORE NÉ USARLO PER SOSTENERE OGGETTI PESANTI. SI RISCHIANO DANNI AL CAVO, INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, ECC.



AVVERTENZE IMPORTANTI

■ NON USARE SU SUPERFICI INSTABILI. L'USO SU



SUPERFICI NON STABILI PUÒ CAUSARE CADUTE E INCIDENTI.

■ UTILIZZARE SOLO CON LA PENTOLA IN DOTAZIONE. L'UTILIZZO DI CONTENITORI NON ADATTI PUÒ CAUSARE SURRISCALDAMENTI, MALFUNZIONAMENTI O DANNI ALL'APPARECCHIO.



■ NON SMONTARE NÉ RIPARARE IL PRODOTTO DA SOLI. SOLO PERSONALE QUALIFICATO PUÒ EFFETTUARE RIPARAZIONI. INTERVENTI NON AUTORIZZATI POSSONO CAUSARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI. CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO.



■ NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA NÉ RISCIAQUARLO. QUESTO PUÒ CAUSARE SCOSSE ELETTRICHE O CORTOCIRCUITI.



■ NON APRIRE IL COPERCHIO NÉ SPOSTARE IL PRODOTTO DURANTE LA COTTURA A PRESSIONE. PERICOLO USTIONI.




■ NON AVVICINARE LA PENTOLA A PRESSIONE AL FUOCO O AD ALTRE FONTI DI CALORE. POTREBBERO VERIFICARSI PERDITE




ELETTRICHE O SCOSSE

■ QUANDO SI SCOLLEGA LA SPINA, AFFERRARLA DIRETTAMENTE PER RIMUOVERLA. QUANDO SI COLLEGA IL DISPOSITIVO, NON TOCCARE IL CAVO MA AFFERRARE LA SPINA FRONTALMENTE. IN CASO CONTRARIO, SI RISCHIA SCOSSA ELETTRICA, CORTOCIRCUITO O ALTRI INCIDENTI.

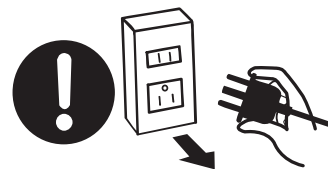

■ SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DOPO L'USO O PRIMA DI ESEGUIRE MANUTENZIONE ORDINARIA.

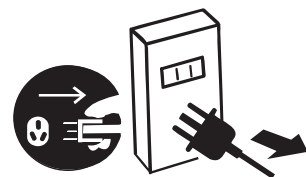

■ IL PRODOTTO DEVE ESSERE COMPLETAMENTE FREDDO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE



■ NON ESPORRE IL PRODOTTO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA NÉ A SCHIZZI DI OLIO.



■ NON LASCIARE PANNI O STROFINACCI INCASTRATI NELLA PENTOLA O A COPRIRE LA VALVOLA.



■ NON UTILIZZARE VICINO A PARETI O MOBILI.



ALTRI AVVISI IMPORTANTI:

- NON APPOGGIARE OGGETTI PESANTI SULLA VALVOLA DI SICUREZZA E NON SOSTITUIRLA CON COMPONENTI NON ORIGINALI. LA VALVOLA SERVE A REGOLARE LA PRESSIONE: QUALSIASI MODIFICA PUÒ COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO.
- SE DURANTE LA COTTURA SI NOTA UN'ECESSIVA FUORIUSCITA DI VAPORE ATTORNO AL COPERCHIO, SCOLLEGARE IMMEDIATAMENTE IL DISPOSITIVO, INTERROMPERE L'USO E CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI PER UNA VERIFICA O UNA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.
- NON SUPERARE IL LIVELLO MASSIMO INDICATO: IL VOLUME COMPLESSIVO DI CIBO E LIQUIDO NON DEVE OLTREPASSARE LA SPECIFICATA CAPACITÀ NOMINALE DELLA PENTOLA.
- NON DANNEGGIARE LA GUARNIZIONE. IN CASO DI USURA O ROTTURA, SOSTITUIRLA ESCLUSIVAMENTE CON UN RICAMBIO ORIGINALE TRAMITE IL PRODUTTORE O UN CENTRO AUTORIZZATO.
- PULIRE REGOLARMENTE IL COPERCHIO ANTI-OSTRUZIONE. LE VALVOLE DI SICUREZZA DEVONO RIMANERE LIBERE DA RESIDUI E PERFETTAMENTE FUNZIONANTI.
- NON APRIRE LA PENTOLA SE LA VALVOLA GALLEGGIANTE NON È COMPLETAMENTE ABBASSATA. NON FORZARE L'APERTURA DELLA PENTOLA!
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE NÉ SOSTITUIRLA CON COMPONENTI NON ORIGINALI.
- NON INSERIRE OGGETTI TRA IL COPERCHIO E IL CORPO

PENTOLA, NÉ NEI PUNTI DI BLOCCAGGIO.

- NON UTILIZZARE LA PENTOLA INTERNA SU FONTI DI CALORE ESTERNE, NÉ SOSTITUIRLA CON ALTRI CONTENITORI. MANTENERE SEMPRE PULITI LA BASE E LA PIASTRA DI CONTATTO.

- NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO SENZA LA PENTOLA INTERNA RIMOVIBILE FORNITA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!

- NON AVVICINARE MANI O VISO ALLA VALVOLA DI SCARICO DURANTE IL FUNZIONAMENTO. NON TOCCARE IL COPERCHIO DURANTE LA COTTURA PER EVITARE USTIONI.

- IN CASO DI FUORIUSCITA CONTINUA DI VAPORE, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

- IN CASO DI GUASTO, SPOSTARE L'APPARECCHIO AFFERRANDOLO SOLO DALLA BASE, MAI DAL COPERCHIO.

- SOLLEVARE L'UNITÀ SEMPRE DAI MANICI COLLEGATI ALLA BASE. NON UTILIZZARE IL MANICO DEL COPERCHIO PER IL TRASPORTO.

- NON SMONTARE O MODIFICARE L'APPARECCHIO. UTILIZZARE SOLO PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI.

- NON TOCCARE LE SUPERFICI CALDE.

- NON IMMERGERE CAVO, SPINA O CORPO DELL'APPARECCHIO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI. RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA!

- NON UTILIZZARE ACCESSORI NON APPROVATI DAL PRODUTTORE O DIVERSI DA QUELLI FORNITI IN DOTAZIONE.

- NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO ALL'APERTO.

- NON LASCIARE CHE IL CAVO PENDA DAL BORDO DEL TAVOLO O VENGA A CONTATTO CON SUPERFICI CALDE.

- NON COLLOCARE LA PENTOLA SU FORNELLI ACCESI, PIASTRE

ELETTRICHE O ALL'INTERNO DI FORNI.

■ PRESTARE MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LO SPOSTAMENTO DELL'UNITÀ SE ESSA CONTIENE LIQUIDI CALDI.

■ ATTENZIONE: LA FUORIUSCITA DI ALIMENTI CALDI PUÒ CAUSARE GRAVI USTIONI.

■ COLLEGARE PRIMA LA SPINA ALL'APPARECCHIO, POI ALLA PRESA. PER SCOLLEGARE, SPEGNERE L'UNITÀ E RIMUOVERE LA SPINA DALLA PRESA.

■ UTILIZZARE L'APPARECCHIO ESCLUSIVAMENTE PER GLI SCOPI PREVISTI DAL COSTRUTTORE.

■ NON LASCIARE L'APPARECCHIO IN FUNZIONE INCUSTODITO, IN PARTICOLARE IN PRESENZA DI BAMBINI.

■ TENERE L'APPARECCHIO E IL CAVO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.


■ NON UTILIZZARE PRESE POSIZIONATE SOTTO IL PIANO DI LAVORO. NON IMPIEGARE PROLUNGHE: IL CAVO DI ALIMENTAZIONE CORTO È PROGETTATO PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCIAMPO O DI CONTATTO ACCIDENTALE DA PARTE DEI BAMBINI.

ATTENZIONE! IL MANCATO RISPETTO DELLE AVVERTENZE CONTENUTE IN QUESTO MANUALE E L'USO IMPROPRIO DELL'ARTICOLO PUO' COMPORTARE LESIONI.

ATTENZIONE! PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO, SI RACCOMANDA LA PULIZIA DELLE PARTI DESTINATE AD ENTRARE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

PRIMA DELL'UTILIZZO

Non utilizzare in ambienti umidi o con un'eccessiva presenza di vapore.

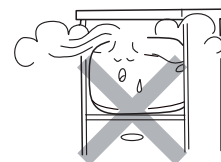


Dopo la pulizia o la manutenzione, assicurarsi che l'anello di tenuta sia installato correttamente (con la maniglia rivolta verso l'esterno). In caso contrario, potrebbe verificarsi una perdita d'aria, una cottura insufficiente o bruciature.

Verificare che il coperchio sia correttamente chiuso prima di accendere il dispositivo.




Verificare che la valvola di limitazione della pressione sia impostata sulla posizione "Seal" (sigillato) prima dell'accensione.

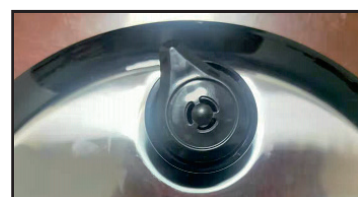

All'interno della pentola interna è presente una tacca (4/5) che indica il livello massimo di riempimento. Cibo e liquidi non devono superare tale livello.



Rimuovere eventuali corpi estranei (come chicchi di riso, acqua, ecc.) dal piatto riscaldante o dal termostato, rimuoverli prima dell'uso. In caso contrario, la cottura potrebbe risultare pericolosa.

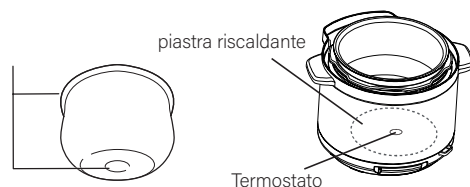

ATTENZIONE! La bocchetta della valvola di limitazione della pressione non deve essere rivolta verso persone, oggetti o pareti, altrimenti potrebbe causare ustioni o danni.



Rilascio rapido del vapore

Dopo la cottura, ruotare la valvola di limitazione della pressione sulla posizione "**Vent**" (**Sfiato**). Dopo che la pressione è stata rilasciata e il galleggiante (float) si è abbassato, è possibile aprire il coperchio.



Rilascio naturale

Se si cucina cibo denso (come porridge o cibi viscosi), **non rilasciare subito il vapore** alla fine della cottura: il liquido potrebbe fuoriuscire violentemente. Lasciare raffreddare naturalmente e attendere che il galleggiante si abbassi prima di aprire il coperchio.



Il coperchio non può essere aperto durante la cottura.

Se la cottura non è ancora terminata ma è necessario aggiungere ingredienti:

1. Premere il pulsante **Cancella**.
2. Impostare la valvola sulla posizione **"Vent" (Sfiato)**.
3. Attendere che il galleggiante scenda.
4. Solo a quel punto è possibile aprire il coperchio.

(Se la valvola non può essere impostata su "Vent" durante la cottura di porridge o cibo liquido, attendere che il galleggiante si abbassi naturalmente.)

Non accendere l'apparecchio se la pentola interna è vuota o non inserita, altrimenti potrebbe danneggiarsi.


Se il prodotto cade o si rompe accidentalmente, contattare l'assistenza clienti per la riparazione.

CODICI ERRORE

Durante l'uso, se suona un allarme e il display mostra uno dei seguenti codici di errore, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti per un controllo.

Codice errore	Possibili cause	Come risolvere il problema
E1	Sensore di temperatura inferiore guasto o cortocircuito	Contattare l'assistenza per la riparazione
E2	Sensore di temperatura superiore guasto o cortocircuito	Contattare l'assistenza per la riparazione
E3	Troppa acqua tra la pentola interna e la base, o la base è bagnata	Rimuovere l'acqua, asciugare bene e reinserire
E4	Malfunzionamento della pressione	Contattare l'assistenza per la riparazione

PARTI DEL PRODOTTO

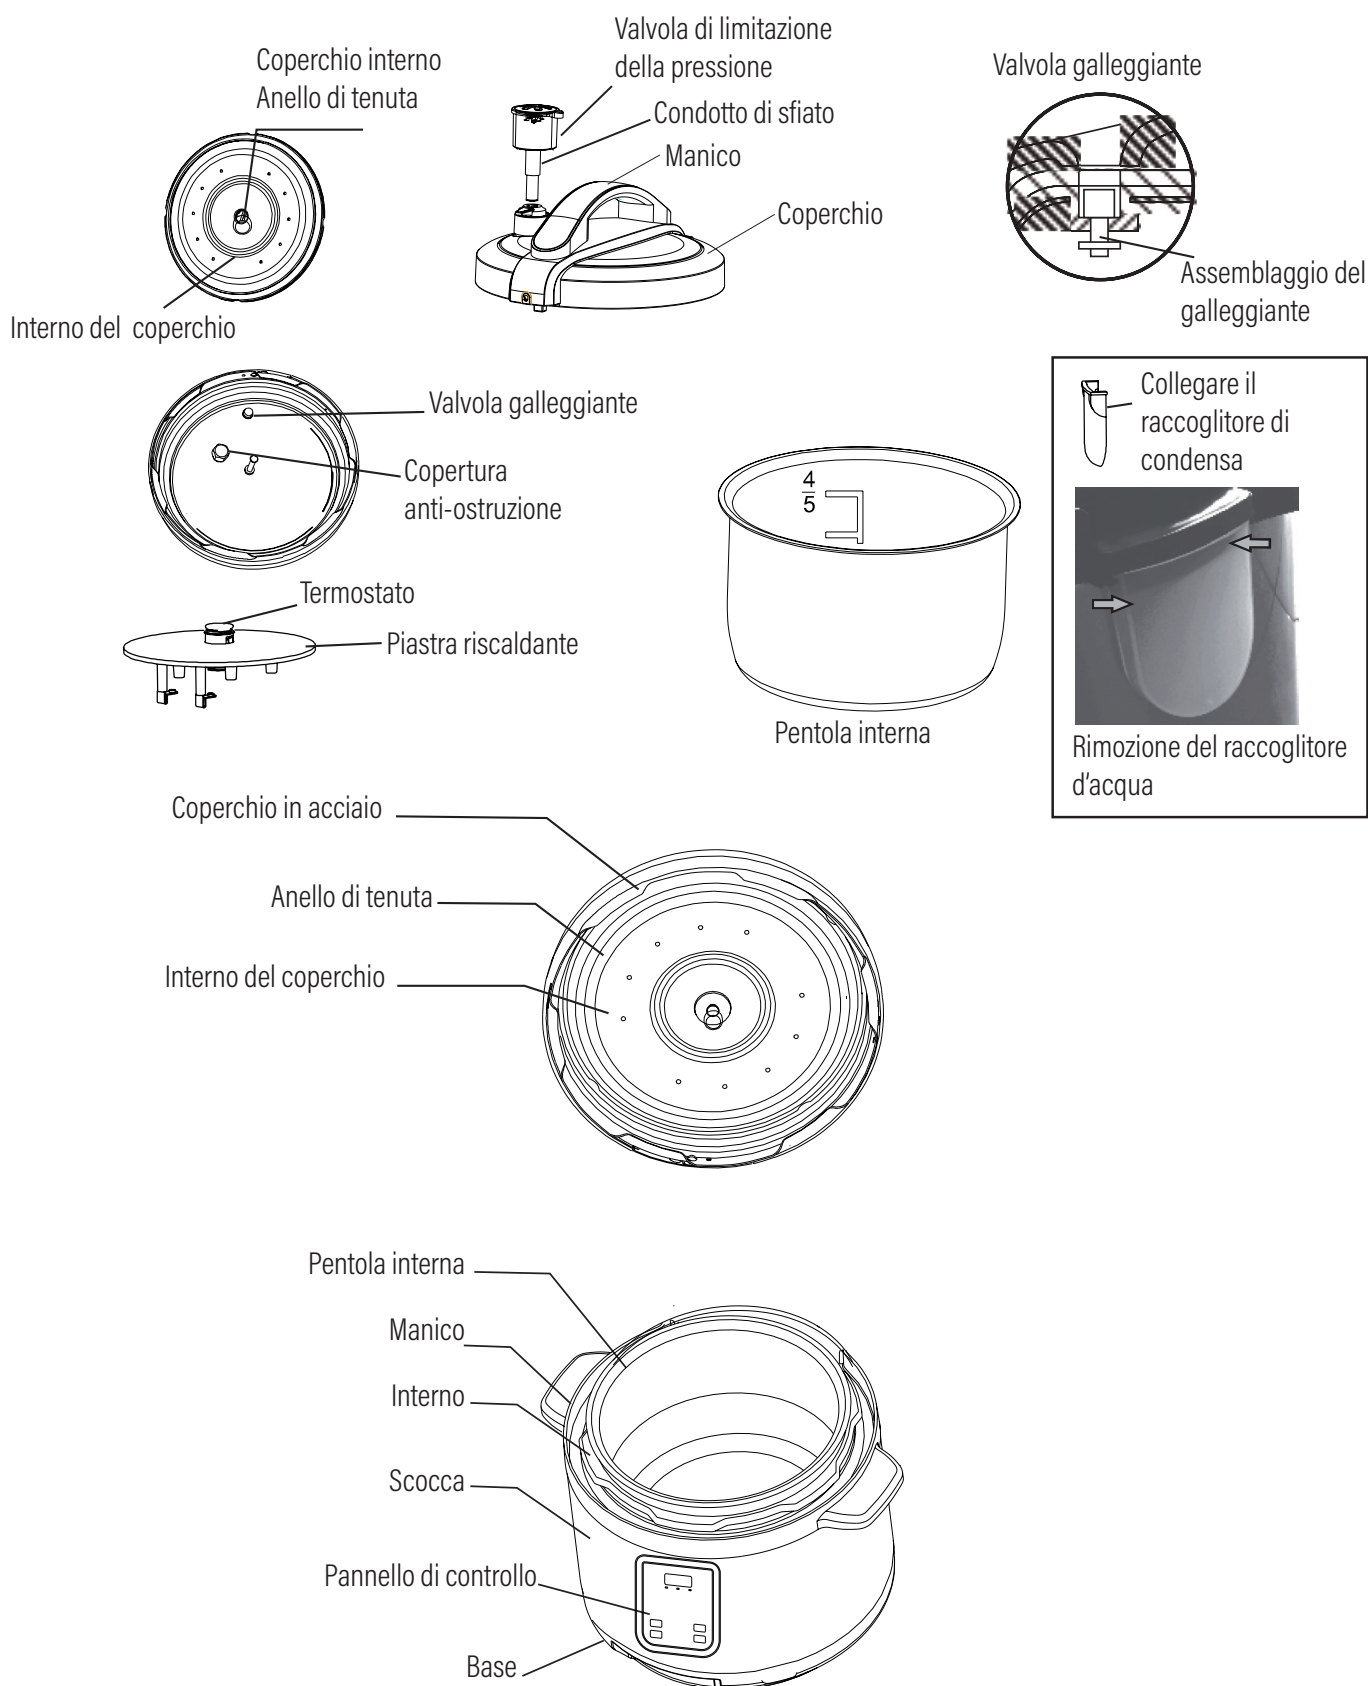

UTILIZZO

1. Aprire il coperchio

- Afferra saldamente il manico.
- Segui la freccia e ruota in senso orario per aprire.
- Non forzare se resiste: controllare eventuali blocchi.




2. Rimuovere la pentola interna e inserire alimenti e acqua

Inserire acqua e alimenti nella pentola interna.

Il livello non deve superare i $\frac{4}{5}$ della capacità della pentola interna (figura 1) e non deve essere inferiore a $\frac{1}{5}$ (figura 3).

Per gli alimenti che tendono a espandersi facilmente durante la cottura, non superare i $\frac{3}{5}$ della capacità (figura 2).

Vedere le figure 1-3 per riferimento.

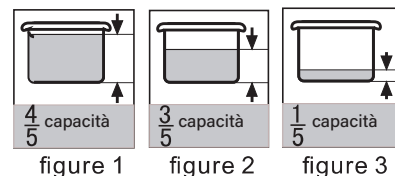

3. Inserire la pentola interna nella pentola a pressione elettrica

Asciugare l'esterno della pentola interna e la piastra riscaldante con un panno asciutto prima dell'inserimento.

Non devono essere presenti residui sulla superficie di contatto. Dopo aver inserito la pentola, ruotarla leggermente a sinistra e a destra per garantire un buon contatto con la piastra riscaldante.



4. Chiudere il coperchio

Controlla la guarnizione

-Assicurati che l'anello di tenuta sia posizionato correttamente nel coperchio, senza pieghe o sporgenze.

Chiudi ruotando


-Afferra saldamente il manico e gira in senso antiorario (seguendo la freccia) fino a sentire un leggero clic o resistenza..



5. Impostare la valvola di limitazione della pressione su "seal"

1. Imposta la valvola su "SEAL" e verifica che il galleggiante sia completamente abbassato.

2. Se resta sollevato, non avviare il sistema: potrebbe indicare liquido residuo o malfunzionamenti.

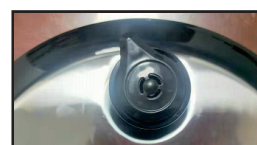

valvola
a galleggiante



6. Accensione

Il display mostrerà "00 00".

7. Selezione delle funzioni e modalità di utilizzo

▪ Pulsante "Avvio ritardato"

(Se non è necessario impostare un avvio ritardato, questo passaggio può essere saltato)

1. Premere la funzione desiderata per selezionare il menu di cottura.
2. Premere il pulsante "Avvio ritardato": il display mostrerà "P:30". Premere nuovamente "Avvio ritardato" per aumentare il ritardo in intervalli di **30 minuti**.
3. Dopo aver impostato il tempo di ritardo, non premere altri pulsanti: dopo **3 secondi**, il dispositivo entrerà automaticamente nella modalità operativa e inizierà il conteggio. In alternativa, è possibile premere il pulsante "Avvio" per iniziare subito la cottura e far partire il conto alla rovescia.

▪ Pulsante "Mantieni in caldo/Cancela"

1. Durante qualsiasi modalità di funzionamento, premere questo pulsante per annullare l'operazione in corso e tornare alla modalità standby.
2. Premere questo pulsante in modalità standby per attivare direttamente la funzione mantieni caldo.
3. L'indicatore luminoso si accenderà.

▪ Pulsante "Menu"

1. In modalità standby, premere ripetutamente il tasto menu per selezionare il programma desiderato .
2. Dopo la selezione, premere il pulsante "Start" per avviare la cottura.

▪ Pulsanti "+ / -" (Regolazione del tempo di mantenimento)

(Tenere premuto per regolare la durata della pressione)

1. In modalità standby, dopo aver selezionato il menu desiderato:
2. Premere "+" per aumentare il tempo in intervalli di **1 minuto**.
Premere "-" per diminuire il tempo in intervalli di **1 minuto**.
3. Dopo la regolazione, premere il tasto "Avvio" per avviare il processo di cottura.

▪ Pulsante "Livello pressione"

1. In modalità standby, dopo aver selezionato il menu di cottura:
2. Premere il pulsante "**Leggera / Normale / Intensa**" per regolare il **grado di cottura** del cibo.

▪ Pulsante "Avvio"

Dopo aver selezionato il menu di cottura, impostato il ritardo, il tempo di pressione e il grado di cottura, premere il pulsante "Avvio" per iniziare immediatamente la cottura.

8. Aprire il coperchio e rimuovere il cibo

Ruotare la manopola di rilascio del vapore sulla posizione "Vent" (scarico). Il vapore in pressione verrà rilasciato attraverso la valvola di scarico. Attendere che il galleggiante sia completamente abbassato prima di aprire il coperchio e rimuovere il cibo.

GUIDA ALLA COTTURA

Menu di Cottura	Tempo Predefinito	Tempo Regolabile	Min	Standard	Max
Riso	12 min	10-20 min	10 min	12 min	16 min
Porridge	15 min	8-25 min	10 min	15 min	20 min
Legumi	30 min	10-60 min	15 min	30 min	40 min
Pesce	15 min	8-20 min	10 min	15 min	20 min
Uova	5 min	3-10 min	3 min	5 min	10 min
Sterilizzazione	15 min	10-20 min	10 min	15 min	20 min
Vapore	5 min	5-20 min	5 min	10 min	15 min
Fai da Te	15 min	5-60 min	/	/	/
Cottura Lenta	180 min	120-300 min	120 min	180 min	240 min
Stufato	40 min	20-120 min	30 min	40 min	60 min
Soffritto	30 min	3-25 min	5 min	10 min	15 min
Zuppa	40 min	10-60 min	30 min	40 min	50 min
Pollo	30 min	10-40 min	15 min	30 min	40 min
Carne	40 min	10-60 min	15 min	30 min	50 min
Dolci	40 min	25-90 min	30 min	40 min	60 min
Yogurt	480 min	300-570 min	420 min	480 min	540 min
Pane	40 min	20-60 min	25 min	40 min	60 min
Marmellata	60 min	30-80 min	40 min	60 min	80 min

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il coperchio non si chiude	La guarnizione in silicone è fuori posto	Premere saldamente la guarnizione in posizione
	Il galleggiante è bloccato in posizione sollevata	Premere delicatamente il galleggiante verso il basso
Il coperchio non si apre	C'è pressione all'interno della pentola a pressione multiuso	Attendere il rilascio naturale della pressione o ruotare la valvola di sfiato su Sfiato. Il coperchio si sbloccherà quando la pressione scende
	Il galleggiante è bloccato in posizione sollevata	Premere delicatamente il galleggiante verso il basso
Fuoriuscita di vapore dai lati del coperchio	La guarnizione in silicone non è correttamente inserita	Premere saldamente la guarnizione in posizione
	La guarnizione in silicone è danneggiata	Sostituire la guarnizione in silicone
	Presenza di residui di cibo o sporco sulla guarnizione	Pulire la guarnizione in silicone
	Il coperchio non è correttamente bloccato	Riposizionare il coperchio e bloccarlo correttamente
Fuoriuscita di vapore dal galleggiante per oltre 2 minuti	Presenza di residui sul sigillo in silicone del galleggiante	Il sigillo in silicone del galleggiante è danneggiato o usurato
	Il sigillo in silicone del galleggiante è danneggiato o usurato	Contattare l'assistenza clienti per una sostituzione
Fuoriuscita continua di vapore dalla valvola di sfiato	La valvola non è posizionata su <i>Sigillatura</i>	Ruotare la valvola sulla posizione <i>Sigillatura</i>
	Problema al sistema di controllo della pressione	Contattare l'assistenza clienti
Il galleggiante non si solleva	Cibo o liquido insufficienti all'interno della pentola	Aggiungere acqua e ingredienti secondo la ricetta, senza superare la linea di riempimento massimo
	Il galleggiante è bloccato dal perno di chiusura del coperchio	Riposizionare il coperchio e bloccarlo correttamente

Segnale acustico intermittente	Surriscaldamento della pentola; possibile accumulo di amido sul fondo	Premere Annulla. Ispezionare e pulire il fondo della pentola interna
Rumori di scatto o crepitii	Variazioni di temperatura causano espansione o commutazione elettrica	Si tratta di un suono normale
	Il fondo esterno della pentola interna è bagnato	Asciugare la pentola interna e l'interno della base prima dell'uso

OPERAZIONI DI PULIZIA

ATTENZIONE! Prima della pulizia, scollegare la spina di alimentazione e attendere che si raffreddi.

Per la manutenzione e la pulizia non utilizzare olio decontaminante, benzina, spazzole dure, ecc..

Pulizia del coperchio

1. Scaricare la pressione

Impostare la valvola limitatrice di pressione sulla posizione di scarico (vedere Figura 1).

Afferrare la maniglia del coperchio e ruotarla in senso orario fino alla posizione di apertura (vedere Figure 2 e 3). A questo punto è possibile rimuovere il coperchio.

2. Rimuovere la valvola limitatrice di pressione

Afferrare la valvola con entrambe le mani e sollevarla verticalmente per estrarla.

3. Pulizia dei componenti

Pulire accuratamente i seguenti elementi:

-Coperchio esterno in acciaio -Coperchio interno -Anello di tenuta -Valvola limitatrice di pressione - Utilizzare un panno asciutto e pulito.

4. Reinstallazione

Rimontare i componenti in quest'ordine:

-Inserire il coperchio interno -Posizionare l'anello di tenuta -Installare la valvola limitatrice di pressione - Infine, riporre il coperchio sulla pentola e chiuderlo correttamente.

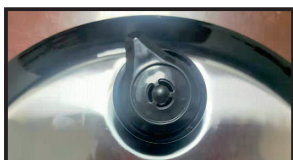


Figure 1



Figure 2



Figure 3

Metodo di smontaggio e installazione della valvola limitatrice di pressione
(Guida fotografica in tre fasi che mostra il sollevamento a mano e la reinstallazione della valvola in verticale).



INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO INTERNO E DELLA GUARNIZIONE




Pentola Interna

- Utilizzare una spugna morbida e un detergente per la pulizia.
- Non strofinare con spazzole metalliche.
- Lavare le mani e asciugare l'esterno della pentola interna.

Accessori

- Utilizzare oggetti morbidi, come spugne e detergente da cucina, per la pulizia.

Se rimane dell'acqua, asciugare con un panno.

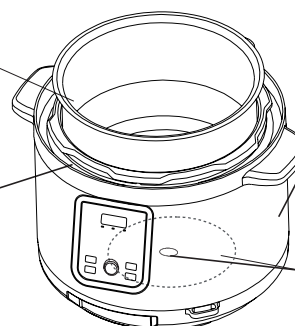

Scocca Esterna

- Pulire con un panno ben strizzato.
- Non utilizzare detergenti.

Piastra Riscaldante e Termistore

- In caso di macchie ostinate, utilizzare carta vetrata fine grana 320 per rimuoverle delicatamente, quindi pulire con un panno asciutto.

ATTENZIONE! Parti soggette a usura La pentola interna, la guarnizione, la guarnizione del galleggiante e componenti simili sono parti consumabili. In caso di danni o usura, contattare l'assistenza clienti per la riparazione o la sostituzione.

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.

OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.

SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al ripristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/ numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione,
richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezzaiprodotto@galileospa.com.**

- FOR A CORRECT AND SAFE USE OF THE APPLIANCE

ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.

IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER FOR CHILDREN

- A POWER DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTON, ETC.) OUT OF REACH OF CHILDREN.
- THIS APPLIANCE IS INTENDED TO BE USED BY PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN SUPERVISED OR INSTRUCTED REGARDING THE USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND ONLY AFTER ENSURING THAT THEY HAVE UNDERSTOOD THE DANGERS OF USE. KEEP THE APPLIANCE AND ITS CORD OUT OF REACH OF CHILDREN LESS THAN 8 YEARS.
- CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE, THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE

RISK OF INJURIES!

- BEFORE REPLACING THE ACCESSORIES, SWITCH OFF THE
- APPLIANCE AND REMOVE THE PLUG! DO NOT INSERT THE

- APPLIANCE PLUG INTO THE SOCKET WITHOUT FIRST INSTALLING ALL

- THE NECESSARY ACCESSORIES. ▪ PAY UTMOST ATTENTION IN CASE THE APPLIANCE IS USED IN THE

- PRESENCE OF CHILDREN. ▪ NEVER LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE WORKING. ▪ SOME PARTS OF THE APPLIANCE REACH HIGH TEMPERATURES

- DURING THE OPERATION. DO NOT TOUCH THE HOT SURFACES.



WARNING! HOT SURFACE

- DISCONNECT THE PLUG FROM THE OUTLET WHEN THE APPLIANCE

- IS NO LONGER IN USE AND LET IT COOL BEFORE CARRYING OUT THE

- CLEANING. ▪ DO NOT CLEAN WHILE THE APPLIANCE IS WORKING. DO NOT USE

- ANY SHARP OBJECT TO REMOVE POSSIBLE FOREIGN OBJECTS. ▪ THE CLEANING MUST NOT BE CARRIED OUT BY UNSUPERVISED

- CHILDREN.

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ONLY WITH ALTERNATING CURRENT. BEFORE OPERATING, MAKE SURE THAT THE VOLTAGE CORRESPONDS TO THE ONE INDICATED ON THE DATA PLATE.

- ONLY CONNECT THE APPLIANCE TO THE POWER OUTLETS WITH A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPERES.

- DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO

REMOVE THE PLUG FROM THE WALL SOCKET.

- FULLY UNWIND THE POWER CORD BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.

- NEVER LET THE POWER CORD RUN THROUGH SHARP EDGES; AVOID CRUSHING IT.

- DO NOT USE THE APPLIANCE IF IT HAS BEEN DROPPED, IS MALFUNCTIONING, OR SHOWS VISIBLE DAMAGE.

- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE

- EXPOSED TO ATMOSPHERIC AGENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).

- NEVER USE THE APPLIANCE:

- WITH WET OR MOIST HANDS;

- IF IT HAS FALLEN AND HAS OBVIOUS RUPTURES OR MALFUNCTIONS;

- IF THE PLUG OR POWER CORD DEFECTIVE;

- IN HUMID OR GAS SATURATED ENVIRONMENTS.

- DO NOT COVER THE APPLIANCE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC.

- PLACE THE APPLIANCE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE SURFACES, AWAY FROM SHOWERS, BATHTUB, SINKS, ETC.

- IF THE ELECTRICAL PARTS OF THE APPLIANCE GET IS WET OF GET IN CONTACT WITH WATER, DO NOT USE IT AND HAVE IT CHECKED BY A SPECIALISED LABORATORY.

- ALWAYS REMOVE THE MAINS PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK.

- REPAIRS SHOULD ONLY BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED TECHNICIAN. REPAIRING THE APPLIANCE BY YOURSELF CAN BE EXTREMELY DANGEROUS.

■ AN APPLIANCE THAT IS NOT WORKING ANYMORE, MUST BE RENDERED UNUSABLE, BY CUTTING THE POWER CORD BEFORE THROWING IT.

■ IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT SHOULD BE REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS TECHNICAL SERVICE DEPARTMENT OR OTHERWISE BY A PERSON WITH SIMILAR QUALIFICATIONS, IN ORDER TO PREVENT ANY RISK

■ ONLY THE REMOVABLE POT AND LID CAN BE WASHED WITH SOAP AND WATER.

■ CLEAN THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE DETERGENTS.

■ ONLY THE REMOVABLE POT AND THE LID MAY BE WASHED WITH WATER AND SOAP

■ THIS DEVICE IS INTENDED FOR USE:

- IN HOUSEHOLD AND SIMILAR APPLICATIONS SUCH AS:

- IN COOKING AREAS RESERVED FOR STAFF IN STORES, OFFICES AND OTHER PROFESSIONAL SETTINGS;


- IN FARMHOUSES;

- USE BY CUSTOMERS OF HOTELS, MOTELS, AND OTHER RESIDENTIAL ENVIRONMENTS;


- IN BED AND BREAKFAST TYPE ENVIRONMENTS;

■ ONLY USE SOCKETS WITH A RATED CURRENT OF MORE THAN 10 A. USE WITH LOW-POWER SOCKETS OR SOCKETS

SHARED WITH OTHER DEVICES MAY CAUSE LOCAL OVERHEATING AND FIRES.

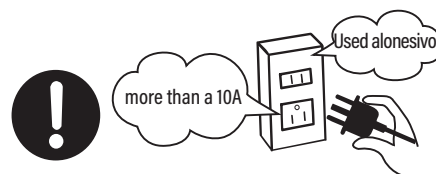

■ INSERT THE PLUG COMPLETELY ALL THE WAY IN. (THIS ALSO APPLIES TO THE OTHER END OF THE POWER CORD CONNECTED TO THE DEVICE). INCOMPLETE INSERTION MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK, SHORT CIRCUIT, ETC.

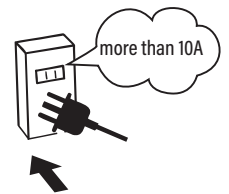

■ DO NOT DAMAGE OR DESTROY THE POWER CORD; DO NOT MODIFY IT, BEND IT EXCESSIVELY, STRETCH IT, TWIST IT, OR TIE IT; DO NOT PLACE IT NEAR HEAT SOURCES OR USE IT TO SUPPORT HEAVY OBJECTS. OTHERWISE, YOU RISK DAMAGING THE CORD, CAUSING FIRES, ELECTRIC SHOCKS, ETC.



IMPORTANT WARNINGS

■ DO NOT USE ON UNSTABLE SURFACES. USE ON UNSTABLE SURFACES MAY CAUSE FALLS AND ACCIDENTS



■ USE ONLY WITH THE POT PROVIDED. USING UNSUITABLE CONTAINERS MAY CAUSE OVERHEATING, MALFUNCTIONING, OR DAMAGE TO THE APPLIANCE.



■ DO NOT DISASSEMBLE OR REPAIR THE PRODUCT YOURSELF. ONLY QUALIFIED PERSONNEL MAY PERFORM REPAIRS.



UNAUTHORIZED REPAIRS MAY CAUSE FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY. CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.

■ DO NOT IMMERSE THE PRODUCT IN WATER OR RINSE IT. THIS MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK OR SHORT CIRCUITS.




■ DO NOT OPEN THE LID OR MOVE THE PRODUCT DURING PRESSURE COOKING. DANGER OF BURNS.




■ DO NOT PLACE THE PRESSURE COOKER NEAR A FIRE OR OTHER SOURCES OF HEAT. ELECTRICAL LEAKS OR SHOCKS



■ TO DISCONNECT: GRASP THE PLUG, NOT THE CORD, AND GENTLY REMOVE IT. TO CONNECT: HOLD THE PLUG BY THE INSULATED PART, NEVER THE METAL PINS. CAUTION: DO NOT USE DAMAGED PLUGS, AVOID OVERLOADED OUTLETS, AND DO NOT TOUCH WITH WET HANDS.

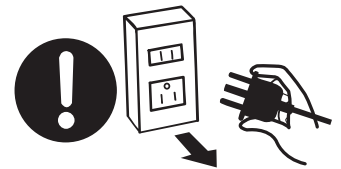

■ DISCONNECT THE POWER CORD AFTER USE OR BEFORE PERFORMING ROUTINE MAINTENANCE.

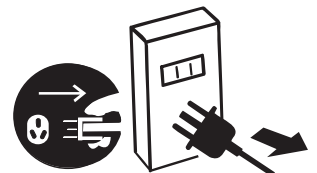

■ THE PRODUCT MUST BE COMPLETELY



COOL BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE OPERATIONS.

- DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO DIRECT SUNLIGHT OR OIL SPLASHES.



- DO NOT LEAVE CLOTHS OR TOWELS STUCK IN THE POT OR COVERING THE VALVE.



- DO NOT USE NEAR WALLS OR FURNITURE.



IMPORTANT WARNINGS:

- DO NOT PLACE HEAVY OBJECTS ON THE SAFETY VALVE AND DO NOT REPLACE IT WITH NON-ORIGINAL COMPONENTS. THE VALVE REGULATES PRESSURE: ANY MODIFICATION MAY COMPROMISE THE CORRECT FUNCTIONING AND SAFETY OF THE APPLIANCE.
- IF YOU NOTICE EXCESSIVE STEAM ESCAPING AROUND THE LID DURING COOKING, IMMEDIATELY DISCONNECT THE DEVICE, STOP USING IT, AND CONTACT CUSTOMER SERVICE FOR AN INSPECTION OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LEVEL INDICATED: THE TOTAL VOLUME OF FOOD AND LIQUID MUST NOT EXCEED THE SPECIFIED NOMINAL CAPACITY OF THE POT.
- DO NOT DAMAGE THE GASKET. IF IT IS WORN OR BROKEN,

REPLACE IT ONLY WITH AN ORIGINAL SPARE PART FROM THE MANUFACTURER OR AN AUTHORIZED CENTER.

- CLEAN THE ANTI-OBSTRUCTION LID REGULARLY. THE SAFETY VALVES MUST REMAIN FREE OF RESIDUE AND IN PERFECT WORKING ORDER.

- DO NOT OPEN THE POT IF THE FLOAT VALVE IS NOT COMPLETELY DOWN. DO NOT FORCE THE POT OPEN!

- DO NOT PLACE OBJECTS ON THE PRESSURE RELIEF VALVE OR REPLACE IT WITH NON-ORIGINAL COMPONENTS.

- DO NOT INSERT OBJECTS BETWEEN THE LID AND THE POT BODY, OR INTO THE LOCKING POINTS.

- DO NOT USE THE INTERNAL POT ON EXTERNAL HEAT SOURCES, OR REPLACE IT WITH OTHER CONTAINERS. ALWAYS KEEP THE BASE AND CONTACT PLATE CLEAN.

- NEVER USE THE APPLIANCE WITHOUT THE REMOVABLE INTERNAL POT SUPPLIED: RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- DO NOT PLACE YOUR HANDS OR FACE NEAR THE RELEASE VALVE DURING OPERATION. DO NOT TOUCH THE LID DURING COOKING TO AVOID BURNS.

- IN THE EVENT OF CONTINUOUS STEAM LEAKAGE, IMMEDIATELY DISCONNECT THE POWER SUPPLY.

- IN CASE OF FAILURE, MOVE THE APPLIANCE BY GRASPING ONLY THE BASE, NEVER THE LID.

- ALWAYS LIFT THE UNIT BY THE HANDLES ATTACHED TO THE BASE. DO NOT USE THE LID HANDLE FOR TRANSPORT.

- DO NOT DISASSEMBLE OR MODIFY THE APPLIANCE. USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS.


- DO NOT TOUCH HOT SURFACES.
- DO NOT IMMERSE THE CORD, PLUG, OR BODY OF THE APPLIANCE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
- DO NOT USE ACCESSORIES NOT APPROVED BY THE MANUFACTURER OR OTHER THAN THOSE SUPPLIED.
- DO NOT USE THE APPLIANCE OUTDOORS.
- DO NOT LET THE CORD HANG OVER THE EDGE OF THE TABLE OR COME INTO CONTACT WITH HOT SURFACES.
- DO NOT PLACE THE POT ON HOT STOVES, ELECTRIC HOTPLATES, OR INSIDE OVENS.
- TAKE EXTRA CARE WHEN MOVING THE UNIT IF IT CONTAINS HOT LIQUIDS.
- CAUTION: SPILLED HOT FOOD CAN CAUSE SERIOUS BURNS.
- FIRST CONNECT THE PLUG TO THE APPLIANCE, THEN TO THE SOCKET. TO DISCONNECT, TURN OFF THE UNIT AND REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.
- USE THE APPLIANCE ONLY FOR THE PURPOSES INTENDED BY THE MANUFACTURER.
- DO NOT LEAVE THE APPLIANCE UNATTENDED WHILE IN USE, ESPECIALLY IN THE PRESENCE OF CHILDREN.
- KEEP THE APPLIANCE AND CORD OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE SOCKETS LOCATED UNDER THE WORK SURFACE. DO NOT USE EXTENSION CORDS: THE SHORT POWER CORD IS DESIGNED TO REDUCE THE RISK OF TRIPPING OR ACCIDENTAL CONTACT BY CHILDREN.

CAUTION! FAILURE TO COMPLY WITH THE WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL AND IMPROPER USE OF THE ARTICLE MAY INCREASE INJURIES.

WARNING! BEFORE FIRST USE, CLEAN PROPERLY THE PARTS INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOOD.

BEFORE USE

Do not use in damp environments or where there is excessive steam.

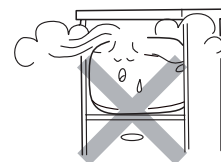

After cleaning or maintenance, make sure that the sealing ring is installed correctly (with the handle facing outwards). Otherwise, air leakage, insufficient cooking, or burning may occur.

Check that the lid is properly closed before turning on the device.




Check that the pressure relief valve is set to the "Seal" position before turning on the power.



There is a mark (4/5) inside the inner pot indicating the maximum fill level. Food and liquids must not exceed this level.



If there are foreign objects (such as grains of rice, water, etc.) on the outside of the inner pot, on the heating plate, or on the thermostat, remove them before use. Otherwise, cooking may be compromised.

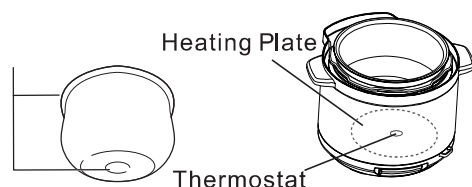

WARNING! The pressure relief valve outlet must not be directed towards people, objects, or walls, as this could cause burns or damage..



Quick steam release

After cooking, turn the pressure relief valve to the "vent" position. Once the pressure has been released and the float has lowered, the lid can be opened.



Natural release

If you are cooking thick food (such as porridge or viscous foods), do not release the steam immediately at the end of cooking; the liquid could spill out violently. Allow to cool naturally and wait for the float to lower before opening the lid.



The lid cannot be opened during cooking.

If cooking is not yet finished but you need to add ingredients:

1. Press the "Cancel" button.
2. Set the valve to the "vent" position.
3. Wait for the float to drop.
4. Only then can you open the lid.

(If the valve cannot be set to "vent" while cooking porridge or liquid food, wait for the float to drop naturally.)


Do not turn on the appliance if the inner pot is empty or not inserted, otherwise it may be damaged.

Error code

If the product falls or breaks accidentally, contact customer service for repair.

Error code	Possible causes	How to fix it
E1	Lower temperature sensor failure or short circuit	Contact customer service for repairs
E2	Upper temperature sensor failure or short circuit	Contact customer service for repairs
E3	Too much water between the inner pot and the base, or the base is wet	Remove the water, dry thoroughly, and reinsert.
E4	Pressure malfunction	Contact customer service for repairs

PRODUCT PARTS

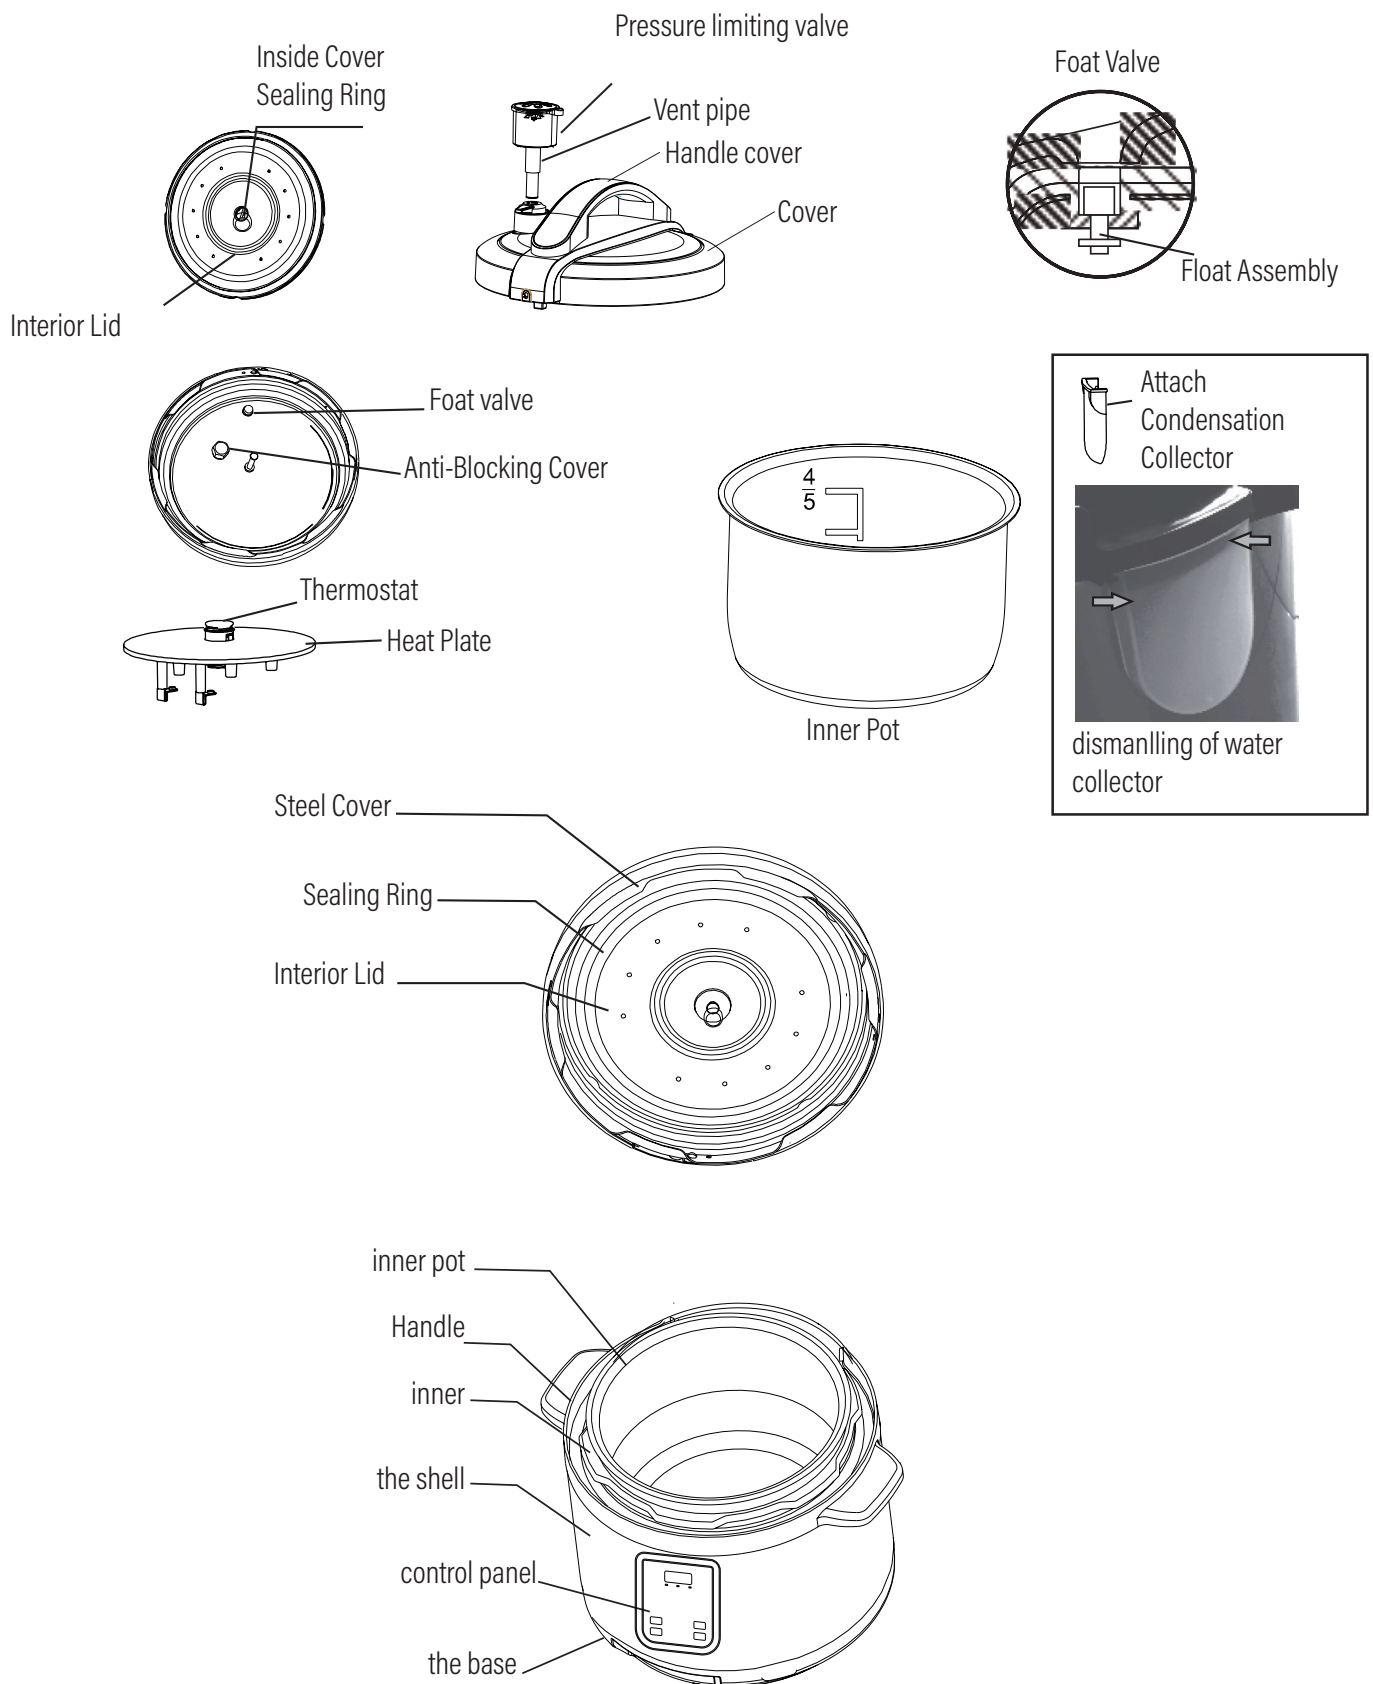

USAGE

1. Open the lid

1. Grip the handle firmly.
2. Follow the arrow and turn clockwise to open.
3. Do not force if it resists: check for any blockages.




2. REMOVE THE INNER POT AND ADD FOOD AND WATER

Add water and food to the inner pot.

The level should not exceed $\frac{4}{5}$ of the inner pot's capacity (figure 1) and should not be less than $\frac{1}{5}$ (figure 3).

For foods that tend to expand easily during cooking, do not exceed $\frac{3}{5}$ of the capacity (figure 2). See figures 1–3 for reference.

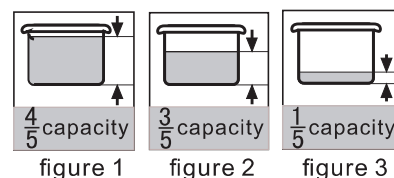

3. INSERT THE INNER POT INTO THE ELECTRIC PRESSURE COOKER

Dry the outside of the inner pot and the heating plate with a dry cloth before inserting.

There should be no residue on the contact surface. After inserting the pot, rotate it slightly to the left and right to ensure good contact with the heating plate.



4. CLOSE THE LID.

Check the seal.

Make sure the sealing ring is positioned correctly in the lid, without any creases or protrusions..


Close by turning

Grasp the handle firmly and turn counterclockwise (following the arrow) until you hear a slight click or feel resistance.



5. SET THE PRESSURE RELIEF VALVE TO "SEAL."

1. Set the valve to "SEAL" and check that the float is completely lowered.
2. If it remains raised, do not start the system: this could indicate residual liquid or malfunctioning.

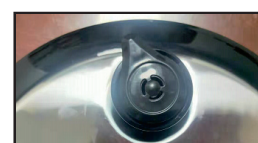

Float valve



6. SWITCHING ON

The display will show "00 00".

7. SELECTION OF FUNCTIONS AND METHODS OF USE

Delayed Start Button

(If you do not need to set a delayed start, you can skip this step)

1. Press the desired function to select the cooking menu.
 2. Press the "Delayed Start" button: the display will show "P:30". Press "Delayed Start" again to increase the delay in 30-minute intervals.
 3. After setting the delay time, do not press any other buttons: after 3 seconds, the device will automatically enter operating mode and start counting down.
- Alternatively, you can press the "Start" button to start cooking immediately and start the countdown.

▪ "Keep Warm/Cancel" button

1. During any operating mode, press this button to cancel the current operation and return to standby mode.
2. Press this button in standby mode to directly activate the keep warm function.
3. The indicator light will turn on.

▪ "Menu" button

1. In standby mode, press the menu button repeatedly to select the desired program.
2. After selection, press the "Start" button to start cooking.

▪ "+ / -" BUTTONS (HOLDING TIME ADJUSTMENT)

(Press and hold to adjust the holding time)

1. In standby mode, after selecting the desired menu:
2. Press "+" to increase the time in 1-minute increments.
Press "-" to decrease the time in 1-minute increments.
3. After adjustment, press the "Start" button to start the cooking process.

▪ "PRESSURE LEVEL" BUTTON

1. In standby mode, after selecting the cooking menu:
2. Press the "Light / Normal / Intense" button to adjust the degree of cooking of the food.

▪ "START" BUTTON

After selecting the cooking menu, setting the delay, pressure time, and cooking degree, press the "Start" button to start cooking immediately.

8. OPEN THE LID AND REMOVE THE FOOD.

Turn the steam release knob to the "vent" position. The pressurized steam will be released through the exhaust valve. Wait until the float is completely lowered before opening the lid and

removing the food.

COOKING GUIDE

Settings	Default time	Adjustable time	Min	Standard	Max
Riso (Rice)	12 min	10-20 min	10 min	12 min	16 min
Porridge	15 min	8-25 min	10 min	15 min	20 min
Legumi (Beans)	30 min	10-60 min	15 min	30 min	40 min
Pesce (Fish)	15 min	8-20 min	10 min	15 min	20 min
Uova (Eggs)	5 min	3-10 min	3 min	5 min	10 min
Sterilizzazione (Sterilize)	15 min	10-20 min	10 min	15 min	20 min
Vapore (Steam)	5 min	5-20 min	5 min	10 min	15 min
Fai da Te (DIY)	15 min	5-60 min	/	/	/
Cottura Lenta (Slow cook)	180 min	120-300 min	120 min	180 min	240 min
Stufato (Stew)	40 min	20-120 min	30 min	40 min	60 min
Soffritto (Sauté)	30 min	3-25 min	5 min	10 min	15 min
Zuppa (Soup)	40 min	10-60 min	30 min	40 min	50 min
Pollo (Chicken)	30 min	10-40 min	15 min	30 min	40 min
Carne (Meat)	40 min	10-60 min	15 min	30 min	50 min
Dolci (Cake)	40 min	25-90 min	30 min	40 min	60 min
Yogurt	480 min	300-570 min	420 min	480 min	540 min
Pane (Bread)	40 min	20-60 min	25 min	40 min	60 min
Marmellata (Jam)	60 min	30-80 min	40 min	60 min	80 min

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The lid cannot be closed properly	The silicone seal is out of place.	Press the seal firmly into place.
	The float is stuck in the raised position.	Gently press the float downwards.
The lid cannot be open	There is pressure inside the multi-purpose pressure cooker.	Wait for the pressure to release naturally or turn the vent valve to Vent. The lid will unlock when the pressure drops.
	The float is stuck in the raised position.	Gently press the float downwards.
Steam escaping from the sides of the lid	The silicone seal is not inserted correctly.	Press the seal firmly into place.
	The silicone seal is damaged.	Replace the silicone seal
	Presence of food residues or dirt on the seal	Clean the silicone seal
	The lid is not properly locked.	Replace the lid and lock it securely.
Steam escaping from the float for more than 2 minutes	Presence of residue on the silicone seal of the float	Clean the silicone seal on the float
	The silicone seal on the float is damaged or worn.	Contact customer service for a replacement
Continuous steam leakage from the vent valve	The valve is not positioned on Sealing	Turn the valve to the Sealing position.
	Problem with the pressure control system	Contact customer support
The float does not rise	Insufficient food or liquid inside the pot	Add water and ingredients according to the recipe, without exceeding the maximum fill line.
	The float is locked by the lid locking pin	Replace the lid and lock it securely.
Intermittent acoustic signal	Overheating of the pot; possible accumulation of starch on the bottom	Press Annulla (cancel). Inspect and clean the bottom of the inner pot.

Clicking or crackling noises	Temperature changes cause expansion or electrical switching.	Temperature changes cause expansion or electrical switching. It is a normal sound.
	The bottom of the inner pot is wet.	Dry the inner pot and the inside of the base before use.

CLEANING OPERATIONS

CAUTION! Before cleaning, disconnect the power plug and wait for it to cool down.
Do not use decontaminating oil, gasoline, hard brushes, etc. for maintenance and cleaning.

Cleaning the cover

1. Release the pressure

Set the pressure relief valve to the release position (see Figure 1).

Grasp the cover handle and turn it clockwise to the open position (see Figures 2 and 3). The cover can now be removed.

2.Remove the pressure relief valve

Grasp the valve with both hands and lift it vertically to remove it.

3.Cleaning the components

Thoroughly clean the following items:

- Outer steel cover
- Inner cover
- Sealing ring
- Pressure relief valve

Use a dry, clean cloth.

4. Reinstallation

Reassemble the components in this order:

- Insert the inner cover
- Position the sealing ring
- Install the pressure relief valve

Finally, replace the lid on the pot and close it properly.

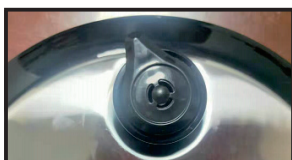


Figure 1



Figure 2

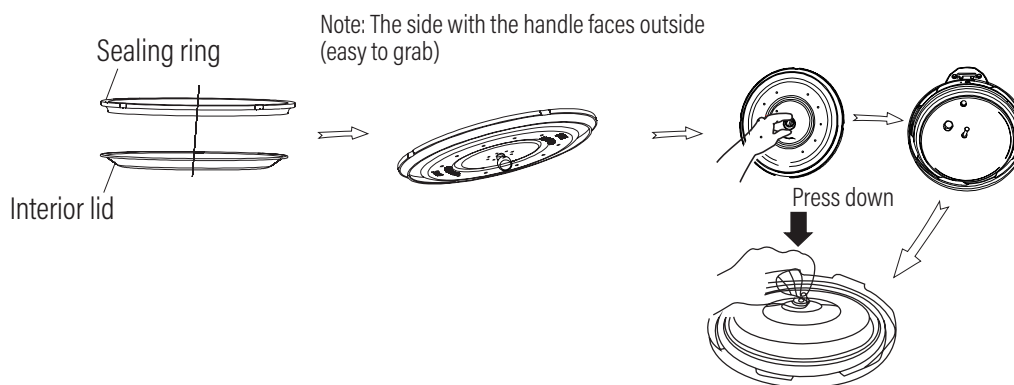


Figure 3

Method for removing and installing the pressure relief valve (Three-step photo guide showing how to lift the valve by hand and reinstall it vertically).



STEPS FOR INSTALLING THE INNER COVER AND GASKET:



Inner Pot

- Use a soft sponge and detergent for cleaning.
- Do not scrub with metal brushes.
- Wash your hands and dry the water outside the inner pot.




Accessories

- Use soft items such as sponges and kitchen detergent for cleaning.



If any water remains,
please wipe it.

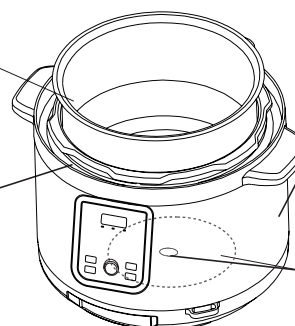

Shella

- Wipe with a wrung towel
- Do not use detergent

Heating Plate and Thermistor

- When stains adhere, please use 320 fine sandpaper to wipe gently, and wipe clean with a dry cloth.

WARNING! Parts subject to wear the inner pot, gasket, float gasket, and similar components are consumable parts. In case of damage or wear, contact customer service for repair or replacement.

THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.

IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.

IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.

This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.

The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur.it order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.

Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.

The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:

- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
- materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

GALILEO S.P.A. - C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000, Registration number RM-1094899

Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma

**Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report,
inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com**

Kooper[®]



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati