
# MANUALE DI ISTRUZIONI

**PER UN USO CORRETTO E SICURO DELL'APPARECCHIO**

IT Kooper®

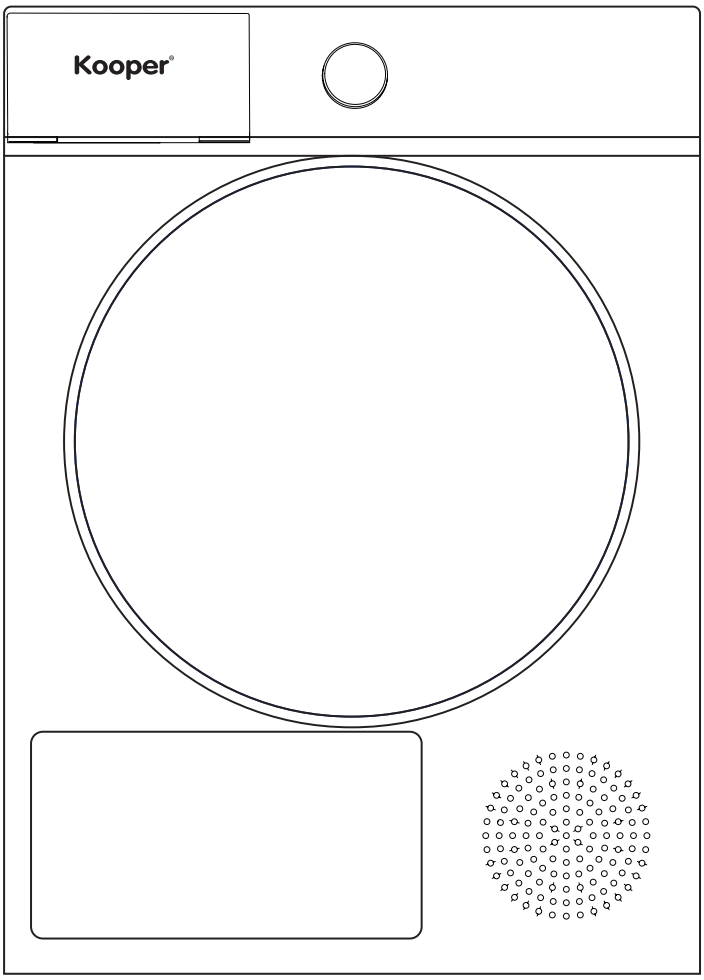


# Asciugatrice a pompa di calore 8 kg

5927485

**POTENZA MASSIMA ASSORBITA 650 W 220 - 240 V ~ 50 Hz**


**UNICAMENTE AD USO DOMESTICO**

**ATTENZIONE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL PRESENTE LIBRETTO E CONSERVARLE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI PER TUTTA LA VITA DEL PRODOTTO. ESSE INFATTI FORNISCONO INDICAZIONI IMPORTANTI PER QUANTO RIGUARDA LA FUNZIONALITÀ E LA SICUREZZA NELL'INSTALLAZIONE, NELL'USO E NELLA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**

**GALILEO S.P.A. STRADA GALLI 27 - 00019 TIVOLI (RM) - ITALY**

**www.galileospa.com info@galileospa.com sicurezzaprodotto@galileospa.com (+39) 07745021 • MADE IN CHINA**

**1.0 -26/01**

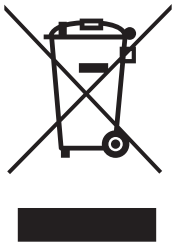

**TRATTAMENTO DEL DISPOSITIVO**
**ELETTRICO ED ELETTRONICO A FINE VITA**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO**
**DEL PRODOTTO AL SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/EU E DEL D.LGS N. 49/2014.**

CARO CONSUMATORE,
È IMPORTANTE RICORDARTI CHE, COME BUON CITTADINO, AVRAI L'OBBLIGO DI SMALTIRE QUESTO PRODOTTO NON COME RIFIUTO URBANO, MA DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA SEPARATA. IL SIMBOLO SOPRA INDICATO E RIPORTATO SULL'APPARECCHIATURA INDICA CHE IL RIFIUTO DEVE ESSERE OGGETTO DI "RACCOLTA SEPARATA". I DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI RIFIUTI DOMESTICI. PERTANTO, IL PRODOTTO ALLA FINE DELLA SUA VITA UTILE, NON DEVE ESSERE SMALTITO INSIEME AL RIFIUTI URBANI. L'UTENTE DOVRÀ CONFERIRE (O FAR CONFERIRE) IL RIFIUTO AL CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PREDISPOSTI DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI, OPPURE CONSEGNARLO AL RIVENDITORE CONTRO L'ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIATURA DI TIPO EQUIVALENTE. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL RIFIUTO E LE SUCCESSIVE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO FAVORISCONO LA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE CON MATERIALI RICICLATI E LIMITANO GLI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE EVENTUALMENTE CAUSATI DA UNA GESTIONE IMPROPRIA DEL RIFIUTO.

GRAZIE!

**DISPOSAL OF THE ELECTRIC OR ELECTRONIC DEVICE AT THE END OF ITS LIFE**

**INFORMATION FOR USERS ABOUT THE CORRECT DISPOSAL**
**OF THE PRODUCT ACCORDING TO THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU**
**AND TO THE LEGISLATIVE DECREE N. 49/2014.**

DEAR CUSTOMER,
IT IS IMPORTANT TO REMINO YOU THAT, AS A GOOD CITIZEN, YOU CANNOT DISPOSE OF THIS PRODUCT AS MUNICIPAL WASTE; YOU HAVE TO DO A SEPARATE COLLECTION. THE SYMBOL LABELLED ON THE APPLIANCE INDICATES THAT THE RUBBISH IS SUBJECT TO "SEPARATE COLLECTION". ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCE CANNOT BE CONSIDERED AS DOMESTIC WASTE. THEREFORE, AT THE END OF ITS USEFUL LIFE, THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH MUNICIPAL WASTES. THE USER MUST THEREFORE ASSIGN OR (HAVE COLLECTED) THE RUBBISH TO A TREATMENT FACILITY UNDER LOCAL ADMINISTRATION, OR HAND IT OVER TO THE RESELLER IN EXCHANGE FOR AN EQUIVALENT NEW PRODUCT.
THE SEPARATE COLLECTION OF THE RUBBISH AND THE SUCCESSIVE TREATMENT, RECYCLING AND DISPOSAL OPERATIONS PROMOTE PRODUCTION OF APPLIANCES MADE WITH RECYCLED MATERIALS AND REDUCE NEGATIVE EFFECTS ON HEALTH AND THE ENVIRONMENT CAUSED BY IMPROPER TREATMENT OF RUBBISH.

THANKYOU!

## AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

■ IL FABBRICANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AL PRODOTTO QUALSIASI MODIFICA CHE POSSA ESSERE RITENUTA NECESSARIA O UTILE, SENZA INFORMARNE IN QUESTA IFU.

■ PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'ASCIUGATRICE, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER RIFERIMENTI FUTURI. ASSICURARSI CHE LA PRESA SIA COLLEGATA A TERRA IN MODO SICURO.

**PERICOLO PER I BAMBINI!**

■ QUESTO APPARECCHIO ELETTRICO NON È UN GIOCATTOLO. UTILIZZARLO E RIPORLO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. I COMPONENTI DELL'IMBALLAGGIO (EVENTUALI SACCHETTI IN PLASTICA, CARTONI, ECC.) DEVONO ESSERE TENUTI LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

■ L'USO DI QUESTO APPARECCHIO È CONSENTITO AI BAMBINI A PARTIRE DAGLI 8 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI OPPURE CON MANCATA ESPERIENZA E CONOSCENZA, SUPERVISIONATI O ISTRUITI DA PERSONE ADULTE E RESPONSABILI PER LA LORO SICUREZZA. QUESTO APPARECCHIO NON È DA INTENDERSI ADATTO ALL'USO DA PARTE DI PERSONE (INCLUSI I BAMBINI) CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI, O PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE SIANO STATE SUPERVISIONATE O ISTRUITE RIGUARDO ALL'USO DELL'APPARECCHIO DA UNA PERSONA RESPONSABILE DELLA LORO SICUREZZA E SOLO DOPO ESSERSI ACCERTATI CHE ABBIANO COMPRESO I PERICOLI DERIVANTI DALL'USO.

■ I BAMBINI DEVONO ESSERE TENUTI SOTTO CONTROLLO PER EVITARE

CHE GIOCHINO CON L'APPARECCHIO.



**ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA**

■ A TEMPERATURE DI ASCIUGATURA PIÙ ELEVATE, IL VETRO DELLA PORTA SI RISCALDA. PRESTARE ATTENZIONE PER EVITARE SCOTTATURE. ASSICURARSI CHE I BAMBINI NON GIOCHINO VICINO AL VETRO DELLO SPORTELLO.

## PRECAUZIONI E RACCOMANDAZIONI GENERALI

■ **1.1 IMBALLAGGIO**. IL MATERIALE D'IMBALLAGGIO È INTERAMENTE RICICLABILE E CONTRASSEGNATO DAL SIMBOLO DI RICICLAGGIO. RISPETTARE LE NORMATIVE LOCALI VIGENTI PER LO SMALTIMENTO DEL MATERIALE D'IMBALLAGGIO.

■ **1.2 POSIZIONE E DINTORNI.** L'ASCIUGATRICE DEVE ESSERE INSTALLATA SOLO IN LUOGHI CHIUSI, SI SCONSIGLIA L'INSTALLAZIONE IN BAGNO O IN ALTRI LUOGHI DOVE L'ARIA È UMIDA. NON CONSERVARE LIQUIDI INFIAMMABILI VICINO ALL'APPARECCHIO.

**ATTENZIONE:** ASSICURARSI DI NON DANNEGGIARE IL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO.

**ATTENZIONE:** DURANTE IL POSIZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO ASSICURARSI CHE LE APERTURE DI VENTILAZIONE RIMANGANO LIBERE PER PERMETTERE IL NORMALE FLUSSO DI RAFFREDDAMENTO DELL'ASCIUGATRICE.

## PERICOLO SCOSSA ELETTRICA!

■ QUESTO APPARECCHIO È CONCEPITO PER FUNZIONARE UNICAMENTE A CORRENTE ALTERNATA. PRIMA DI METTERLO IN

FUNZIONE ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI RETE CORRISPONDA A QUELLA INDICATA SULLA TARGHETTA DATI.

■ COLLEGARE L'APPARECCHIO SOLO A PRESE DI CORRENTEAVENTI PORTATA MINIMA 10 AMPERE.

■ NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE O L'APPARECCHIO STESSO PER TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE.

■ SVOLGERE COMPLETAMENTE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'APPARECCHIO.

■ NON EFFETTUARE COLLEGAMENTI TRAMITE PROLUNGHE O DOPPIE SPINE.

■ NON LASCIARE MAI SCORRERE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE SU SPIGOLI TAGLIENTI; EVITARE DI SCHIACCIARLO.

■ NON LASCIARE L'APPARECCHIO ESPOSTO AD AGENTI ATMOSFERICI (PIOGGIA, GELO, SOLE, ECC.).

■ NON UTILIZZARE MAI L'APPARECCHIO:

■ -CON LE MANI BAGNATE O UMIDE;

■ -SE È CADUTO E PRESENTA EVIDENTI ROTTURE O ANOMALIE DIFUNZIONAMENTO;

■ -SE LA SPINA O IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA È DIFETTOSO;

■ -IN AMBIENTI UMIDI O SATURI DI GAS.

■ NON COPRIRE L'APPARECCHIO CON ASCIUGAMANI, INDUMENTI, ETC.

■ COLLOCARE L'APPARECCHIO SOLO SU PIANI ORIZZONTALI E STABILI.

■ TOGLIERE SEMPRE LA SPINA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMMEDIATAMENTE DOPO L'USO E PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA O MANUTENZIONE O RIEMPIMENTO.

■ LE EVENTUALI RIPARAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE SOLO DA UN TECNICO SPECIALIZZATO. RIPARARE DA SÉ L'APPARECCHIO PUÒ

ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

■ UN APPARECCHIO FUORI USO DEVE ESSERE RESO INUTILIZZABILE, TAGLIANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, PRIMA DI BUTTARLO.

■ PULIRE L'ESTERNO DELL' APPARECCHIO UTILIZZANDO UN PANNO UMIDO. NONUSARE SOLVENTI O DETERSIVI ABRASIVI.

**PERICOLO LESIONI!**

■ SE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE È DANNEGGIATO, ESSO DEVE ESSERE SOSTITUITO DAL PRODUTTORE, DAL SUO SERVIZIO DI ASSISTENZA O DA PERSONALE QUALIFICATO AL FINE DI EVITARE OGNI RISCHIO.

■ SI DEVE UTILIZZARE IL NUOVO SET DI TUBI FORNITO IN DOTAZIONE CON L'APPARECCHIO E NON SI DEVONO RIUTILIZZARE I VECCHI SET DI TUBI.

■ PER GLI APPARECCHI CON APERTURE DI VENTILAZIONE ALLA BASE, LE APERTURE NON DEVONO ESSERE OSTRUIRE DA TAPPETI, MOQUETTE, ETC.

■ LA CAPACITÀ MASSIMA DI ASCIUGATURA È DI 9 KG

■ QUESTO ELETTRODOMESTICO È CONCEPITO PER L'USO DOMESTICO E IN LUOGHI DI LAVORO SIMILARI COME:

- AREE DI CUCINA PER IL PERSONALE IN NEGOZI, UFFICI E ALTRI AMBIENTI DI LAVORO;
- FATTORIE;
- DA CLIENTI IN ALBERGHI, MOTEL E ALTRI AMBIENTI DI TIPO RESIDENZIALE;
- AMBIENTI DI TIPO BED AND BREAKFAST.
- AREE PER USO COMUNE IN CONDOMINI O IN LAVANDERIE A GETTONI.

■ NON LASCIARE L'APPARECCHIO COLLEGATO QUANDO NON È IN USO. NON INSERIRE O DISINSERIRE MAI LA SPINA DALLA RETE ELETTRICA SE SI HANNO LE MANI BAGNATE.

■ PRIMA DI QUALSIASI PULIZIA E MANUTENZIONE, SPEGNERE L'APPARECCHIO O SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA.

■ NON APRIRE MAI LO SPORTELLO CON FORZA O USARLO COME GRADINO.


■ LA MANCATA OSSERVANZA DELLE AVVERTENZE SOPRARIPORTATE POTREBBE CAUSARE RISCHI DI SCOSSA ELETTRICA, DANNI, SURRISCALDAMENTO O INCENDIO E PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONALI E/O DANNI ALLE COSE.

# PARTI DEL PRODOTTO

**Specifiche degli accessori**



Tubo di scarico esterno

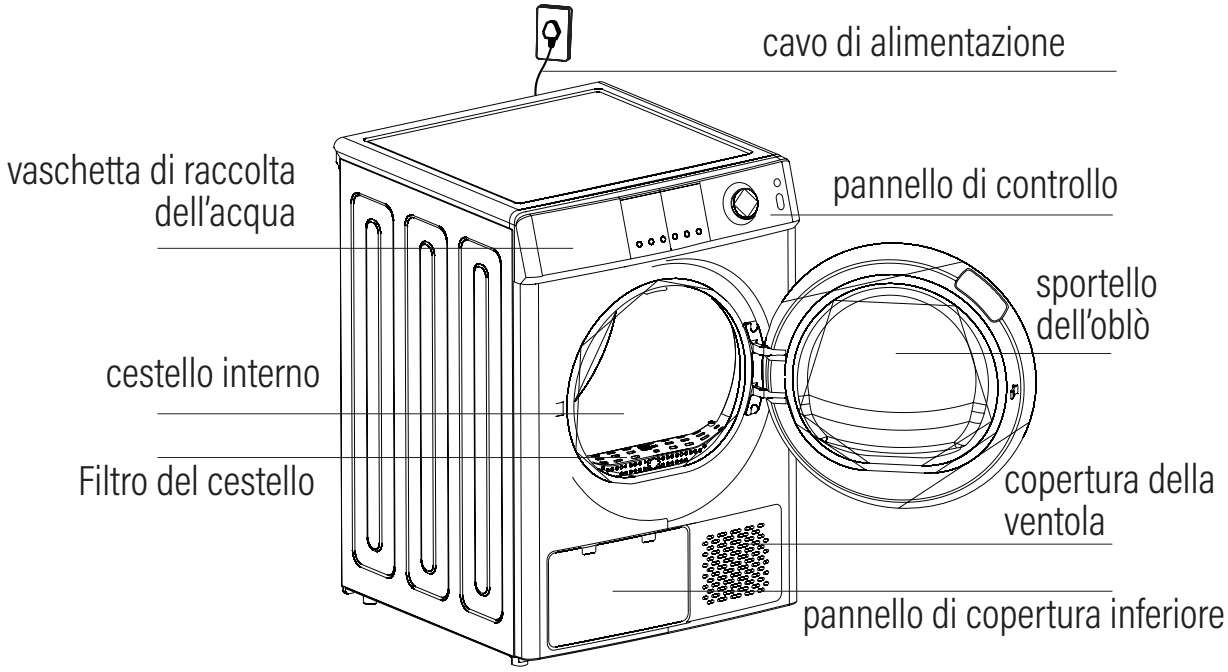



**Attenzione:** l'immagine è uno schema illustrativo, fornito solo a scopo di riferimento. Il prodotto reale può differire da quanto mostrato

# ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

**1) Installazione dell'asciugatrice**

1. Si consiglia di posizionare l'asciugatrice vicino alla lavatrice, in modo da poter asciugare i capi subito dopo il lavaggio e la centrifuga.
2. Per evitare che la copertura della ventola si ostruisca a causa dell'accumulo di polvere, non installare l'asciugatrice in luoghi molto polverosi.
3. Rimuovere completamente l'asciugatrice dall'imballaggio e posizionarla su una superficie solida e piana, non su una coperta o su un supporto instabile.
4. Durante l'installazione, regolare i piedini per mantenere l'asciugatrice perfettamente in orizzontale. Non riempire lo spazio tra i piedini e il pavimento con tappeti spessi o listelli di legno, per evitare interferenze con il corretto funzionamento dell'apparecchio.
5. Assicurarsi che la distanza tra l'asciugatrice e i mobili o le pareti sia di almeno 5 cm.

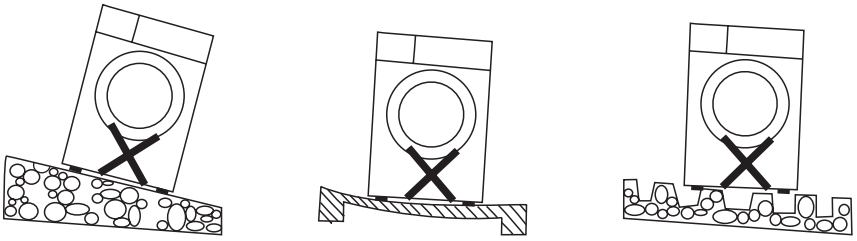


## Messa in piano

Regolando i piedini, posizionare l'asciugatrice in modo orizzontale.

1. L'altezza può essere regolata ruotando i piedini.
2. È possibile l'utilizzo di attrezzi per regolare l'altezza dei piedini dell'asciugatrice.

**Nota**: utilizzare un cacciavite con un diametro inferiore a 4,5 mm per la regolazione dei piedini.

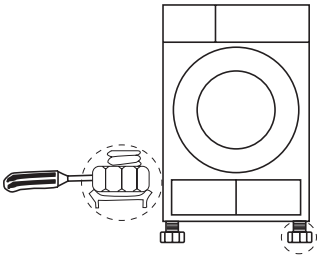

## Collegamento all'alimentazione


1. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica soddisfi i requisiti indicati sulla targhetta elettrica dell'asciugatrice.
2. Non utilizzare ciabatte elettriche o prese universali per collegamenti secondari

## Installazione degli accessori


(Installarli solo al bisogno, l'asciugatrice può essere utilizzata normalmente anche senza accessori)

1. Installazione del tubo di scarico esterno

(installarlo solo se necessario, altrimenti utilizzare la vaschetta di raccolta dell'acqua)

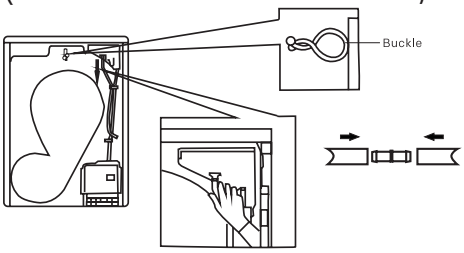


1) Tirare verso il basso il tubo di scarico superiore
2) Collegare il tubo di scarico superiore al tubo di scarico esterno
3) Fissare il tubo di scarico esterno alla clip.

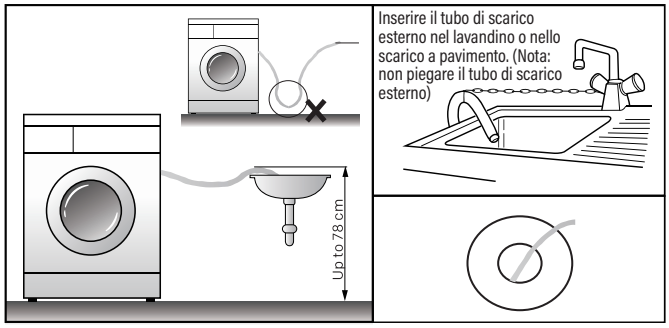



**ATTENZIONE!** Assicurarsi che l'intero tubo di scarico sia completamente libero e senza ostruzioni.

# AVVIO RAPIDO

**Nota**: Prima di utilizzare l'asciugatrice, assicurarsi che sia stata installata correttamente seguendo le istruzioni di installazione.

**STEP 1. Inserire i capi nell'asciugatrice**

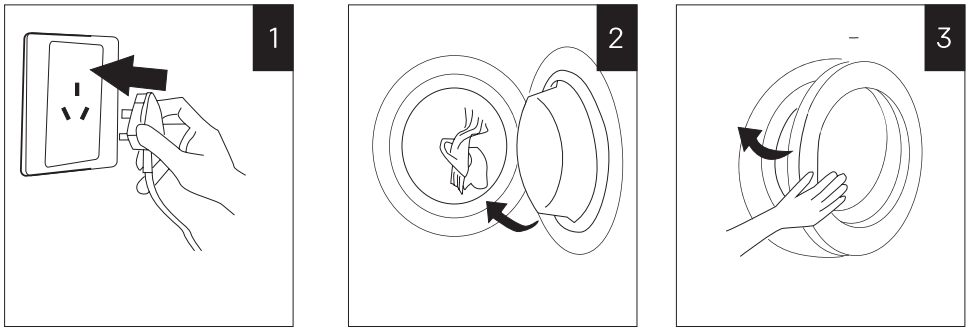



Inserire la spina di alimentazione nella presa | Inserire i capi | Chiudere lo sportello

**STEP 2. Asciugare i capi**

1. Accendere l'asciugatrice
2. Ruotare la manopola di selezione dei programmi dalla posizione OFF al programma di asciugatura desiderato.
3. Premere il pulsante Avvio/Pausa per avviare il programma.
4. Iniziare il ciclo

**STEP 3. Fine ciclo di asciugatura**

Quando l'asciugatura è completa, l'asciugatrice emetterà immediatamente un suono o la scritta "END" apparirà sul display.

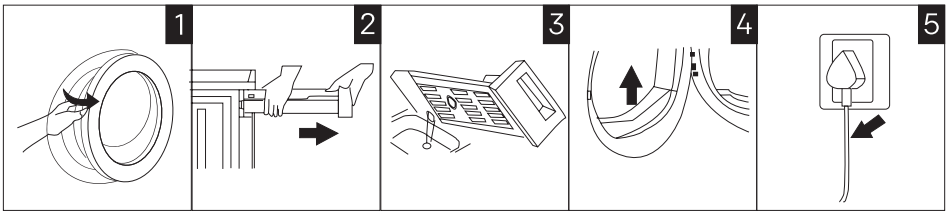



1. Aprire lo sportello, estrarre i capi
2. Estrarre la vaschetta di raccolta dell'acqua
3. Svuotare l'acqua presente nella vaschetta
4. Pulire il filtro
5. Scollegare l'alimentazione

**Nota**: 1. Se si utilizza una presa con interruttore, premere direttamente l'interruttore per spegnere l'alimentazione. 2. Quando si svuota l'acqua dalla vaschetta di raccolta, versarla direttamente (senza aprire altre parti).

# FUNZIONI E PROGRAMMI

## ▪ Descrizione delle funzioni del pannello di controllo

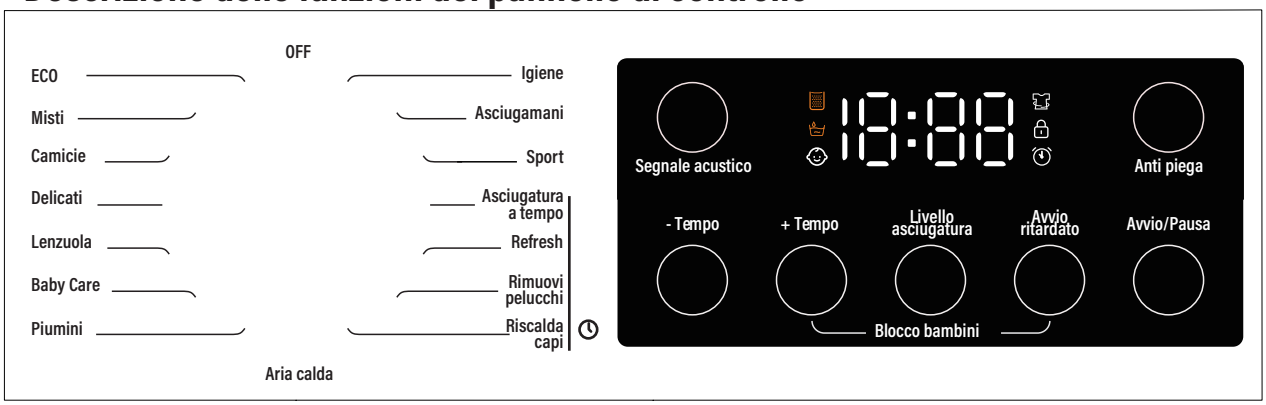


**1 . Avvio/Pausa:** premere "Avvio/Pausa" per avviare o mettere in pausa l'asciugatura

**2. Avvio ritardato:** Premere il pulsante Avvio ritardato per accedere all'impostazione dell'avvio ritardato. Premere nuovamente il tasto Avvio ritardato per selezionare il tempo di ritardo, quindi premere il tasto Avvio/Pausa per confermare. Il tempo di ritardo deve essere selezionato dopo aver scelto il programma e prima di premere il tasto Avvio/Pausa.

**3. Livello di asciugatura**

Premere il tasto livello di asciugatura per selezionare il grado di asciugatura. I programmi hanno diversi livelli di asciugatura disponibili. Nel programma con timer, il grado di asciugatura non può essere selezionato.

Sono disponibili quattro livelli di asciugatura: L0 (da stiro), L1 (normale), L2 (maggiore), L3 (extra).

**4. - Tempo/+Tempo**

Questi pulsanti vengono utilizzati per regolare il tempo di asciugatura. I diversi programmi hanno differenti intervalli di tempo impostabili. In alcuni programmi non è possibile modificare il tempo di asciugatura.

**5. Blocco bambini**

Per evitare che i bambini utilizzino l'asciugatrice in modo improprio durante il funzionamento, è possibile attivare la funzione blocco bambini. Durante il funzionamento del programma, premere i pulsanti + Tempo e Avvio Ritardato per attivare il blocco: si accende l'indicatore del blocco bambini. Premere nuovamente gli stessi pulsanti per disattivare il blocco. Quando il blocco bambini è attivo, tutti i pulsanti sono disabilitati..

**6. Antipiega**

Per evitare che i capi si stropiccino dopo l'asciugatura, l'asciugatrice attiva automaticamente la funzione antipiega al termine del ciclo.

Antipiega manuale: premere il pulsante Antipiega per attivare manualmente la funzione.

La durata dell'antipiega è di 180 minuti, con azione antipiega ogni 10 minuti.

**7. Segnale acustico**

Quando si ruota la manopola o si preme un pulsante, viene emesso un segnale acustico. Premere il pulsante Segnale acustico se non si desidera il segnale acustico. Se disattivato, non verrà emesso alcun suono al termine del programma.

**Altre funzioni**

Indicatore del filtro: segnala all'utente di pulire il filtro

Indicatore della vaschetta dell'acqua: segnala all'utente la pulizia della vaschetta dell'acqua

- Aggiunta di capi durante il ciclo avviato: durante l'asciugatura, premere il pulsante Avvio. L'asciugatrice si mette in pausa e sarà possibile aprire l'oblò per aggiungere altri capi.
- Tempo di avvio programmato: è il tempo che intercorre tra l'inizio della programmazione e la fine dell'asciugatura.
- Al termine del programma, se non vi sono allarmi, sul display comparirà End e verrà emesso un segnale acustico per avvisare l'utente.

Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 minuti, l'asciugatrice passerà automaticamente alla funzione antipiega.

Al termine della funzione antipiega, l'asciugatrice si spegnerà automaticamente.

- In modalità END, se si apre l'oblò, la macchina passerà direttamente allo spegnimento ed emetterà un segnale acustico.

**Funzioni e programmi**

| **NOME** | **CAPACITÀ (KG)** | **DESCRIZIONE** | **TEMPI** |
|---|---|---|---|
| OFF | --- | Spegnimento | |
| ECO | 8,0 kg | Asciugatura di capi in cotone | 01:38 |
| MISTI | 4,0 kg | Tessuti misti in cotone e fibre sintetiche | 01:58 |
| CAMICIE | ≤ 1,0 kg | Asciugatura camicie | 00:40 |
| DELICATI | ≤ 3,0 kg | Seta e capi delicati non resistenti alle alte temperature | 02:08 |
| LENZUOLA | 4,0 kg | Capi voluminosi, come lenzuola | 02:10 |
| BABY CARE | ≤ 1,0 kg | Capi in cotone per bambini | 01:00 |
| PIUMINI | 1,5 kg | Per asciugare cappotti, capi imbottiti in piuma | 02:10 |
| ARIA CALDA | ≤ 4.0 kg | Ciclo ad aria calda senza asciugatura (solo aria) | 00:40 |
| IGIENE | ≤ 3,0 kg | Capi riposti per lungo tempo, esegue un ciclo di igienizzazione | 02:30 |
| ASCIUGAMANI | ≤ 3,0 kg | Asciugatura asciugamani | 01:40 |
| SPORT | ≤ 3,0 kg | Capi sportivi traspiranti | 01:20 |
| ASCIUGATURA A TEMPO | ≤ 4,0 kg | Programma a tempo | 00:20 |
| REFRESH | ≤ 4,0 kg | Programma a tempo/deodora e rinfresca | 00:40 |
| RIMUOVI PELUCCHI | ≤ 4,0 kg | Programma a tempo/Rimozione dei pelucchi | 01:30 |
| RISCALDA CAPI | ≤ 4,0 kg | Programma a tempo/riscalda capi | 00:45 |

**Nota:**

1. I programmi sopra elencati sono quelli consigliati. Gli utenti possono comunque scegliere i programmi più adatti alle proprie abitudini. Se i capi non risultano completamente asciutti, è possibile selezionare un programma a tempo per completare l'asciugatura.
2. Il programma a tempo non rileva automaticamente il grado di umidità.
Se i capi sono ancora bagnati al termine del programma, ripetere il ciclo oppure regolare il tempo di asciugatura finché i capi non risultano asciutti.
3. I capi voluminosi, come lenzuola o tende, tendono ad aggrovigliarsi durante l'asciugatura.
In questo caso, mettere in pausa l'asciugatura, estrarre i capi, scuoterli e quindi reinserirli nell'asciugatrice per continuare il ciclo.
4. Quando si asciugano piumini o capi imbottiti, prima dell'asciugatura rivoltare il capo, portando l'interno verso l'esterno.
5. Il tempo visualizzato all'avvio è il tempo predefinito. Durante il funzionamento, la temperatura e l'umidità dell'ambiente, tipologia e quantità di carico possono influenzare la durata dell'asciugatura. Durante il ciclo, il sensore di umidità rileva automaticamente l'umidità dei capi e regola il tempo di asciugatura di conseguenza. È normale che il tempo rimanente sul display LED aumenti o diminuisca.
6. Il programma contrassegnato con l'icona ◷ indica un programma a tempo, che terminerà automaticamente allo scadere del tempo impostato.

# ISTRUZIONI PRIMO UTILIZZO

⚠ **Attenzione:** Dopo il trasporto, tenere l'asciugatrice in posizione verticale per almeno 2 ore prima dell'uso. Prima del primo utilizzo, pulire il cestello interno con strisce di panno morbido.
a) Inserire alcune strisce di panno all'interno del cestello.
b) Collegare la spina e ruotare il tasto "Off" selezionando il programma "Asciugatura a tempo".
c) Premere il tasto "Avvio/Pausa"
d) Al termine del programma, pulire il filtro seguendo le indicazioni riportate sulla sezione "Pulizia e manutenzione"

⚠ Durante il funzionamento dell'asciugatrice è normale che il compressore e la pompa di scarico generino alcuni rumori.

### Informazioni utili e consigli per l'uso dell'asciugatrice

1. Prima di inserire i capi nell'asciugatrice, assicurarsi che siano ben centrifugati.
Più i capi sono asciutti dopo la centrifuga, più si risparmia tempo ed energia durante l'asciugatura.
2. Prima dell'asciugatura, scuotere i capi, chiudere cerniere e bottoni.
Per evitare rumori dovuti alle cerniere o ai bottoni durante il ciclo, si consiglia di rivoltare i capi al rovescio prima di inserirli nell'asciugatrice.
3. Pulire il filtro prima di avviare l'asciugatrice.
4. In base al programma indicato, selezionare il ciclo di asciugatura più adatto al tipo di tessuto e


alle istruzioni riportate sull'etichetta del capo.
5. Per ottenere un risultato di asciugatura ottimale, suddividere i capi per tipologia:
evitare, per quanto possibile, di asciugare insieme capi con spessori o gradi di umidità molto diversi.
6. Quando si asciuga una piccola quantità di capi, si consiglia di utilizzare il programma a tempo.
7. Durante l'asciugatura di lenzuola, tende e altri capi di grandi dimensioni, può succedere che i tessuti si aggroviglino. In questo caso, mettere in pausa l'asciugatrice, estrarre i capi, scuoterli e quindi reinserirli per proseguire l'asciugatura.
8. Per i capi destinati all'asciugatrice, si consiglia l'uso di ammorbidente durante il lavaggio.
9. Alcuni capi pesanti (jeans, asciugamani grandi, ecc.) sono difficili da asciugare in modo uniforme a causa delle loro caratteristiche. Se al termine del programma risultano ancora umidi, si consiglia di utilizzare il programma di asciugatura a tempo per impostare un tempo di asciugatura aggiuntivo.

# GUIDA ALL'ASSISTENZA

**Pulizia e Manutenzione**

**a. Svuotare la vaschetta di raccolta dell'acqua**


1. Afferrare la vaschetta con entrambe le mani ed estrarla
2. Svuotare l'acqua contenuta nella vaschetta
3. Riposizionare la vaschetta al suo posto.

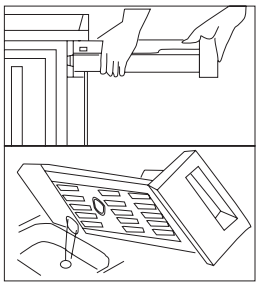

⚠ **Attenzione:**

- Pulire la vaschetta di raccolta dell'acqua dopo ogni utilizzo. Se la vaschetta si riempie durante il ciclo di asciugatura, il programma verrà messo in pausa e sul display si accenderà la spia della vaschetta dell'acqua. È necessario svuotare la vaschetta, quindi premere il tasto Avvio/Pausa per far ripartire l'asciugatrice.
- L'acqua di condensa non è potabile!
- Non utilizzare l'asciugatrice senza la vaschetta di raccolta dell'acqua.

## b. Pulizia del filtro

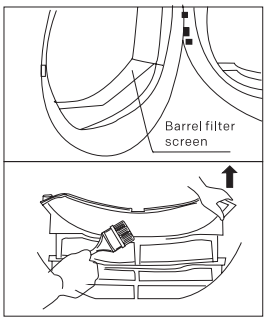



Il filtro deve essere pulito dopo ogni utilizzo.
Pulizia del filtro del cestello
1. Aprire lo sportello
2. Rimuovere il filtro
3. Aprire il filtro
4. Pulire il filtro eliminando lanugine e residui
5. Reinserire il filtro nella sua posizione originale.

Procedura di pulizia:
1. Pulire il filtro e la griglia di ventilazione, rimuovendo eventuali accumuli di lanugine.
Se necessario, pulire il filtro con una spazzola morbida oppure sciacquarlo sotto acqua corrente.
2. Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di reinstallarlo.

### ⚠ Attenzione:

- Un'eccessiva quantità di lanugine sul filtro può bloccare la circolazione dell'aria, prolungare i tempi di asciugatura e aumentare il consumo energetico!
- Non utilizzare l'asciugatrice senza il filtro!
- Pulire il filtro dopo ogni utilizzo.

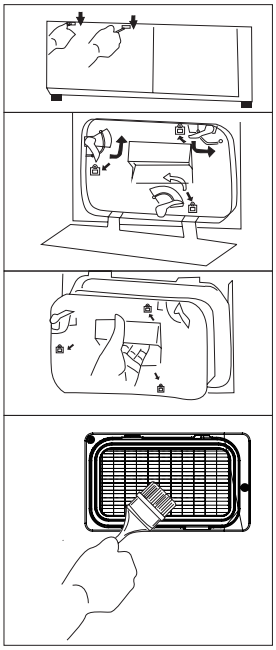

## c. Pulizia della ventola di raffreddamento

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
1. Rimuovere il pannello di copertura inferiore per accedere all'area della ventola.
2. Una volta esposta la ventola, pulirla accuratamente utilizzando una piccola spazzola morbida, rimuovendo polvere e residui.
3. Al termine della pulizia, reinstallare il pannello di copertura inferiore, assicurandosi che sia correttamente fissato prima di ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica.

**Nota:** 1. Non premere con forza durante la pulizia della ventola di raffreddamento, potrebbe danneggiarsi. 2. Scollegare l'alimentazione prima della pulizia

## d. Pulizia del cestello dell'asciugatrice

### ⚠ Attenzione:

Scollegare l'alimentazione prima di effettuare la pulizia.


- Indossare guanti durante la pulizia.
- Per pulire la superficie o altre parti dell'asciugatrice, utilizzare un panno umido imbevuto di acqua pulita; in caso contrario, le superfici in plastica o altre parti potrebbero danneggiarsi.
- Non sciacquare l'asciugatrice direttamente con un tubo dell'acqua o con idropulitrici ad alta pressione.

### Fasi di pulizia:

- Preparare un panno umido imbevuto di acqua pulita.
- Pulire l'oblò, in particolare la parte interna del vetro.
- Pulire la guarnizione intorno all'apertura frontale.
- Pulire il sensore di umidità del cestello.
- Rimuovere la lanugine dal condotto dell'aria.

Prima di avviare la macchina, asciugare tutto con un panno morbido.

Nota: Il sensore di umidità è situato all'interno del cestello dell'asciugatrice, sotto la bocchetta di raccolta. Non pulire il cestello con detergenti corrosivi e non graffiare il sensore di umidità.

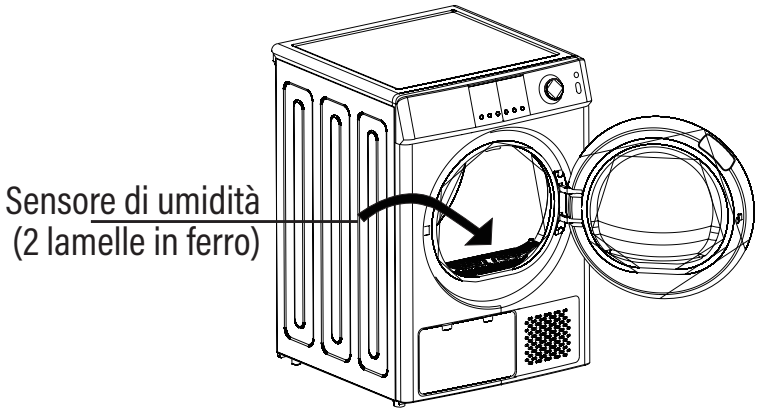

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## Segnalazioni di allarme

| Segnalazione di allarme | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| OE | La vaschetta di raccolta dell'acqua è piena oppure la pompa di scarico presenta un'anomalia. | Se il problema persiste dopo aver svuotato la vaschetta di raccolta dell'acqua, contattare l'assistenza clienti. |
| dE | Lo sportello dell'oblò è aperto, o non è chiuso completamente | Se il problema persiste dopo aver chiuso lo sportello, contattare il servizio clienti. |
| LE | Il filtro non è stato pulito oppure il motore presenta un'anomalia. | Se il problema persiste dopo aver pulito il filtro, contattare l'assistenza clienti. |
| HE | Il compressore presenta un'anomalia | Spegnere l'alimentazione e contattare il servizio clienti. |
| tE1 | La temperatura del condotto d'aria frontale presenta un'anomalia | |
| tE2 | La temperatura del condensatore presenta un'anomalia | |
| SE | Il sensore dell'umidità presenta un'anomalia | |

**Osservazioni:**

Quando compare l'icona durante il funzionamento dell'asciugatrice, controllare se la vaschetta di raccolta dell'acqua è piena.

Se lo è, svuotarla e riavviare la macchina. In caso contrario, avviare direttamente l'asciugatrice.

Quando compare l'icona durante il funzionamento, controllare se il filtro del cestello o il filtro inferiore sono pieni.

Se il filtro è pieno di lanugine, pulirlo e riavviare l'asciugatrice; in caso contrario, avviarla direttamente.

## GUASTI E METODI DI INTERVENTO

⚠ Solo tecnici professionisti autorizzati sono abilitati a riparare l'asciugatrice!


Prima di contattare il servizio assistenza, verificare se è possibile risolvere il problema autonomamente o se l'asciugatrice è stata utilizzata correttamente.
Se il prodotto è ancora in garanzia, i tecnici potranno fornirti indicazioni e assistenza.

| **PROBLEMA** | **SOLUZIONE** |
|---|---|
| Il display non visualizza alcun contenuto | Verificare che l'alimentazione o la spina siano in ordine; controllare che l'interruttore di accensione sia attivato. |
| L'asciugatrice non si avvia | Verificare che l'oblò dell'asciugatrice sia chiuso<br>Verificare che il programma sia stato selezionato e che il tasto Avvio/Pausa sia stato premuto.. |
| Lo sportello dell'oblò non si chiude | Premere e tenere premuta la maniglia dell'oblò per permettere alla serratura di chiudersi correttamente. |
| Il livello di asciugatura non viene raggiunto oppure il tempo di asciugatura è eccessivo. | Verificare che il carico non sia eccessivo<br>Pulire il filtro del cestello e il filtro inferiore; utilizzare un programma di asciugatura più appropriato; assicurarsi che la copertura della ventola non sia ostruita. |

⚠ Se il problema persiste: 1. Spegnere l'asciugatrice 2. Contattare il servizio clienti.

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Modello | 5927485 |
| Massima capacità di asciugatura (kg) | 8.0 |
| Massima potenza assorbita (W) | 650 |
| Refrigerante | R290 |
| Quantità di refrigerante (g) | 105g |

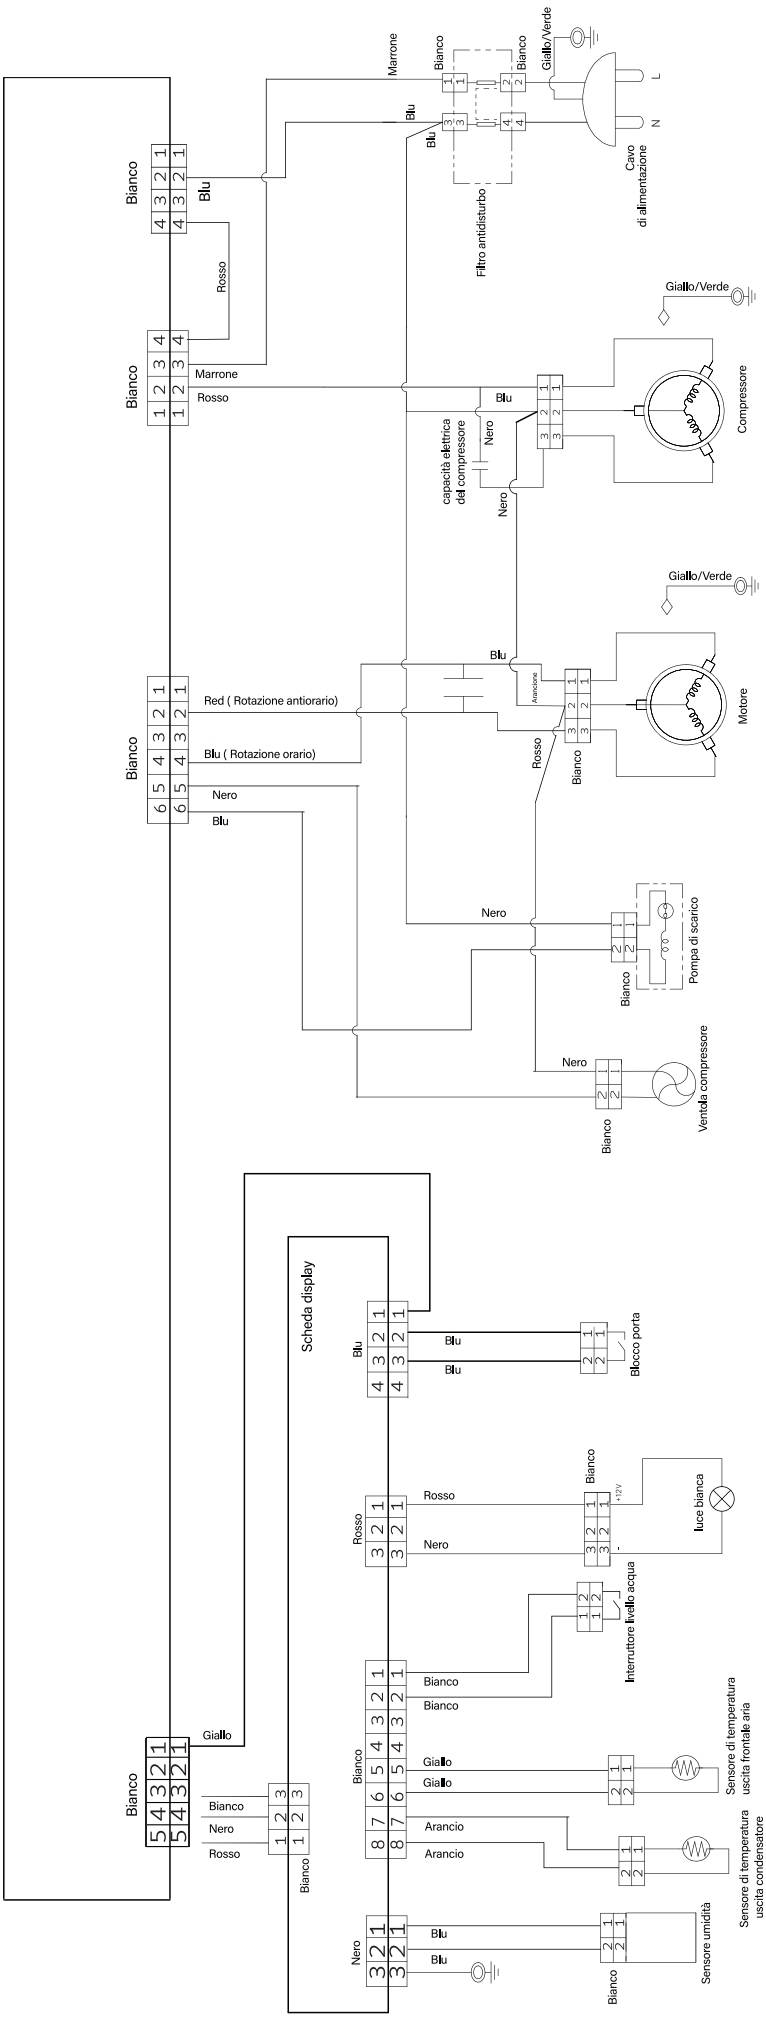


# Consumo

**135** kWh/100

**GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ**

**IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO.**

**OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ.**

**SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.**

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni.

Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al rispristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità.

Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto.

La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
-materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

**GALILEO S.P.A. – C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899**

**Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**
**Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione, richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com.**

# USER INSTRUCTIONS

EN Kooper®

**ONLY FOR HOME USE. ATTENTION! READ THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK VERY CAREFULLY.
IT SHOULD BE PUT ASIDE FOR FURTHER CONSULTATION DURING THE ENTIRE LIFECYCLE OF THE PRODUCT SINCE IT GIVES IMPORTANT INDICATIONS ON THE PRODUCT'S FUNCTIONS AND SAFETY DURING INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE.**

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

■ THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES TO THE PRODUCT WHICH MAY BE DEEMED NECESSARY OR USEFUL, WITHOUT INFORMING IN THIS IFU.

**DANGER FOR CHILDREN!**

■ A POWER DEVICE IS NOT A TOY. AFTER USE, STORE IT OUT OF REACH OF CHILDREN. KEEP PACKING MATERIAL (PLASTIC BAGS, CARTON, ETC.) OUT OF REACH OF CHILDREN.

■ THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN 8 YEARS OF AGE OR OLDER AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, SUPERVISED OR INSTRUCTED BY ADULTS RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFETY AND HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR SAFE AND ONLY AFTER BEING SURE THAT THEY HAVE UNDERSTOOD THE DANGERS INVOLVED IN USAGE..

■ CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO MAKE SURE THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.



**WARNING! HOT SURFACE**

■ AT HIGHER DRYING TEMPERATURES, THE DOOR GLASS WILL HEAT UP. BE CAREFUL TO AVOID BURNS. MAKE SURE CHILDREN DO NOT PLAY NEAR THE DOOR GLASS.

## PRACUTIONS AND GENERAL RECOMMENDATIONS

■ **1.1 PACKAGING.** PACKAGING MATERIAL IS FULLY RECYCLABLE AND MARKED WITH RECYCLING SYMBOL. APPLICABLE LOCAL REGULATIONS FOR DISPOSAL OF PACKAGING MATERIAL MUST BE COMPLIED

■ **1.2 LOCATION AND SORROUNDING AREA.** THE DRYER MUST BE INSTALLED ONLY IN INDOOR SPACES. THE INSTALLATION IN THE BATHROOM OR OTHER PLACES WHERE THE AIR IS HUMID IS NOT RECOMMENDED. DO NOT STORE FLAMMABLE LIQUIDS NEAR THE APPLIANCE.

**CAUTION:** BE SURE NOT TO DAMAGE THE COOLING CIRCUIT WHEN INSTALLING THE DEVICE.

**CAUTION:** WHEN POSITIONING THE DEVICE MAKE SURE THAT THE VENTILATION OPENINGS REMAIN CLEAR TO ALLOW THE NORMAL COOLING FLOW OF THE DRYER.

## ELECTRIC SHOCK HAZARD!

■ THIS APPLIANCE IS DESIGNED TO OPERATE ON ALTERNATING CURRENT ONLY. BEFORE PUTTING IT INTO SERVICE, MAKE

SURE THAT THE MAINS VOLTAGE CORRESPONDS TO THAT ONE INDICATED ON THE DATA PLATE.

■ THE APPLIANCE MUST BE CONNECTED ONLY TO POWER OUTLETS HAVING A MINIMUM CAPACITY OF 10 AMPS.

■ DO NOT PULL THE POWER CORD OR THE APPLIANCE ITSELF TO REMOVE THE PLUG FROM THE POWER OUTLET.

■ UNWIND COMPLETELY THE POWER SUPPLY CABLE BEFORE OPERATING THE APPLIANCE.

■ DO NOT MAKE CONNECTIONS THROUGH EXTENSION CORDS OR DOUBLE PLUGS.

■ NEVER LET THE POWER CORD RUN ON SUSPIGENT SHARP EDGES, AVOID CRUSHING IT.

■ DO NOT LEAVE THE DEVICE EXPOSED TO THE ELEMENTS (RAIN, FROST, SUN, ETC.).

■ DO NOT USE THE DEVICE:

-WITH WET OR DAMP HANDS;

-IF IT HAS BEEN DROPPED AND HAS OBVIOUS BREAKS OR MALFUNCTIONS;

-IF THE ELECTRICAL POWER PLUG OR CORD IS DEFECTIVE;

-IN HUMID OR GAS-SATURATED ENVIRONMENT

■ DO NOT COVER THE DEVICE WITH TOWELS, CLOTHING, ETC.

■ SET THE DEVICE ONLY ON HORIZONTAL AND STABLE PLANES.

■ ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM THE POWER SUPPLY IMMEDIATELY AFTER USE AND BEFORE PERFORMING ANY CLEANING OR MAINTENANCE WORK OR FILLING.

■ ANY REPAIRS MUST BE CARRIED OUT ONLY BY A TRAINED TECHNICIAN. FIXING THE APPLIANCE YOURSELF CAN BE

EXTREMELY DANGEROUS.

■ AN APPLIANCE THAT IS OUT OF USE MUST BE RENDERED UNUSABLE BY CUTTING THE POWER SUPPLY CORD BEFORE DISPOSING OF IT.

■ CLEAN THE OUTSIDE OF THE APPLIANCE USING A DAMP CLOTH. DO NOT USE SOLVENTS OR ABRASIVE CLEANERS.

**INJURIES HAZARD!**

■ IF THE POWER CORD IS DAMAGED, IT SHOULD BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS SERVICE DEPARTMENT OR QUALIFIED PERSONNEL IN ORDER TO AVOID ANY RISK SITUATIONS.

■ THE NEW SET OF TUBES SUPPLIED WITH THE APPLIANCE SHOULD BE USED, AND THE OLD SETS OF TUBES SHOULD NOT BE REUSED.

■ FOR APPLIANCES WITH VENTILATION OPENINGS AT THE BOTTOM, THE OPENINGS MUST NOT BE OBSTRUCTED BY CARPETS, RUGS, ETC.

■ THE MAXIMUM DRYING CAPACITY IS 9 KG.

■ THIS DOMESTIC APPLIANCE IS DESIGNED TO BE USED AT HOME AND SIMILAR WORKPLACES SUCH AS: STAFF KITCHEN AREAS IN STORES, OFFICES, AND OTHER WORK PLACES;

- FARMS;
- BY CUSTOMERS AT HOTELS, MOTELS, AND OTHER RESIDENTIAL ENVIRONMENTS;
- BED AND BREAKFAST ENVIRONMENTS.
- AREAS FOR COMMON USE AT APARTMENT BUILDINGS OR LAUNDROMATS.

■ DO NOT LEAVE THE APPLIANCE PLUGGED IN WHEN IT IS NOT BEING USED. NEVER PLUG OR UNPLUG THE APPLIANCE FROM THE POWER SUPPLY IF YOUR HANDS ARE WET.

■ BEFORE ANY CLEANING AND MAINTENANCE, TURN OFF THE APPLIANCE OR DISCONNECT IT FROM THE MAINS.

■ NEVER FORCE OPEN THE DOOR OR USE IT AS A STEP.


■ THE NON OBSERVANCE OF THE ABOVE WARNINGS COULD RESULT IN RISK OF ELECTRIC HAZARD, DAMAGE, OVERHEATING OR FIRE AND CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

# PARTS LIST

## Accessories specifications



external drain hose

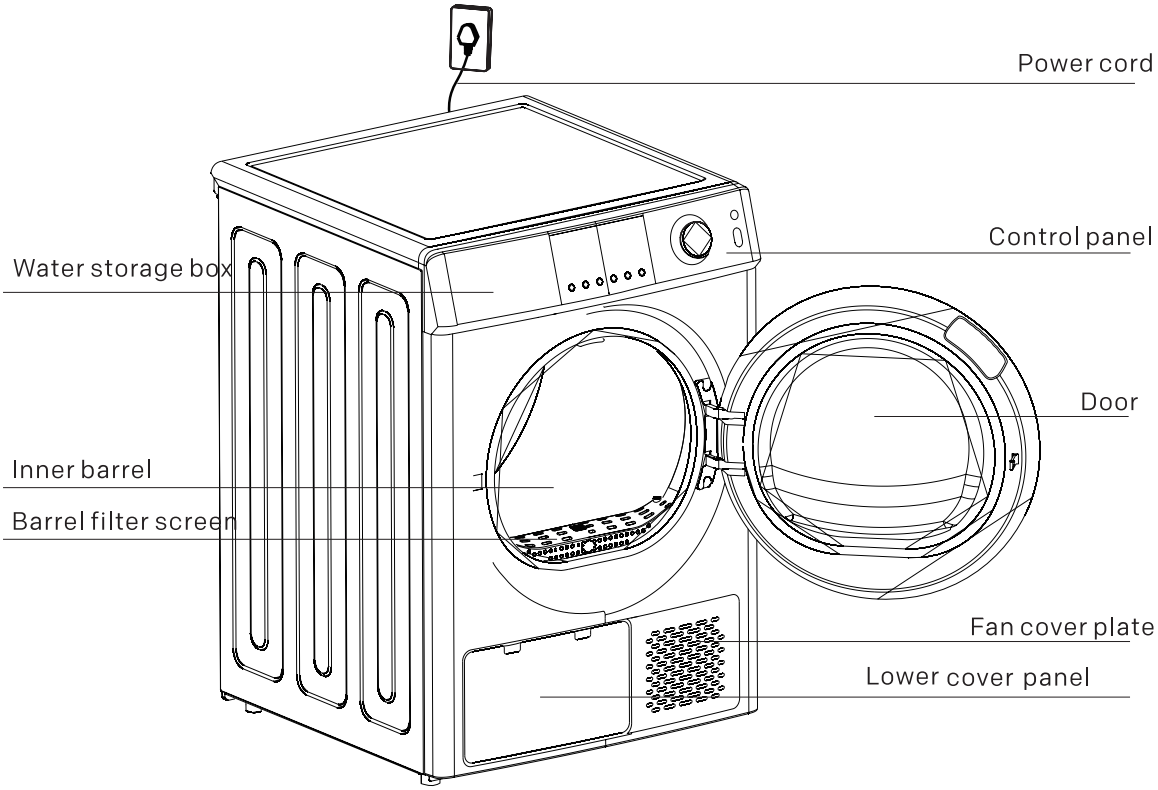



**Warning:** The image is an illustrative diagram provided for reference only. The actual product may differ from what is shown.

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

### 1) Dryer installation


1. It is recommended to place the dryer near the washing machine, so you can dry your clothes immediately after washing and spinning.
2. To prevent the fan cover from becoming clogged due to dust buildup, do not install the dryer in very dusty areas.
3. Completely remove the dryer from its packaging and place it on a solid, flat surface, not on a blanket or an unstable support.
4. During installation, adjust the feet to keep the dryer perfectly level. Do not fill the space between the feet and the floor with thick carpets or wooden strips, as this may interfere with the proper

operation of the machine.
5. Make sure the installation area provides a minimum distance of 5 cm from other furniture or walls.

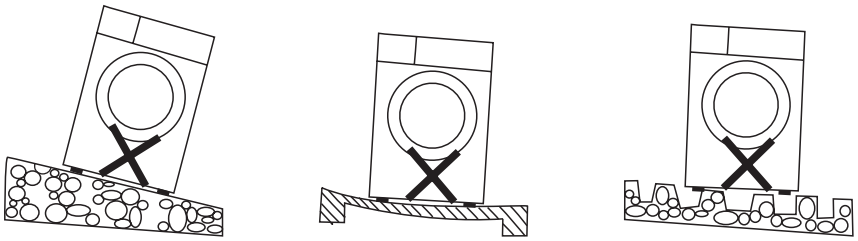

## Leveling

Adjust the feet to place the dryer in a horizontal position.
1. The height can be adjusted by rotating the feet.
2. Tools may be used to adjust the height of the dryer feet
**Note:** Use a screwdriver with a diameter of less than 4.5 mm to adjust the feet

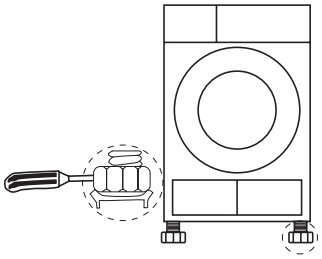


## Power supply connection


1. Make sure the electrical supply meets the requirements indicated on the dryer rating plate.
2. Do not use extensions cords or multi-socket adapters for secondary connections.

## Accessory installation

(Install accessories only when required; the dryer can be used normally even without accessories.)
1. Installation of the external drain hose.
(Install only if necessary; otherwise, use the water collection container)

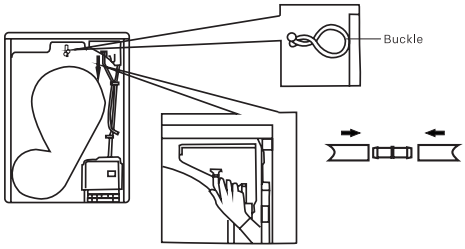


1) Pull down the upper drain hose.
2) Connect the upper drain hose to the external drain hose.
3) Secure the external drain hose to the clip.

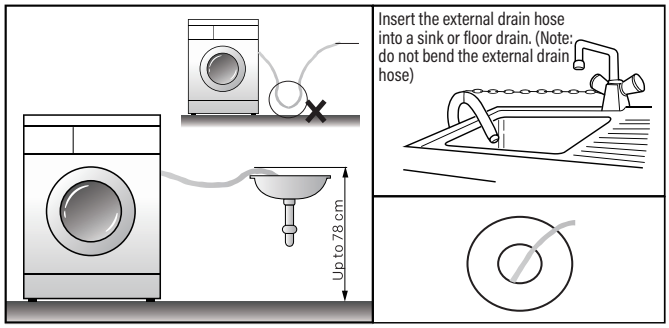



**WARNING!** Make sure the entire drain hose is completely clear and free of obstructions

# QUICK START

**Note**: Before using the dryer, make sure it has been installed correctly by following the installation instructions.

**STEP 1. Insert clothes in the dryer**

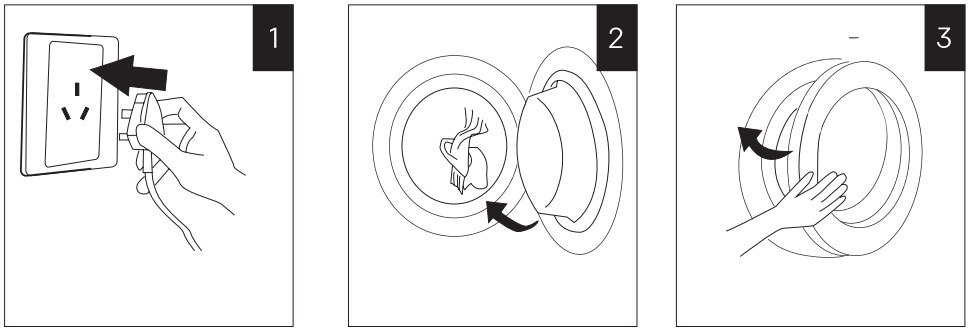



Insert the plug in the power outlet. Insert clothes Close the door

**STEP 2. Dry the clothes**

1. Turn on the dryer
2. Turn the knob from the OFF position to the desired drying programme.
3. Press the Avvio/Pausa button to start the programme.
4. The drying cycle begins.

**STEP 3. End drying cycle**

When the drying cycle is complete, the dryer will either emit a sound or the word “End” will appear on the display

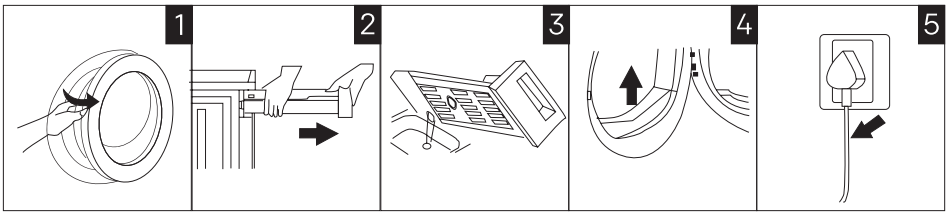



1. Open the door and remove the laundry.
2. Pull out the water collection container.
3. Empty the water from the container.
4. Clean the filter according to the instructions in the Cleaning and Maintenance section.
5. Disconnect the power supply.

**Note:** 1. If using a socket with a switch, press the switch directly to turn off the power.
2. When emptying the water from the collection tank, pour it out directly (without opening any other parts).

# FUNCTIONS AND PROGRAMS

## ▪ Description of the control panel functions

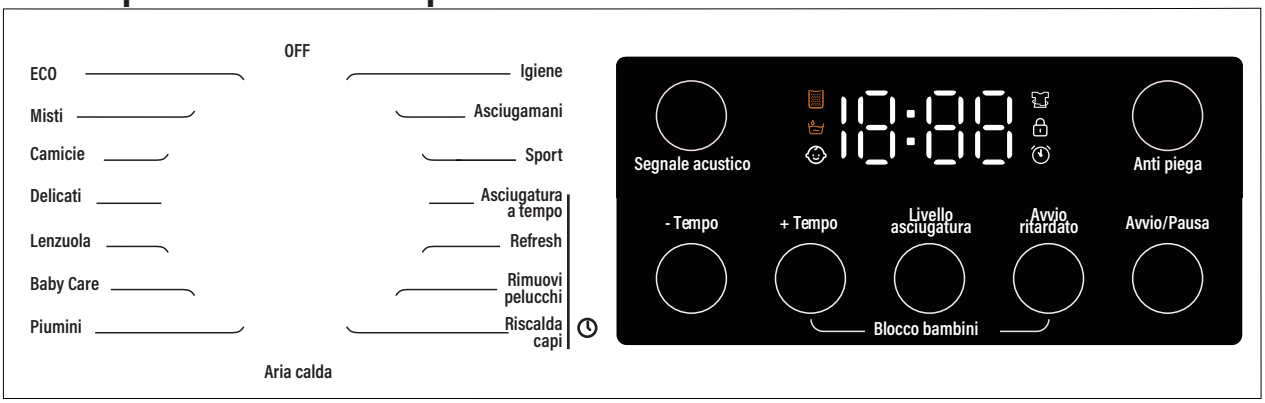


**1. Avvio/Pausa (Start/Pause):** press the Avvio/Pausa button to start or pause the drying cycle

**2. Avvio Ritardato (Delay)** Press the Avvio Ritardato button to access the Avvio ritardato start setting. Press the Avvio ritardato button again to select the delay time, then press Avvio/Pausa button to confirm the delayed start. The Avvio ritardato time must be selected after choosing the programme and before pressing the Avvio/Pausa button.

**3. Livello di asciugatura (Time Dry)** Press the Livello di asciugatura button to select the desired drying level. Different programmes offer different drying level options. In the timed programme, the drying level cannot be selected. Four drying levels are available: L0 (Iron Dry), L1 (Normal), L2 (More), L3 (Extra).

**4. -Tempo/+Tempo(-Time/+Time)**

These buttons are used to adjust the drying time. Different programmes offer different adjustable time ranges. In some programmes, the drying time cannot be adjusted.

**5. Blocco bambini (Child Lock)**

To prevent children from operating the dryer improperly during use, the Child Lock function can be activated. During programme operation, press the + Time and Avvio ritardato buttons at the same time to activate the lock; the child lock indicator will light up. Press the same buttons again to deactivate the lock. When the child lock is active, all buttons are disabled.

**6. Antipiega (Anti crease)**

To prevent laundry from wrinkling after drying, the dryer automatically activates the Anti-Crease function at the End of the cycle. Manual Anti-Crease: press the Antipiega button to activate the function manually. The anti-crease function lasts 180 minutes, with an anti-crease action every 10 minutes.

**7. Segnale acustico (Buzzer)**

When the programme selector knob is turned or a button is pressed, a buzzer sounds. Press the Segnale acustico button if you do not want the sound. When deactivated, no sound will be emitted at the End of the programme.

## Other functions

Filter indicator: alerts the user to clean the filter

Water container indicator: alerts the user to empty the water collection container.

-Adding laundry during operation: during drying, press the Avvio/Pausa button. The dryer will pause, allowing the door to be opened to add more laundry.

-Programmed start time: the time between the start of the programme and the End of the drying cycle.

- At the End of the programme, if there aren't alarms, "End" will appear on the display and a buzzer will sound to notify the user.

- If no operation is performed within 10 minutes, the dryer will automatically switch to the Antipiega function.

- At the End of the Anti-Crease function, the dryer will switch off automatically.

- In End mode, if the door is opened, the dryer will switch off immediately and emit a buzzer sound.

## Functions and programs

| NAME | CAPACITY (KG) | DESCRIPTION | Time |
|---|---|---|---|
| OFF | --- | Turn the dryer off | |
| ECO | 8,0 kg | Dry cotton clothes | 01:38 |
| MISTI (MIX) | 4,0 kg | Cotton and synthetic Blended fabrics | 01:58 |
| CAMICIE (SHIRTS) | ≤ 1,0 kg | Dry shirts | 00:40 |
| DELICATI (DELICATE) | ≤ 3,0 kg | Silk and delicate clothing that is not resistant to high temperatures | 02:08 |
| LENZUOLA (BED LINEN) | 4,0 kg | Used for heavy loads such as bed linens | 02:10 |
| BABY CARE | ≤ 1,0 kg | Baby cotton fabric clothes | 01:00 |
| PIUMINI (DOWN JACKET) | 1,5 kg | Used for drying down-filled garments (coats) | 02:10 |
| ARIA CALDA (AIR WASH) | ≤ 4.0 kg | Hot air cycle without drying (air only) | 00:40 |
| IGIENE (HYGIENE) | ≤ 3,0 kg | Garments stored for a long time, performs a sanitizing cycle | 02:30 |
| ASCIUGAMANI (TOWELS) | ≤ 3,0 kg | Drying towels | 01:40 |
| SPORT | ≤ 3,0 kg | Breathable sportswear | 01:20 |
| ASCIUGATURA A TEMPO (TIME DRY) | ≤ 4,0 kg | Timed programme | 00:20 |
| REFRESH | ≤ 4,0 kg | Timed programme/Deodorizes and refreshes | 00:40 |
| RIMUOVI PELUCCHI (HAIR REMOVAL) | ≤ 4,0 kg | Timed programme/Lint removal | 01:30 |
| RISCALDA CAPI (WARM CLOTHES) | ≤ 4,0 kg | Timed programme/warm clothes | 00:45 |

**Note:**

1. The programmes listed above are the recommended ones. Users may still choose the programmes that best suit their own habits. If the laundry is not completely dry, a timed programme can be selected to complete the drying process.
2. The timed programme does not automatically detect the moisture level. If the laundry is still wet at the end of the programme, repeat the cycle or adjust the drying time until the laundry is dry.
3. Bulky items such as bed sheets or curtains may become tangled during drying. In this case, pause the programme, remove the laundry, shake it out, and then reload it into the dryer to continue the cycle.
4. When drying down jackets or padded garments, turn the garment inside out before drying.
5. The time displayed at the start is the default time. During operation, ambient temperature and humidity, as well as the type and amount of load, may affect the drying duration. During the cycle, the moisture sensor automatically detects the moisture level of the laundry and adjusts the drying time accordingly. It is normal for the remaining time shown on the LED display to increase or decrease.
6. The programme marked with the icon ◷ indicates a timed programme, which will end automatically when the set time has elapsed.

# FIRST USE INSTRUCTIONS

⚠ **Warning:** After transportation, keep the dryer in an upright position for at least 2 hours before use. Before the first use, clean the inner drum with soft cloth strips.

a) Load the laundry into the drum.

b) Plug in the appliance and turn the selector from Off to the Avvio ritardato programme.

3) Press the Avvio/Pausa button

d) At the end of the program, clean the filter following the instructions provided in the “Cleaning and Maintenance” section.

⚠ During dryer operation, it is normal for the compressor and the drain pump to generate some noise

**Useful information and tips for using the dryer**

1. Before placing the clothes in the dryer, make sure they have been properly spun. The drier the clothes are after spinning, the more time and energy you will save during drying.
2. Before drying, shake the clothes and close zippers and buttons. To prevent noise caused by zippers or buttons during the cycle, it is recommended to turn the garments inside out before placing them in the dryer.
3. Clean the filter before starting the dryer.
4. Based on the selected program, choose the drying cycle that best suits the fabric type and the instructions on the garment label.
5. For optimal drying results, sort clothes by type: avoid, as much as possible, drying items together


that have very different thicknesses or moisture levels.
6. When drying a small amount of clothes, it is recommended to use the timed program.
7. When drying bed sheets, curtains, or other large items, the fabrics may become tangled. In this case, pause the dryer, remove the items, shake them out, and then place them back inside to continue drying.
8. For garments intended for tumble drying, it is recommended to use fabric softener during washing.
9. Some heavy garments (jeans, large towels, etc.) are difficult to dry evenly due to their characteristics. If they are still damp at the end of the program, it is recommended to use the timed drying program to set additional drying time.

# SERVICE GUIDE

**▪ Cleaning and maintenance**

**a. Empty the water storage box**


1. Hold the water storage box with both hands and pull it out.
2. Empty the water from the tank.
3. Place the tank back into position.

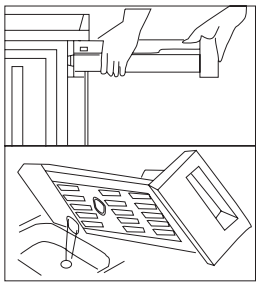

**⚠ WARNING**

- Clean the water collection container after each use. If the container fills up during the drying cycle, the programme will pause and the water container indicator will light up on the display. Empty the container, then press the Avvio/Pausa button to restart the dryer.
- The condensed water is not drinkable.
- Do not operate the dryer without the water collection container in place.

**b. Clean the filter screen**

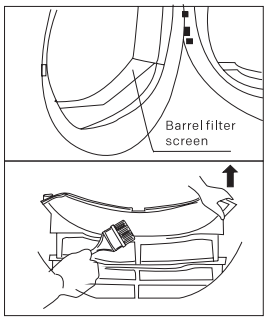


The appliance is equipped with only one filter, located in the drum.
The filter must be cleaned after each use.
1. Open the door
2. Remove the filter
3. Open the filter
4. Clean the filter by removing lint and residues
5. Reinstall the filter in its original position.


**Cleaning steps:**

1. Clean the filter and the air intake by removing the lint accumulated on the filter and on the air intake; then rinse under running water or clean with a soft brush.
2. Make sure the filter is completely dry before reinstalling it.

**⚠ WARNING**

An excessive amount of lint on the filter can block air circulation, prolong drying times, and increase energy consumption!

▪ Do not use the dryer without the filter!
▪ Clean the filter after each use.

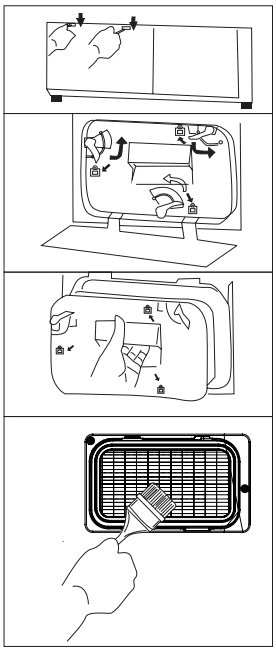

**c. Cleaning the cooling fan**

Before carrying out any cleaning operation, disconnect the appliance from the mains power supply.

1. Remove the lower cover panel to access the cooling fan area.
2. Once the fan is exposed, clean it thoroughly using a small soft brush to remove dust and debris.
3. After cleaning, reinstall the lower cover panel, making sure it is securely fitted before reconnecting the appliance to the mains power supply

**Note:** : 1. Do not apply excessive pressure when cleaning the heat exhanger, as it may get demaged. 2. Disconnect the power supply before cleaning

**d. Clean the drum clothes dryer**

⚠ **WARNING:**

Disconnect the power supply before performing any cleaning.

▪ Wear gloves during cleaning.


▪ To clean the surface or other parts of the dryer, use a damp cloth soaked in clean water; otherwise, the plastic surfaces or other components may become damaged.

▪ Do not rinse the dryer directly with a water hose or high-pressure cleaners.

**Cleaning steps:**

- Prepare a damp cloth soaked in clean water.
- Clean the door, especially the inner side of the glass.
- Clean the seal around the edge of the door.
- Clean the drum moisture sensor.
- Remove lint from the air duct.

Before starting the machine, dry all parts with a soft cloth.

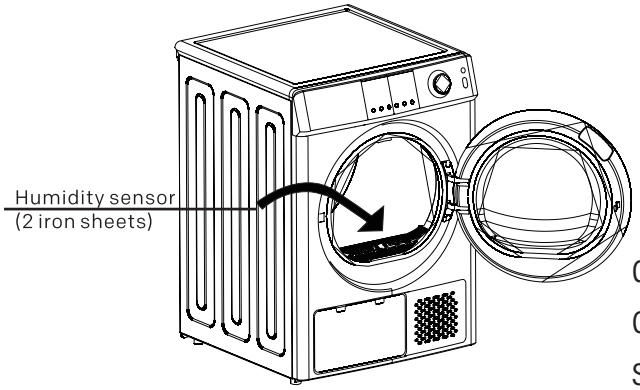


Note: The moisture sensor is located inside the dryer drum, below the air outlet. Do not clean the drum with corrosive detergents and do not scratch the moisture sensor.

# TROUBLESHOOTING

## Alarm prompt

| Alarm prompt | Cause | Solution |
|---|---|---|
| OE | The water storage box is full or the drain pump has a malfunction. | If the problem persists after emptying the water storage box, contact customer service. |
| dE | The door is open or not fully closed. | If the problem persists after closing the door, contact customer service. |
| LE | The filter has not been cleaned or the motor has a malfunction. | If the problem persists after cleaning the filter, contact customer service. |
| HE | The compressor has a malfunction. | Turn off the power and contact customer service. |
| tE1 | The temperature of the front air duct has a malfunction. | |
| tE2 | The condenser temperature has a malfunction. | |
| SE | The humidity sensor has a malfunction | |

**Remarks:**

When the icon appears during dryer operation, check whether the water collection container is full.

If it is full, empty it and restart the dryer. Otherwise, restart the dryer directly.

When the icon appears during operation, check whether the drum filter is full.

If the filter is full of lint, clean it and restart the dryer; otherwise, restart the dryer directly.

## FAULTS AND TROUBLESHOOTING METHODS

⚠ Only authorized professional technicians are allowed to repair the dryer!


Before contacting customer service, check whether the issue can be resolved independently or if the dryer has been used correctly.
If the product is still under warranty, the technicians will be able to provide guidance and assistance.

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|---|
| The display doesn't work | Check that the power supply or plug is properly connected and make sure the power switch is turned on. |
| The dryer does not start | Check that the dryer door is closed.<br>Check that a programme has been selected and that the Avvio/Pausa button has been pressed. |
| The door opens automatically | Press and hold the door handle until the lock engages properly.<br>Check that the load is not excessive. |
| The desired drying level is not reached or the drying time is too long. | Clean the drum filter and the lower filter; use a more suitable drying programme; make sure the fan cover is not obstructed. |

⚠ If the problem persists: 1. Turn off the dryer 2. Contact customer service..

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Model | 5927485 |
| Maximum drying capacity (kg) | 8.0 |
| Maximum power consumption (W) | 650 |
| Refrigerant | R290 |
| Refrigerant quantity (g) | 105g |

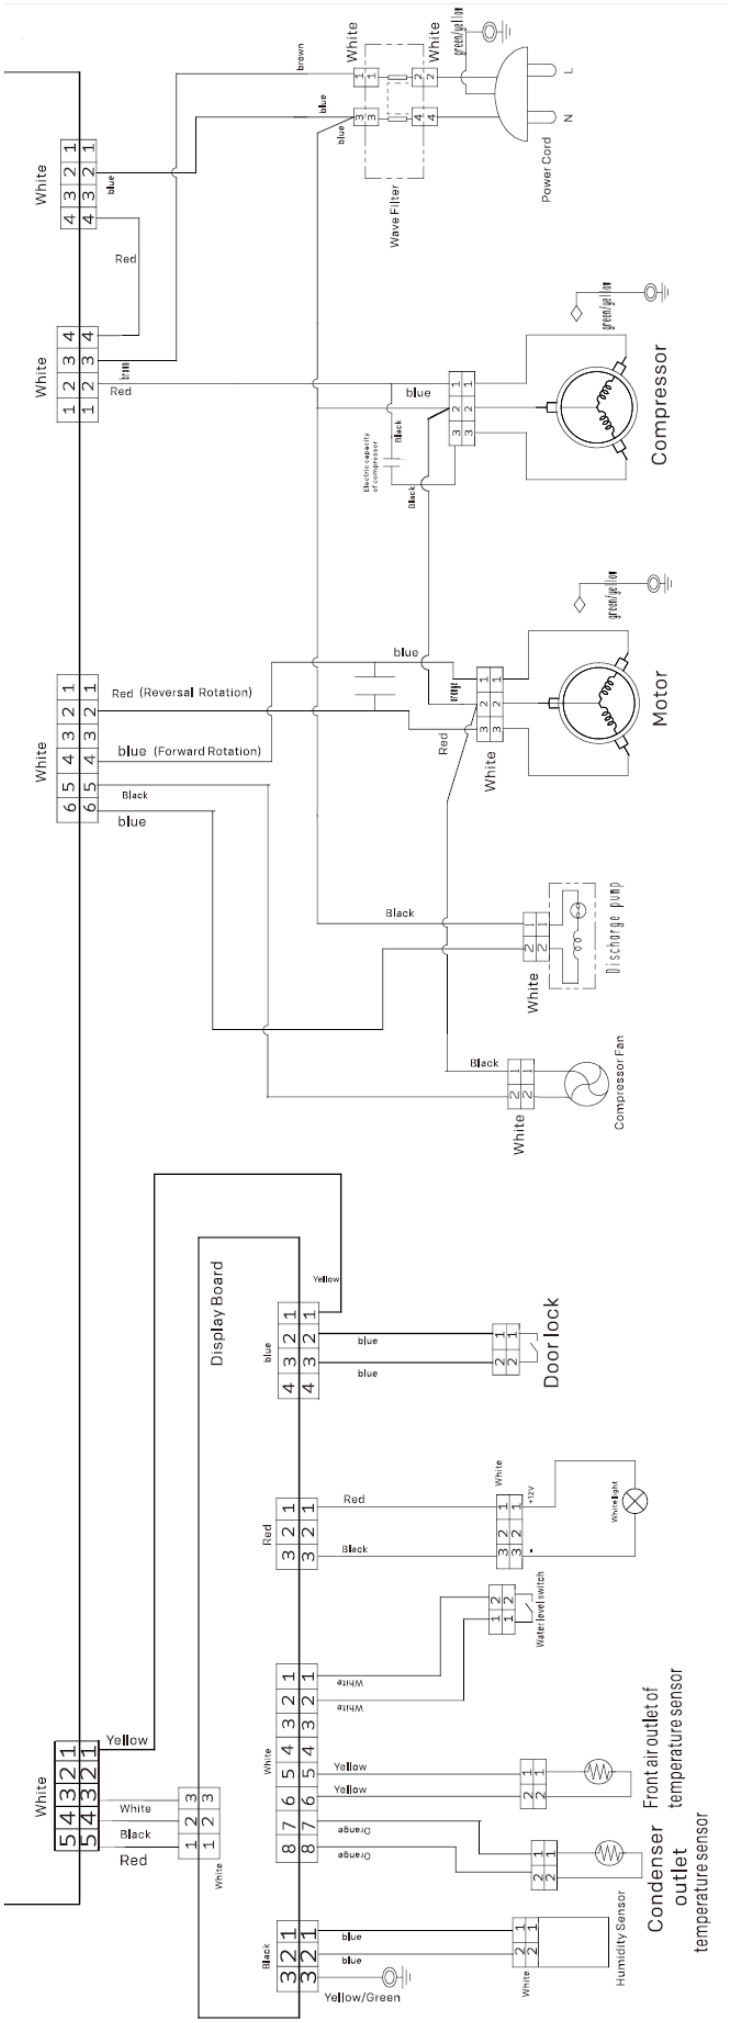


# Energy consumption

**135** kWh/100

## LEGAL WARRANTY OF CONFORMITY

**THE CONSUMER IS ENTITLED TO THE LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY ON CONSUMER GOODS AS GOVERNED BY THE LEGISLATION IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS PURCHASED.**
**IF THE PRODUCT DOES NOT CONFORM TO THE DESCRIPTION, QUANTITY, QUALITY AND OTHER CHARACTERISTICS CONTAINED IN THE CONTRACT OF SALE, OR IF IT HAS DEFECTS OR MALFUNCTIONS, OR IF IT IS NOT SUITABLE FOR ITS INTENDED PURPOSE OR IF IT DOES NOT HAVE THE QUALITIES AND OTHER CHARACTERISTICS PROMISED OR THAT THE CONSUMER COULD REASONABLY EXPECT AS THEY ARE NORMALLY PRESENT IN GOODS OF THE SAME TYPE, THE CONSUMER MAY TURN TO HIS SELLER TO EXERCISE THE REMEDIES RECOGNISED BY THE LEGISLATION ON CONSUMER RIGHTS AND LEGAL GUARANTEE OF CONFORMITY.**
**IT IS ADVISABLE TO KEEP THE PURCHASE RECEIPT OR OTHER FISCALLY OBLIGATORY DOCUMENT PROVING THE DATE OF PURCHASE, AS THE AFORESAID DOCUMENTS MAY BE REQUIRED FOR THE AFORESAID LEGAL WARRANTY TO BE OPERATIVE.**

For products purchased directly from Galileo S.p.A., at the SATUR-branded Points of Sale or through the e-commerce site www.satur.it, to the Buyer-Consumer (i.e. as a natural person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out - cf. art. 3, paragraph 1, lett. a), Legislative Decree 206/2005, Consumer Code) Galileo S.p.A. guarantees the conformity of the product, with respect to any defects existing at the time of delivery of the goods, for a period of 2 (two) years.
This consists of the Purchaser-Consumer's right to the restoration of conformity, i.e. the right to request the repair or replacement, free of charge, of the goods or their components that were originally defective due to manufacturing defects - unless the request is objectively impossible to meet or excessively burdensome for the seller Galileo S.p.A. - or, in the cases provided for, a price reduction or termination of the Contract in accordance with the current Consumer Code.
The purchase must be proven by a receipt or any other proof of purchase, showing the name of the Sales Point/Satur.it order number, the date of purchase of the product as well as its identification details (type, model). In the absence of any proof of purchase, the Purchaser may not be entitled to the legal guarantee of conformity.
Within one year after the delivery of the product, the defect is deemed to have existed originally, thereafter its existence must be proven. Any cosmetic defects must be discovered and reported immediately after the purchase.
The aforementioned Legal Guarantee of Conformity shall not apply in the event of:
- lack of conformity of the Product(s) manifested beyond the term of 2 (two) years from delivery;
-materials and/or components that, due to their nature, are subject to wear and tear, unless the defect is proven to be due to a manufacturing defect of the same;
- any damage due to the transport or handling of the goods unless such services have been contractually stipulated to be borne by the seller Galileo S.p.A. In this case, the special terms and conditions of shipping and transport will apply;
- incorrect installation and assembly operations, as well as incorrect connection or incorrect supply from the power supply networks, lack of connection to the earth socket, and any incorrect adjustments, in the event of incorrect, imperfect or incomplete installation due to incapacity of use on the part of the user or installer, repairs, modifications or tampering carried out by unsuitable personnel, damage caused by atmospheric agents (lightning, earthquakes, fires, floods, etc.);
- faults due to lack of regular maintenance (cleaning of condensing coils, condensation water drainage holes, water drainage and inlet filters, removal of foreign bodies, limescale, etc.) or if the storage and use instructions in the manuals are not observed, excessive environmental climatic conditions, etc;
- any problems related solely to failure to meet the customer's subjective expectations, or improper use of the device, other than domestic or other than as stipulated by the manufacturer;
- external circumstances that are not attributable to manufacturing defects.

**GALILEO S.P.A. – C.F./P.IVA IT08442821008, Fully paid-up share capital 550.000, Registration number RM-1094899**

**Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma**
**Single point of contact purposely created for any communication, complaint, report,**
**inquiry concerning product safety: info@galileospa.com - sicurezzaprodotto@galileospa.com**

# ASSISTENZA TECNICA

**MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI INTERVENTO**

Il servizio è attivo **nei giorni** lavorativi Lunedì - Venerdì:
09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

---

In caso di **malfunzionamento** o di **guasto** dei Prodotti,
RGR service è contattabile nei seguenti modi:

per **posta elettronica** al seguente indirizzo
**assistenza@rgrservice.com**

---

o ai seguenti numeri
**06-91714408 - 089-251602**

---

comunicando in entrambi i casi
√ Il proprio nome e cognome o ragione/denominazione sociale,
√ Numero telefonico da contattare in caso di necessità,
√ Copia dello scontrino,
√ Foto della targhetta identificativa del prodotto,
√ Descrizione del guasto.

---

Kooper®




Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
Tutti i diritti riservati